




MANUAL DO CONSUMIDOR

**COIFA SERATA
PAREDE 90 CM**

CFP-SRT-90-VP-2ATB

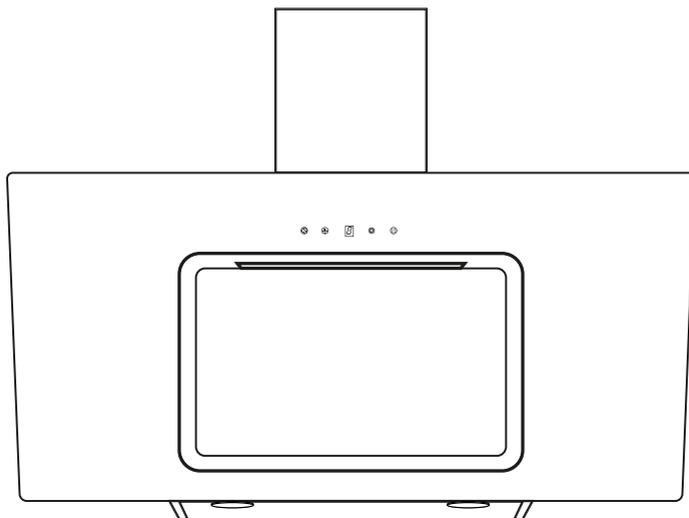

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

IMPORTANTE: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	08
4	INSTALAÇÃO	10
5	INSTRUÇÕES DE USO	13
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	16
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	17
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	18
10	GARANTIA	19

1

INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar seu nova Coifa Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este produto é destinado ao uso doméstico.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página **PROBLEMAS E SOLUÇÕES** para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

**IMPORTANTE:****Itens de Segurança**

- Mantenha a coifa fora da alimentação elétrica durante qualquer processo de limpeza e manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o pino terra do plugue do cabo de alimentação, pois ele deverá ser ligado ao terra efetivo existente na tomada elétrica
- Não utilize adaptadores ou T's, benjamins e extensões elétricas.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, acidentes pessoais ou danos ao usar o forno, leia atentamente as recomendações a seguir.

Recomendações

- Instale e posicione a coifa estritamente de acordo com as instruções contidas no capítulo "4 INSTALAÇÃO".
- O posicionamento deste produto deve ser de forma que o plugue esteja acessível após a instalação.
- Em caso de dano ou se não estiver funcionando corretamente, não utilize a coifa, desligue-o da alimentação elétrica e entre em contato com serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.
- Este produto é destinado para uso doméstico.
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação estiver danificado, a fim de evitar riscos, neste caso entre em contato com suporte ao cliente, ou serviço autorizado Elettromec, para que seja efetuado a troca do cabo de alimentação.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
- Atenção ao retirar o produto da embalagem, apoie-o cuidadosamente em uma superfície.

- As partes acessíveis podem ficar quentes quando a coifa é utilizada com aparelhos de cozimento. Deve-se ter cuidado para não tocar as partes acessíveis da coifa.
- Mantenha as crianças em uma distância segura até que as partes acessíveis tenham esfriado.
- O ar não deve ser escoado para uma chaminé utilizada ao mesmo tempo para exaustão de fumaça de aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- Não use a coifa sem os filtros de gordura ou quando os filtros estiverem excessivamente engordurados.
- Não instale o produto sem obedecer as distâncias descritas no gabarito.
- Não deixe panelas com óleo aquecendo no Cooktop ou Fogão sem vigilância, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.
- Não deixe chama do cooktop ou fogão acesa sem panelas e com a coifa ligada, pois isso poderá danificar os filtros e causar incêndio.
- Não faça a flambagem de alimentos sob a coifa.

ADVERTÊNCIA:

- Não utilize equipamentos a vapor para a limpeza do produto, pode haver contato do vapor com os componentes elétricos, gerando riscos de curto-circuitos e choques elétricos.

IMPORTANTE:


- É recomendado que a instalação seja feita por um posto de assistência técnica autorizada Elettromec.
- A não instalação de parafusos ou dispositivos de fixação de acordo com as instruções deste manual podem resultar em acidentes.
- Após desembalar a coifa, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Fique atento às aparas nas bordas dentro da coifa especialmente durante a instalação e limpeza, para evitar lesões.
- Quando no modo exaustão, o ar do ambiente será removido pela coifa. Certifique-se de que as medidas adequadas de ventilação estão sendo observadas. A coifa remove odores do ambiente mas não os vapores.
- A utilização de um cooktop a gás produz calor e umidade no ambiente no qual está instalado. Portanto, é necessário garantir uma boa ventilação do ambiente, mantendo as aberturas de ventilação natural desobstruídas e a coifa ligada.
- Há risco de incêndio caso a limpeza não seja realizada de acordo com as instruções.
- Recomendações relacionadas com saída de ar devem ser seguidos.
- Limpe seu produto periodicamente, seguindo as instruções descritas no capítulo "LIMPEZA E CONSERVAÇÃO".
- **Perigo de incêndio:** não armazene itens sobre as superfícies de cozimento.
- Não recomendamos a instalação em churrasqueira.

3

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Conheça seu Produto

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1 | Filtro metálico | 6 | Duto inferior |
| 2 | Lâmpadas | 7 | Duto superior |
| 3 | Filtro de carvão | 8 | Suporte fixação da coifa |
| 4 | Painel de controle | 9 | Suporte fixação do duto |
| 5 | Corpo da coifa | | |

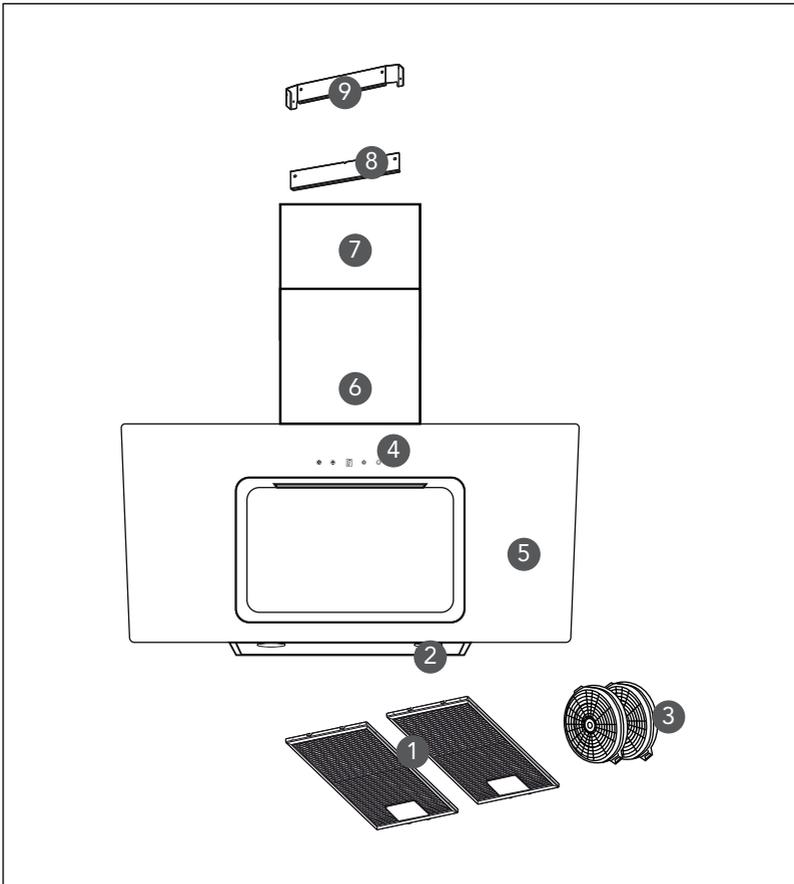

Dimensões do Produto

Medidas em milímetros

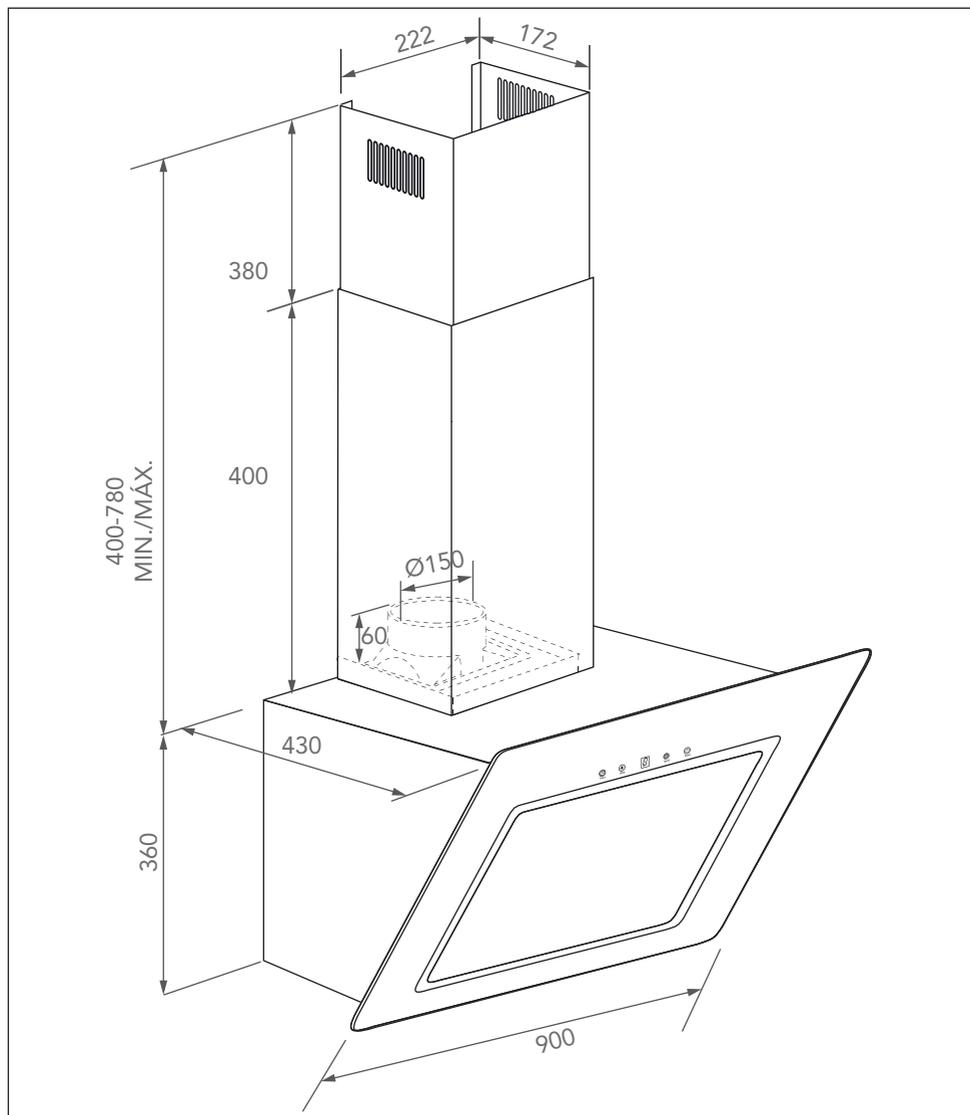

4

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE:

Recomenda-se que a instalação, todos os ajustes e manutenção descritas neste capítulo, sejam executadas por um posto de serviço autorizado Elettromec. Antes da instalação e utilização do produto, remova as embalagens internas e externas. Durante a instalação, mantenha o produto desligado da alimentação elétrica.

AVISOS:

- Nunca deixe a embalagem (isopor, plásticos, etc.) ao alcance de crianças, pode ser perigoso.
- Não retire o produto da embalagem e nem mova-o, puxando pelas partes móveis (Ex.: puxadores, portas, bandejas, etc.).


Requisitos Elétricos

Antes de efetuar a conexão elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do produto é compatível com a rede elétrica de alimentação.

- Utilize uma tomada dedicada, que deve estar aterrada de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 5410 - sessão aterramento, com fios na bitola mínima de 2,5 mm², bitolas inferiores podem afetar o desempenho do produto.
- A desconexão do produto da alimentação elétrica deve ser permitida após a instalação ser realizada, para isso instale um disjuntor térmico dedicado dimensionado para a carga correspondente, com uma abertura para o contato de pelo menos 3 mm, localizado fora do nicho de instalação, depois que o produto for instalado, não deverá ser possível entrar em contato com partes elétricas. Todas as peças que precisam de proteção, não poderão ser tocadas sem o uso de ferramentas.

ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada. Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

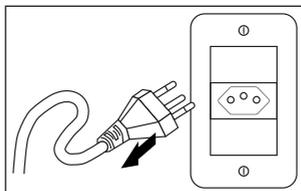


IMPORTANTE:

Posicione o cabo de alimentação de maneira que ele jamais esteja sujeito à temperaturas acima de 50 °C de temperatura ambiente e protegido de superfícies que possam danificá-lo.

Preparando para Instalação

Antes de iniciar a instalação da coifa, retire os filtros e peças removíveis para facilitar o manuseio. Certifique-se de que a área esteja limpa para evitar a sucção de poeira. Escolha entre os modos de Exaustão ou Depuração. Desligue e remova aparelhos elétricos próximos à área de instalação, ou mantenha-os protegidos. Remova a película de proteção somente após a instalação. Verifique se o defletor de ar está montado na saída do motor; caso contrário, siga as instruções de montagem.


- **Instruções de Montagem do Defletor de Ar:** Fixe às duas metades (peça 02) na base (peça 06); Mantenha o pino (peça 3) direcionado para cima; Insira o eixo (peça 4) no orifícios da base (peça 5); Repita todas as operações para a 2ª metade.

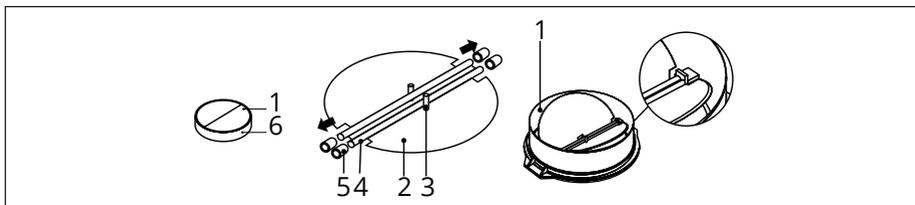


NOTA: O dispositivo pode ser outro, de acordo com os diferentes modelos e configurações.

Características de Instalação

- **Ventilação e Local de Instalação:** Para a instalação ou depuração, se houver uma saída para o exterior, conecte a coifa usando um duto de extração (esmalte, alumínio, tubo flexível ou material não inflamável com diâmetro interno de 120 mm). A coifa não deve compartilhar o mesmo tubo de ventilação com outros aparelhos, como tubos de gás, aquecedores e ar quente. Observe as dimensões mínimas necessárias para a instalação e certifique-se de que a coifa esteja nivelada conforme a figura indicada.

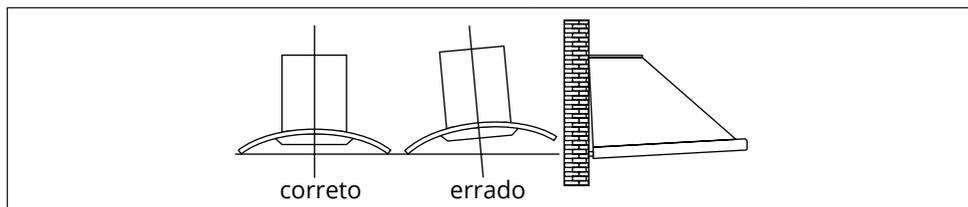


- **Duto Flexível (Modo Exaustão):** Conecte o duto flexível na saída do motor (Defletor de ar), fixe-o com a abraçadeira plástica, após fixar estique-o o máximo possível e direcione o duto para a abertura de exaustão no teto (150 mm mínimo).

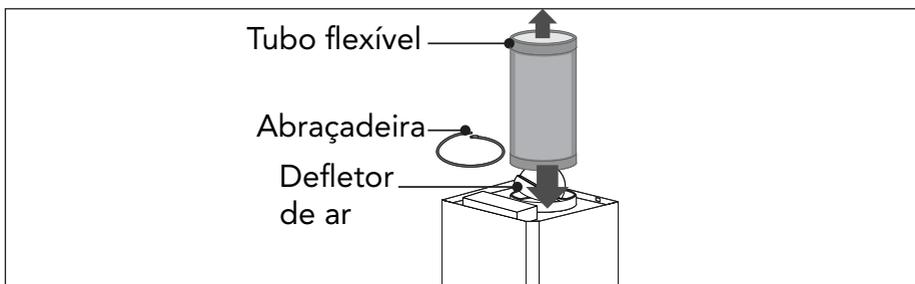


Fixação da Coifa

A coifa deve ser fixada em uma parede plana e vertical, que seja resistente o suficiente para suportar seu peso. Paredes laterais ou armários devem estar a pelo menos 60 mm de distância da coifa.

- **Alinhamento:** Marque o centro do cooktop, fogão ou rangetop e trace uma linha vertical até o teto para alinhar o suporte; **Altura:** A coifa deve ser instalada a uma altura entre 700 mm e 800 mm dos queimadores do cooktop, fogão ou rangetop.

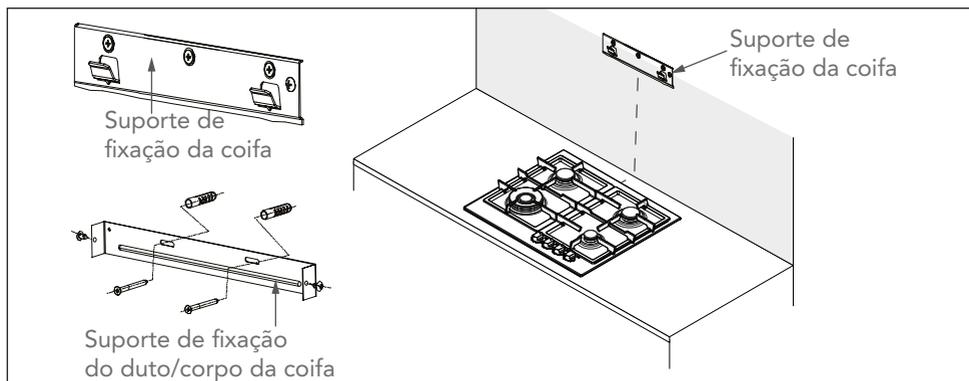


- Faça 8 furos de $\varnothing 8$ mm usando o suporte de fixação da coifa como guia, mantendo-o nivelado. Insira as buchas nos furos. Aperte 2 parafusos ST4 \times 30 mm até a metade, deixando-os 2 mm fora da parede. Pendure a coifa nos parafusos. Insira o parafuso autoatarraxante ST4 \times 30 mm nos furos de segurança e aperte-o totalmente para fixar a coifa.
- Use parafusos ST4 \times 40 para instalar o suporte interno do duto na parede; Instale o suporte de fixação no duto externo com 2 parafusos ST4 \times 8 mm e verifique se o duto interno pode se mover livremente; Use 2 parafusos ST4 \times 8 mm para fixar o suporte externo do duto na coifa e, em seguida, fixe o suporte externo na parede com parafusos ST4 \times 40 mm; Certifique-se de que o duto interno e o tubo de extensão possam ser instalados na altura desejada; Encaixe a coifa nos ganchos do suporte de fixação na parede.

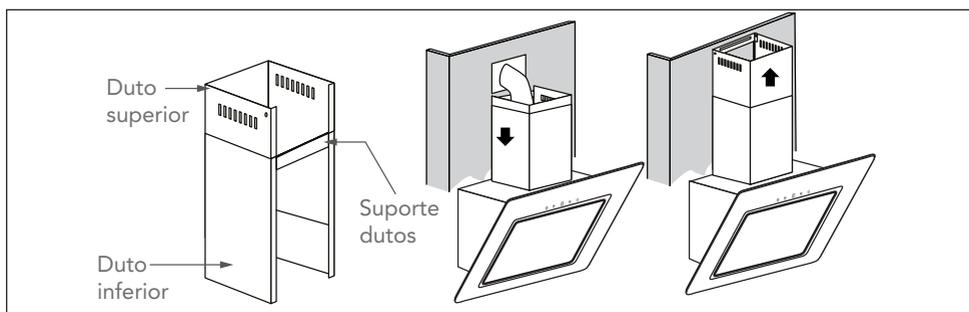

NOTA: As duas aberturas de ventilação estão posicionadas no alojamento traseiro, com diâmetro de 6 mm.

Painel de Controle Soft Touch

Conecte a coifa a alimentação elétrica, um sinal sonoro indicará que o produto está ligado.

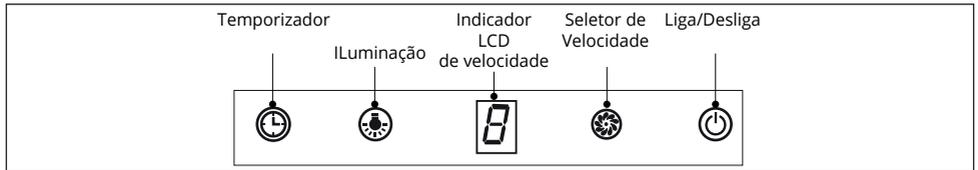

Liga/Desliga

- Pressione "liga/desliga", para ligar e desligar a coifa.

Velocidade

- Pressione "velocidade", para selecionar a velocidade, as velocidades para seleção são:
 - 1 – Baixo 2 – Médio 3 – Alto
- A seleção de velocidade funciona como um ciclo, onde após a velocidade 3 o mesmo voltará para a velocidade 1.

Iluminação

- Pressione "iluminação" para acender as lâmpadas, o funcionamento é sinalizado pela iluminação do botão e um sinal sonoro; pressione novamente o botão para desligar as lâmpadas.

Timer

- Quando a coifa estiver funcionando, se pressionar "Timer", a coifa desligará automaticamente após 9 minutos, onde é o mostrado no display a contagem regressiva, mostrando 9,8,7,6 ... até chegar no 1, quando a contagem regressiva acabar, a coifa desligará automaticamente.

Dicas de Utilização

- Antes de iniciar a fritura ligue a coifa, para um melhor rendimento do produto.
- Queimadores acesos sem panelas em cima e com a coifa ligada podem danificar os filtros e causar incêndio.
- Não flambar (flamejar) alimentos sob a coifa, a chama pode danificar os filtros, e pode causar incêndios.
- Não deixe panelas com óleo aquecendo no Cooktop, Fogão, sem vigilância, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.
- Nunca ligue a coifa sem que os filtros metálicos estejam instalados.
- Para o correto funcionamento da coifa, as janelas do ambiente devem estar fechadas. Abra a janela de um ambiente próximo.

CUIDADO:

Antes de realizar a manutenção ou limpeza da coifa, desligue-a da rede de alimentação elétrica. Limpar a coifa enquanto ela estiver ligada pode causar acidentes.

Limpeza Geral

Para proteger as superfícies externas de arranhões e desgastes, siga as instruções de limpeza corretamente. Evite produtos químicos fortes, detergentes abrasivos ou produtos que possam danificar a aparência e os adesivos do painel de controle, além de anular a garantia do fabricante. A limpeza inadequada pode causar risco de incêndio.

- Use uma esponja macia ou pano úmido para limpar aço inoxidável e o painel de controle.
- Utilize removedor ou detergente neutro para retirar gordura.
- **Aço Inoxidável:** O aço inox pode oxidar se não for bem conservado. Para manter a coifa em bom estado, lave-a com detergente neutro e água morna, secando imediatamente com um pano seco e macio após o uso. Utilize produtos de proteção para evitar oxidação.


NOTA: Garanta que a limpeza seja realizada seguindo a direção da granulação do aço inox para evitar que apareçam arranhões. Aplique silicone em aerossol para brilho e proteção.

- **Painel de controle:** Para limpar o painel de controle da coifa, use um pano macio, não abrasivo e úmido com detergente neutro e água morna. Seque imediatamente com um pano seco, macio e não abrasivo após cada uso.

Filtros Metálicos Anti-gordura

Os filtros metálicos captam partículas de gordura em suspensão. Para evitar incêndios, lave-os manualmente a cada 2 meses com detergente líquido neutro não abrasivo ou na máquina de lavar pratos, em baixas temperaturas e ciclos breves. A malha do filtro é de aço inoxidável de alta densidade; não use produtos corrosivos para limpeza.

- Abra a bandeja periférica, puxando-a para cima; Retire o filtro da coifa; puxando a trava para trás; Desencaixe e puxe para baixo. Para reinstalar o filtro encaixe primeiro a parte traseira e depois a parte frontal com a trava.

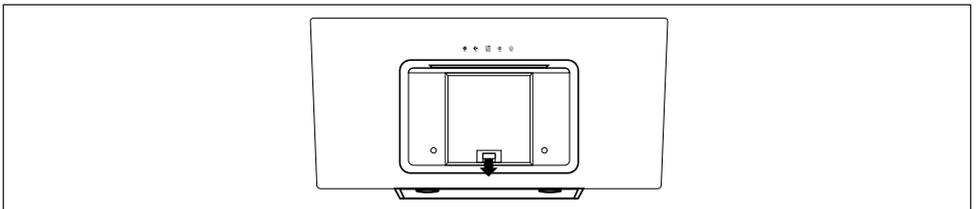


- Coloque os filtros em água quente (40-50 °C) com detergente desincrustante por aproximadamente 3 minutos. Escove-os cuidadosamente com uma escova macia, sem aplicar muita pressão. Em seguida, coloque-os na máquina de lavar louças e ajuste a temperatura para cerca de 60°C.

NOTA: Antes de montar os filtros novamente é importante que estejam bem secos.

Filtros de Carvão Ativado

Os filtros de carvão ativado eliminam odores do ar gerados pelo cozimento. Instalados nas laterais da carcaça do motor, devem ser trocados a cada três a seis meses, dependendo do uso. Para adquirir novos filtros, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.

- **Instalação ou Substituição:** Retire o filtro metálico para acessar o filtro de carvão ativado; Vire o filtro de carvão ativado no sentido anti-horário, retire-o e substitua pelo novo; Reinstale o filtro.

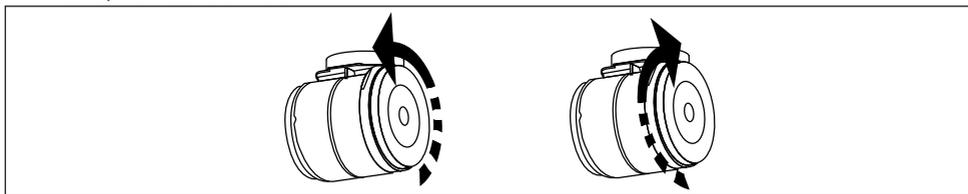

IMPORTANTE:

Nunca lave os filtros de carvão ativado. Verifique sempre o estado de saturação do filtro. O acúmulo de gordura pode prejudicar o desempenho do aparelho e provocar incêndio, pois é altamente inflamável. Para verificar o estado de saturação do filtro de carvão ativado, retire o filtro e balance. Se fizer ruído, ainda pode ser utilizado, caso não ocorra é recomendável a troca devido a saturação do carvão ativado.

Substituição da lâmpada

IMPORTANTE:

Recomendamos que as lâmpadas da sua coifa sejam substituídas por um posto de assistência técnica autorizada Elettromec. Sempre desligue a coifa da alimentação elétrica antes de realizar qualquer operação no produto. Certifique-se de que a lâmpada está completamente fria antes de manuseá-la. Utilize um tecido ou luvas ao manusear as lâmpadas para evitar que a transpiração reduza a vida útil delas.

Antes de chamar o serviço autorizado, confira as dicas para a solução dos problemas mais comuns. Leia antes, com atenção.

Problema	Possível causa	Solução
Lâmpada liga, Motor não liga	Capacitor danificado, Falha no motor.	Contate o serviço autorizado.
Lâmpada não liga, Motor não liga	Lâmpada danificada.	Substituir Lâmpadas.
	Plugue fora da tomada.	Verifique o plugue da coifa.
	Capacitor danificado, Falha no motor.	Contate o serviço autorizado.
Sucção Insuficiente	À distância entre o fogão e a coifa não está correta.	Reajuste a distância.
	Muita ventilação no ambiente, portas e janelas abertas excessivamente.	Escolher um local mais adequado, manter portas e janelas fechadas.
Vibração no corpo da coifa	Corpo da coifa danificado.	Contate um posto de serviço autorizado Elettromec.
	O motor não está fixado corretamente.	Verifique a fixação do motor, se necessário aperte todos os parafusos de fixação.
	O corpo da coifa não está bem encaixado.	Verifique a fixação do corpo da coifa, reaperte os parafusos de fixação.
Coifa inclinada	Os parafusos de fixação não estão apertados firmemente.	Nivele a coifa e aperte os parafusos de fixação firmemente.
	Os parafusos do suporte da coifa não estão apertados firmemente.	Aperte os parafusos do suporte e deixe a coifa nivelada.

Caso os problemas persistam, após realizar as verificações sugeridas, entre em contato com a posto de assistência técnica autorizado Elettromec.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.



- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.

Especificação Técnica

Modelo	CFP-SRT-90-VP-2ATB
Instalação	PAREDE
Dimensões	900 × 760–1.140 × 430 mm
Peso Líquido	18 kg
Função	DEPURAÇÃO / EXAUSTÃO
Velocidades	3
Vazão	1.200 m ³ /h
Aspiração	PERIMETRAL
Filtro	ALUMÍNIO
Iluminação (2 × LED)	1,5 W
Potência	420 W
Tensão	220 V
Frequência	60 Hz
Corrente	1,60 A

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada Elettromec, acesse o site www.elettromec.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

A partir de janeiro de 2022, todo produto Elettromec possui garantia de dois anos: 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 21 meses.

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela Elettromec.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (Ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRAMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



De modo geral, a garantia cobre defeitos de fabricação constatados e comunicados em até 48 horas ao Serviço Autorizado Elettromec e também abrange a substituição de peças que apresentam defeitos de fabricação, além da mão de obra utilizada no reparo.

Não há cobertura para uso inadequado dos produtos nem para eletrodomésticos instalados por profissionais não credenciados e a abertura de chamado deve ser feita mediante Nota Fiscal.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse ELETTROMECCOM.BR

ELETTROMECCOM /     

