

MANUAL

de Uso e Cuidado



Adega Profissional Embutida

FWUI5242G

Índice

Instruções Importantes de Segurança	2
Desembalando Seu Aparelho	3
Instalando Seu Aparelho	4
Inversão da Porta	6
Dimensões do Produto	7
Instalando o Dispositivo Anti-Tombamento	9
Dimensões do Painel Integrado	11
Instalação do Painel Integrado	12
Usando Seu Controle Eletrônico	16
Ajustes Internos	18
Configurações de Prateleiras	19
Cuidado e Limpeza	20
Dicas de Economia de Energia	20
Informações de Serviço	21
Solução de Problemas	22

Instruções Importantes de Segurança

Os avisos e instruções de segurança que aparecem neste guia não têm a intenção de cobrir todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Bom senso, cautela e cuidado devem ser exercidos ao instalar, manter ou operar este aparelho.

Reconheça Símbolos, Palavras e Rótulos de Segurança.



AVISO

Risco de morte ou ferimentos graves se não seguir estas instruções.



CUIDADO

CUIDADO: Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em lesões pessoais ou danos à propriedade ou ao produto.

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Informações importantes para ajudar a garantir uma instalação e operação sem problemas.



AVISO

ATENÇÃO

Este produto contém R600a (Isobutano) que é um hidrocarboneto inflamável. É seguro para uso regular. Não use objetos pontiagudos para acelerar o descongelamento. Não danifique o circuito de refrigeração.

DESEMBALANDO SEU APARELHO



AVISO

PERIGO DE PESO EXCESSIVO

São necessárias duas ou mais pessoas para mover o produto. Caso contrário, há risco de ferimentos pessoais.

Remova a Embalagem Interna

Todas as peças do seu aparelho que podem ser danificadas pelo movimento foram firmemente presas e embaladas para envio. Remova os materiais de embalagem internos e qualquer fita que mantenha os componentes internos no lugar. O manual do proprietário é enviado dentro do produto em saco plástico juntamente com o cartão de registro de garantia e outros itens acessórios.

Importante

Mantenha sua caixa e embalagem até que seu aparelho tenha sido cuidadosamente inspecionado e esteja em boas condições. Se houver danos, a embalagem será necessária como prova de danos em trânsito. Depois, descarte todos os itens com responsabilidade.



AVISO

AVISO - Descarte os sacos plásticos que podem ser um risco de sufocamento.

Nota para o Cliente

Esta mercadoria foi cuidadosamente embalada e cuidadosamente inspecionada antes de sair da nossa fábrica. A responsabilidade pela sua entrega segura foi assumida pelo varejista após a aceitação da remessa. As reclamações por perdas ou danos sofridos durante o transporte devem ser feitas ao revendedor.

OBSERVAÇÃO

NÃO DEVOLVA MERCADORIA DANIFICADA AO FABRICANTE - APRESENTE A RECLAMAÇÃO AO VAREJISTA.



CUIDADO

Se o aparelho tiver sido enviado, manuseado ou armazenado em uma posição que não seja vertical por qualquer período de tempo, deixe o aparelho na posição vertical por um período de pelo menos 24 horas antes de ligá-lo. Isso garantirá que o óleo retorne ao compressor. Ligar o aparelho imediatamente pode causar danos às peças interna.

Registro de Garantia

As informações a seguir serão necessárias ao registrar seu aparelho.

Número do serviço

Número de série

Data de compra

Nome e endereço do revendedor

O número de serviço e o número de série podem ser encontrados na placa de série que está localizada dentro do gabinete no lado esquerdo, perto da parte superior. Veja a figura 1.

VIKING RANGE, LLC	
GREENWOOD, MS 38930	
MODEL NO.	
SERIAL NO.	XXXXXXXXXXXX
HZ	VOLTS
AMPS	R134A oz
TEST PRESSURE 140 PSI LOW SIDE 300 PSI HIGH SIDE	

Figura 1



AVISO

Evite Acidentes

Aprisionamento e asfixia de crianças não são problemas do passado. Refrigeradores descartados ou abandonados ainda são perigosos - mesmo que permaneçam expostos por "apenas algumas horas". Se você estiver se desfazendo de sua geladeira antiga, siga as instruções abaixo para ajudar a evitar acidentes.

Antes de se desfazer do seu refrigerador ou congelador antigo:

- Retire as portas ou as gavetas.
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não consigam entrar facilmente

INSTALANDO SEU APARELHO

Selecione o Local

O local adequado garantirá o desempenho máximo do seu aparelho. Recomendamos um local onde a unidade esteja fora da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para garantir que seu produto atenda às especificações, a faixa de temperatura recomendada para o local de instalação é de 13 a 38°C (55 a 100°F).

Folga do Gabinete


A ventilação é necessária na parte inferior frontal do aparelho. Mantenha esta área aberta e livre de quaisquer obstruções. Armários adjacentes e a bancada podem ser instalados ao redor do aparelho, desde que a grade dianteira permaneça desobstruída. Todos os modelos profissionais com dobradiças articuladas destinam-se apenas a aplicações embutidas.



CUIDADO

Grade dianteira

Não obstruir a grade dianteira. As aberturas dentro da grade dianteira permitem que o ar flua através do trocador de calor do condensador. Restrições a esse fluxo de ar resultarão em maior uso de energia e perda de capacidade de resfriamento. Por esse motivo, é importante que esta área não seja obstruída e que as aberturas da grade sejam mantidas limpas. A Viking Range, LLC não recomenda o uso de uma grade personalizada, pois o fluxo de ar pode ser restringido. (Veja a Figura 2).

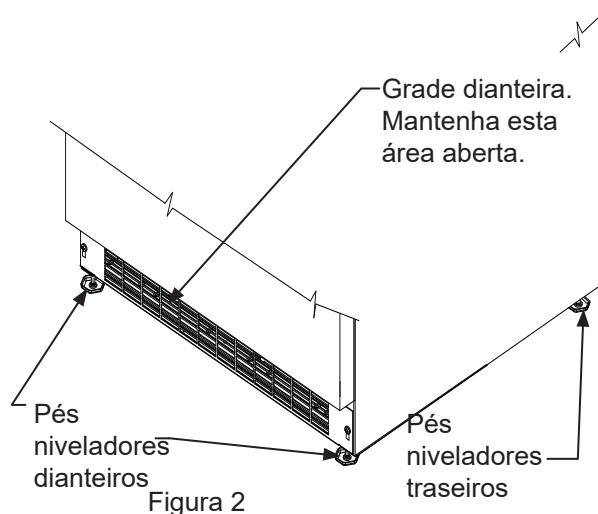

Pés niveladores

Os pés niveladores nos cantos dianteiro e traseiro do aparelho devem ser ajustados para que a unidade esteja firmemente posicionada no chão e nivelada de um lado para o outro e da frente para trás. A altura total do seu aparelho pode ser ajustada para dimensões mais altas (girando o pé de nivelamento para fora, sentido anti-horário) e mais baixas (girando a perna de nivelamento para dentro, sentido horário), conforme mostrado na Tabela "A".

Para ajustar os pés niveladores, coloque o aparelho numa superfície sólida e proteja o chão por baixo dos pés para evitar arranhar o chão. Com a ajuda de outra pessoa, incline o aparelho para trás para acessar os pés niveladores dianteiros. Levante ou abaixe os pés até a dimensão necessária girando-os. Repita este processo para a parte traseira inclinando o aparelho para a frente com cuidado.

Em uma superfície nivelada, verifique o nivelamento do aparelho e ajuste de acordo.

Os parafusos da grade dianteira podem ser afrouxados e a grade ajustada à altura desejada. Quando o ajuste estiver completo, aperte os dois parafusos da grade dianteira. (Veja a Figura 5).

Modelo	Tipo de porta	Altura Mínima	Altura Máxima
FWUI5424	(G)	33 3/4" (85.7 cm)	34 3/4" (88.3 cm)

Tabela A

INSTALANDO SEU APARELHO

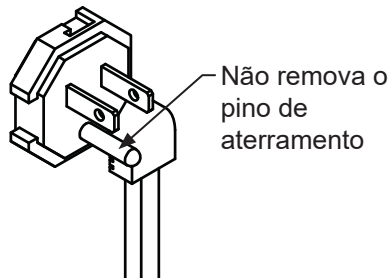


Figura 3

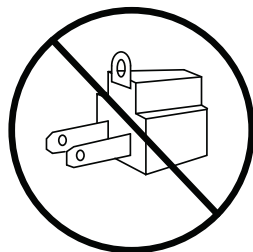


Figura 4

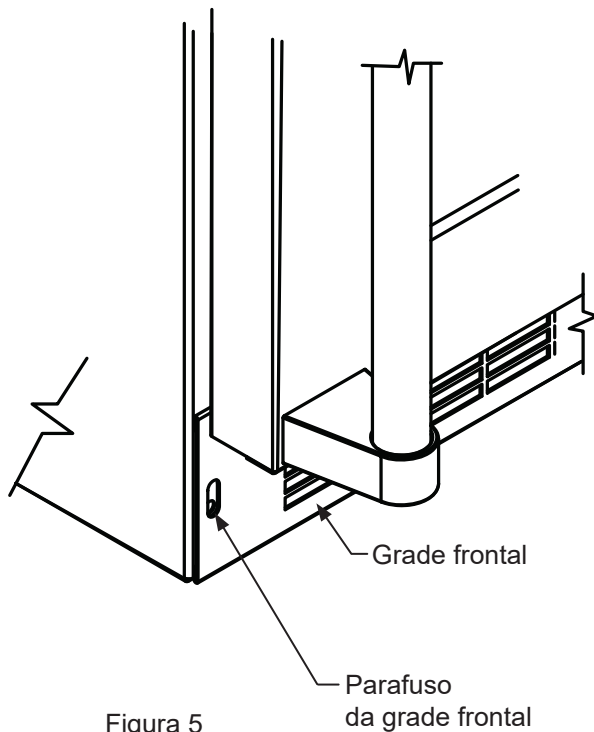


Figura 5



AVISO

Perigo de Choque Elétrico

- Não use um cabo de extensão com este aparelho. Eles podem ser perigosos e podem degradar o desempenho do produto.
- Este aparelho não deve, em nenhuma circunstância, ser instalado em uma fonte de alimentação elétrica não aterrada.
- Não remova o pino de aterramento do cabo de alimentação. (Veja a Figura 3).
- Não utilizar adaptador. (Veja a Figura 4).
- Não use uma mangueira para molhar o aparelho. Isso pode causar choque elétrico, que pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Conexão Elétrica

É necessário um circuito dedicado de 127 volts e 20 A aterrado. Este produto é equipado de fábrica com um cabo de alimentação que possui um plugue aterrado de três pontas. Ele deve ser conectado a um receptáculo do tipo de aterramento de acoplamento de acordo com o Código Elétrico Nacional e códigos e portarias locais aplicáveis (ver Figura 6). Se o circuito não tiver um receptáculo do tipo aterramento, é responsabilidade e obrigação do cliente fornecer a fonte de alimentação adequada. O terceiro pino de aterramento não deve, sob quaisquer circunstâncias, ser cortado ou removido

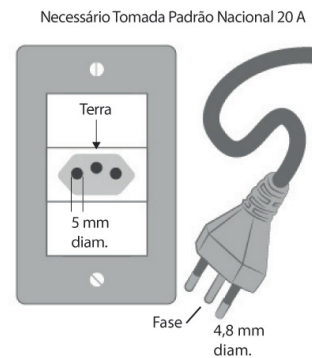


Figura 6

OBSERVAÇÃO

Os Interruptores de Circuito de Falha de Aterramento (ICFA) são propensos a desarme involuntário, o que fará com que o aparelho seja desligado. Os ICFA geralmente não são usados em circuitos com equipamentos de energia que devem funcionar sem supervisão por longos períodos de tempo, não sendo necessários para atender aos códigos de construção e leis municipais.

INVERSÃO DA PORTA

Instruções de Inversão da Porta

1. Abra a Porta.
2. Solte os parafusos nº 1 e nº 2 usando uma chave de fenda Philips na dobradiça superior e inferior. Deslize a porta e remova-a da unidade

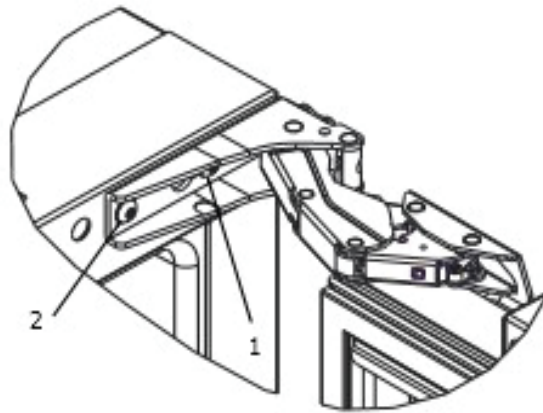


Figura 7

3. Uma vez que a porta for removida, usando uma chave de fenda Philips, remova os parafusos do ímã localizado no interior e na parte inferior da porta. (Nos modelos integrados, o ímã estará localizado na parte inferior da porta)



Figura 8

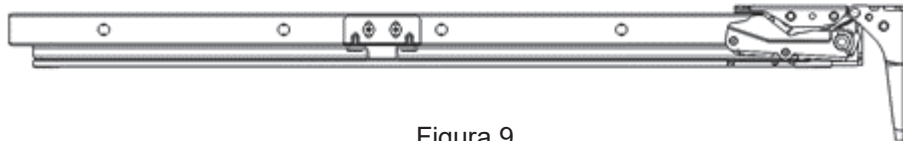


Figura 9

4. Remova as tampas da parte superior da porta. Usando uma chave de fenda Philips, instale o ímã no lado oposto. Instale as tampas no lado oposto.
5. Remova as tampas dos orifícios dos parafusos no lado oposto (2 na parte superior e inferior). Usando uma chave de fenda Philips, remova os 4 parafusos que você havia afrouxado anteriormente.
6. Reinstale os parafusos e as tampas no lado oposto.
7. Uma vez que os parafusos estejam parcialmente instalados, gire a porta 180°, alinhe a dobradiça sobre o parafuso #1 e deslize para a posição. Aperte os parafusos na parte superior e inferior.
8. A porta está agora invertida.

DIMENSÕES DO PRODUTO

DIMENSÕES DE ABERTURAS			DIMENSÕES DO GABINETE					
"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"J"
24" (61 cm)	34" to 35" (86.4 cm to 88.9 cm)	24" (61 cm)	23 7/8" (60.7 cm)	33 3/4" to 34 3/4" (85.7 cm to 88.3 cm)	23 5/8" (60 cm)	-	47 3/4" (121.3 cm)	-

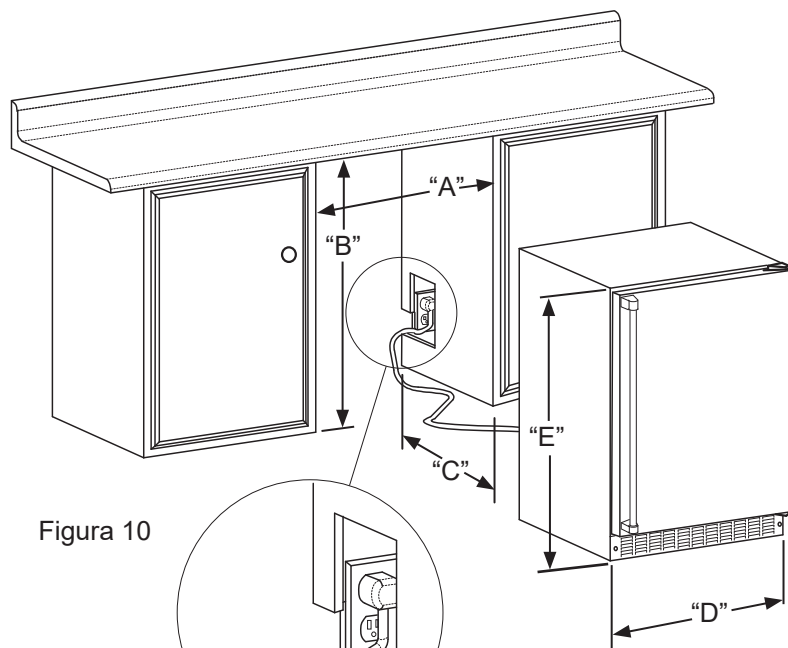


Figura 10

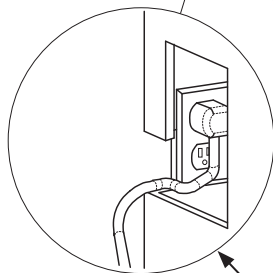


Figura 10a



Figura 11

Se necessário para obter uma distância dentro da abertura das instalações elétricas e hidráulicas, um orifício pode ser cortado através da rede do armário adjacente e o cabo de alimentação pode passar através deste orifício para uma tomada elétrica. Outra maneira de aumentar a profundidade de abertura disponível é encaixar a tomada de energia na parede traseira para obter a espessura do plugue do cabo de alimentação. Nem todas as caixas de saída embutidas funcionarão para esta aplicação, pois são muito estreitas, mas uma caixa de saída embutida equivalente a Arlington # DVFR1W é recomendada para esta aplicação (ver Figura 11)

DIMENSÕES DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES	
REQUISITOS ELÉTRICOS	PESO DO PRODUTO
115V/60Hz/15A	140 lbs (63.6 kg)

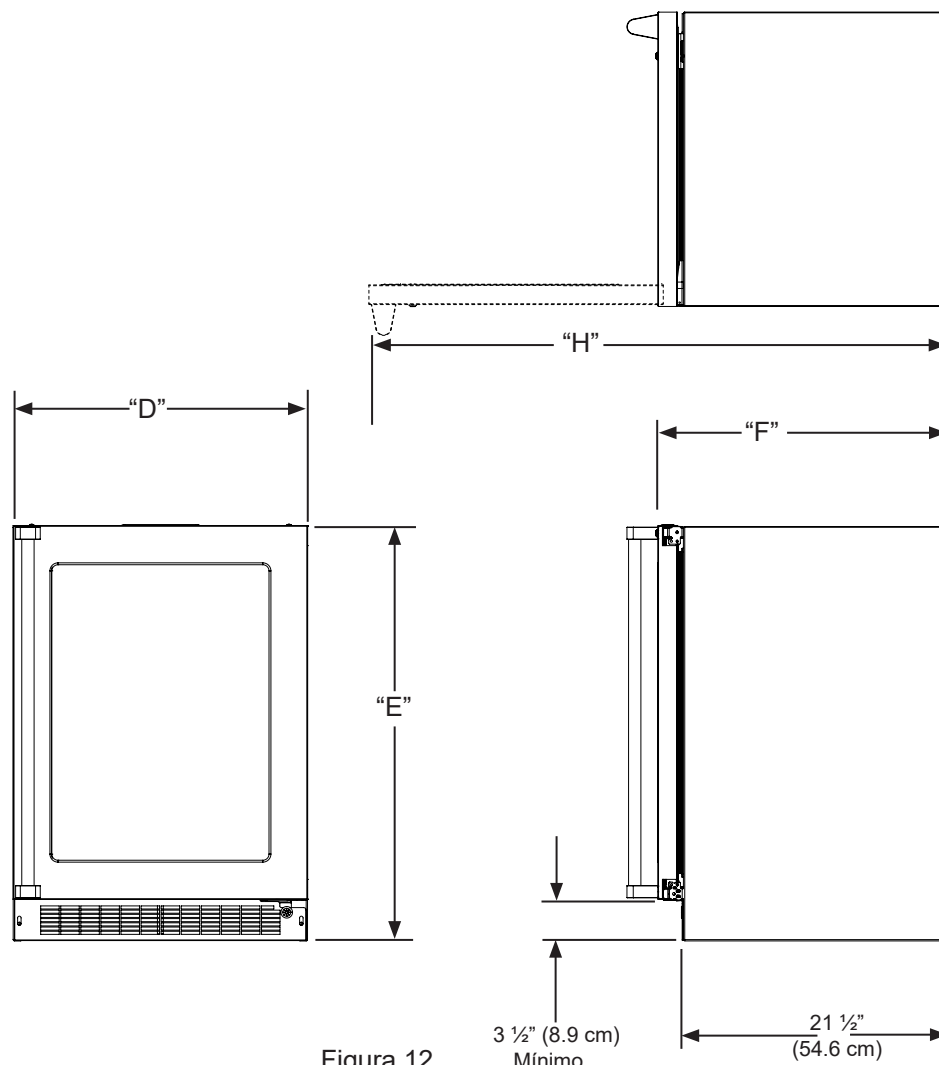


Figura 12

A abertura mínima do nicho de instalação deve ser maior que a altura ajustada do gabinete. É necessário um circuito dedicado aterrado de 20 A. Siga todos os códigos de construção locais ao instalar a parte elétrica e o aparelho.

INSTALANDO O DISPOSITIVO ANTI-TOMBAMENTO



AVISO



- TODOS OS APARELHOS PODEM TOMBAR, RESULTANDO EM LESÕES.
- INSTALE O SUPORTE ANTI-TOMBAMENTO EMBALADO COM O APARELHO.
- SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO.



Dispositivo Anti-Tombamento

Suporte Anti-Tombamento

Pé Nivelador

21½"
(54.6 cm)

Vista Inferior
do Aparelho

Frente do Gabinete

Figura 13



AVISO

Se o seu aparelho não estiver instalado sob uma bancada (uso independente), é obrigatório o uso de um dispositivo anti-tombamento instalado conforme as instruções deste manual.

Se o aparelho for removido do local por qualquer motivo, certifique-se de que o dispositivo esteja corretamente engatado no suporte anti-tombamento ao reposicionar o equipamento.

Caso o dispositivo não esteja devidamente engatado, há risco de o aparelho tombar, o que pode causar danos materiais ou ferimentos pessoais.

OBSERVAÇÃO

Se a instalação for feita sobre piso de concreto, será necessário utilizar fixadores específicos para concreto (não incluídos no kit anti-tombamento).



CUIDADO

Qualquer piso acabado deve ser protegido com material apropriado para evitar danos ao mover o aparelho.

Instalação no Piso


O suporte anti-tombamento deve ser instalado no piso, no canto traseiro esquerdo ou direito da adega, conforme mostrado na Figura 13.

Instruções passo a passo para posicionamento do suporte anti-tombamento:

1. Escolha o local onde o aparelho será instalado. Deslize-o até a posição desejada, tomando cuidado para não danificar o piso, deixando um espaço de 2,5 cm (1") entre a parte traseira do aparelho e a parede, para acomodar o suporte anti-tombamento.
2. Eleve os pés traseiros niveladores aproximadamente 6 mm (¼") para permitir o encaixe no suporte anti-tombamento. Nivele o aparelho ajustando todos os pés niveladores conforme necessário. **Girar o pé no sentido anti-horário eleva o aparelho; girar no sentido horário abaixa.**
3. Com o aparelho na posição final desejada, marque no chão a parte traseira e lateral do canto onde o suporte será instalado. Se não for possível marcar o canto traseiro, trace linhas temporárias no chão com base no canto frontal do gabinete (sem considerar a porta). Deslize o aparelho para fora. A partir da linha temporária, prolongue a linha lateral 54,6 cm (21½") para trás, conforme ilustrado na Figura 14.
4. Alinhe o suporte anti-tombamento com as marcações no piso, de modo que a lateral do suporte fique alinhada com a marca lateral do gabinete, e os entalhes em "V" fiquem alinhados com o final da linha de 54,6 cm (21½") (linha da parte traseira do gabinete).
5. Fixe o suporte anti-tombamento ao piso usando o parafuso fornecido. (Ver Figura 14)
6. Deslize o aparelho de volta à posição original, garantindo que o pé traseiro nivelador encaixe sob o suporte, engatando corretamente no recorte.


OBSERVAÇÃO

Quando o suporte anti-tombamento montado no chão é usado, a altura mínima ajustada do gabinete é aumentada em 9 mm.

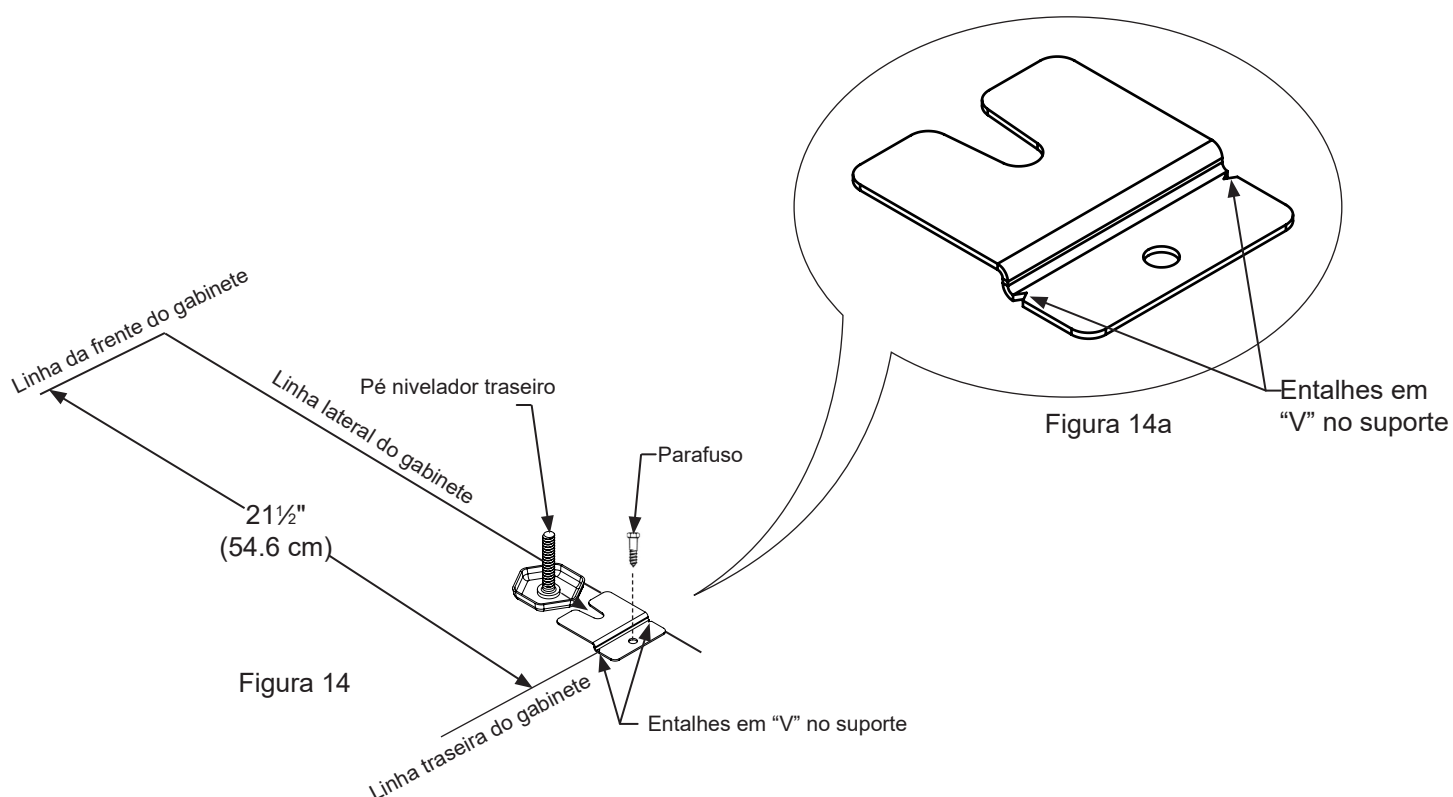

DIMENSÕES DO PAINEL INTEGRADO

Figura 15

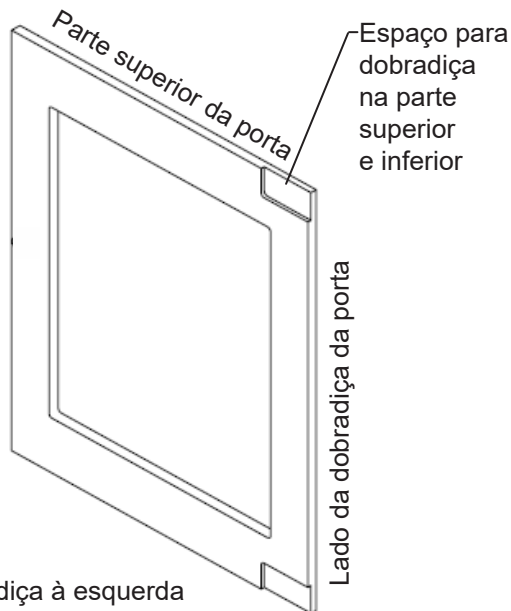

Porta com dobradiça à esquerda
Aparelho com 61 cm (24") de largura






Figura 16

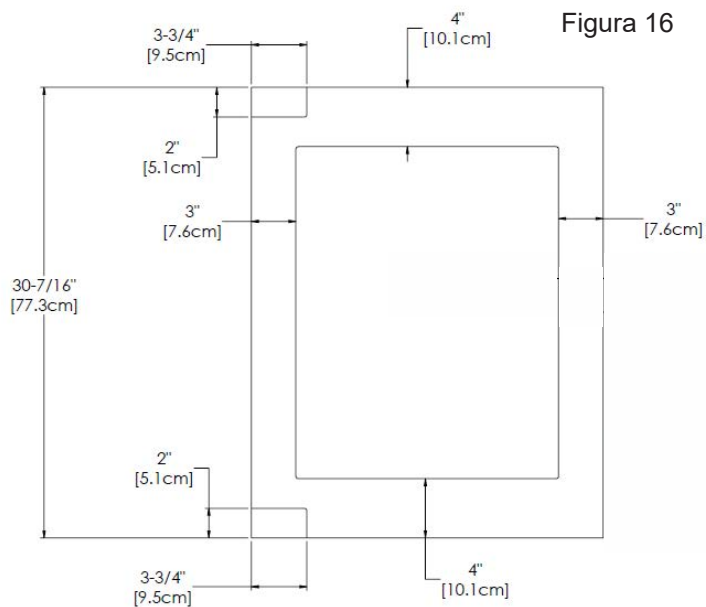

Porta com dobradiça à esquerda
Aparelho com 61 cm (24") de largura

Figura 17

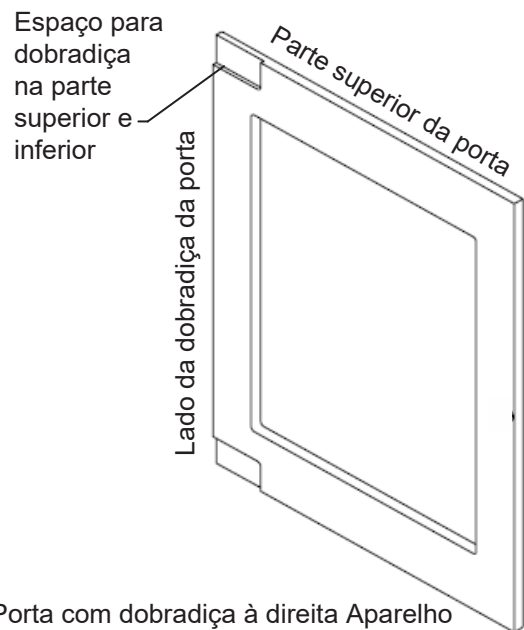

Porta com dobradiça à direita Aparelho
com 61 cm (24") de largura





Figura 18

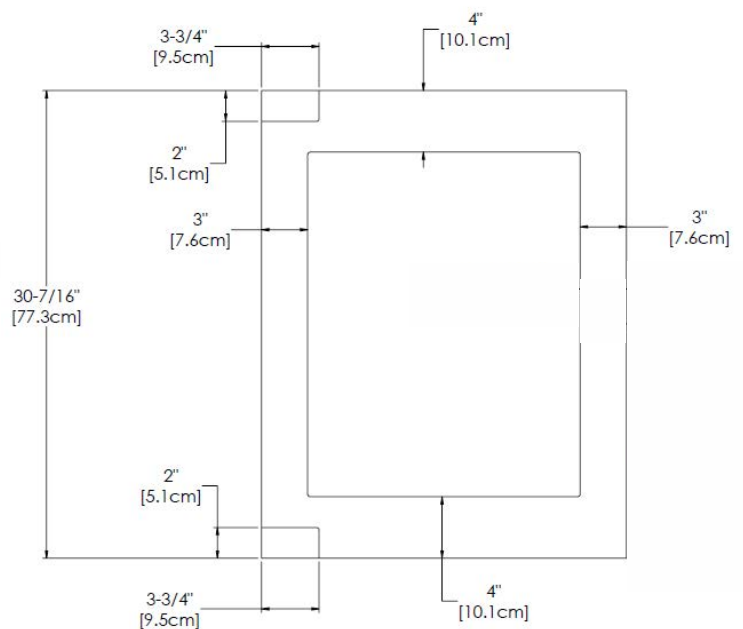

Porta com dobradiça à direita
Aparelho com 61 cm (24") de largura

INSTALAÇÃO DO PAINEL INTEGRADO

Instalação do painel de porta integrado:

Sua unidade está equipada com dobradiças articuladas, permitindo instalações embutidas totalmente integradas.

São compatíveis painéis personalizados com espessura de 15 mm (5/8") e 18 mm (3/4").



CAUIDADO

É importante usar a grade fornecida de fábrica que veio com o produto para garantir que o fluxo de ar adequado seja mantido através do condensador. O uso de uma grade personalizada não é recomendado e anulará a garantia.



AVISO

Os modelos de painel integrado são projetados para uso **apenas em instalações embutidas**. O uso em instalações autônomas pode resultar em lesões pessoais.

Passo 1: Removendo a Porta

Abra a porta e afrouxe os parafusos que prendem as dobradiças ao gabinete (2 na parte superior e 2 na dobradiça inferior). Não remova os parafusos, mas afrouxe-os o suficiente para que as dobradiças possam ser deslizadas para fora dos parafusos ao deslizar a porta para o lado.



AVISO

As dobradiças articuladas possuem muitos pontos de pressão que podem causar beliscões. Feche/dobre cuidadosamente as dobradiças assim que a porta for removida do gabinete.

Com a ajuda de um auxiliar, e tomando cuidado para não arranhar o gabinete ou a porta, deslize a porta para o lado cerca de 1,3 cm (1/2") e remova as dobradiças e a porta da unidade.

INSTALAÇÃO DO PAINEL INTEGRADO







AVISO

Tenha extrema cautela com as dobradiças articuladas. A dobradiça é auto-fechante e muitos pontos de pressão podem causar beliscões, antes da instalação embutida. **Não remova o suporte "Z" do gabinete da parte superior do gabinete.**

Passo 2: Remova a vedação da porta

Com a porta deitada em uma superfície plana e começando por um canto da porta, remova a vedação magnética da porta do lado interno da porta, veja a Figura 21. Coloque a gaxeta de lado em uma superfície plana.

Há 10 orifícios nas molduras de retenção da gaxeta: 3 em cada lateral e 2 na parte superior e inferior, os quais são utilizados para fixar o painel na parte frontal da porta. Os parafusos necessários estão incluídos no pacote de acessórios, junto com a fechadura da porta, que acompanha determinados modelos.

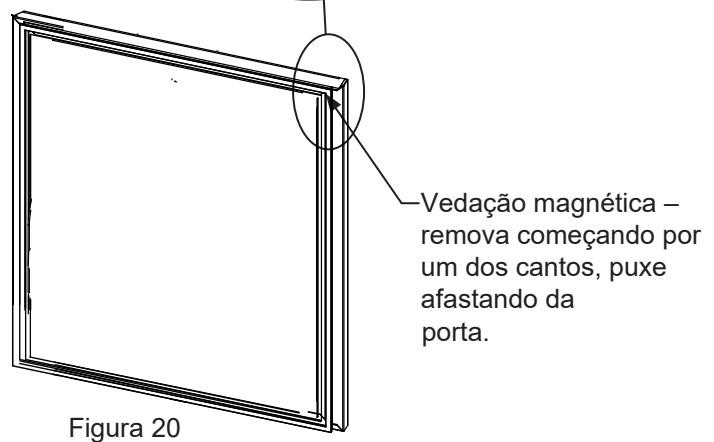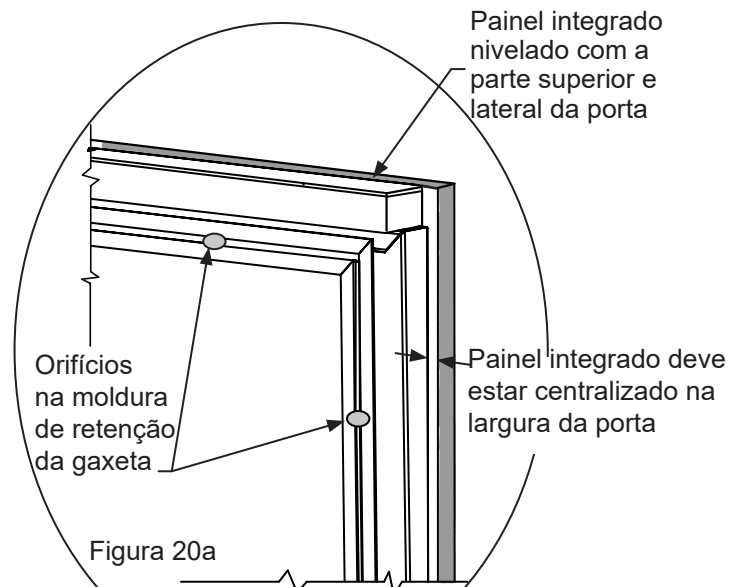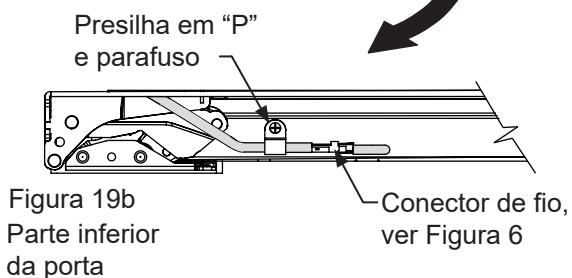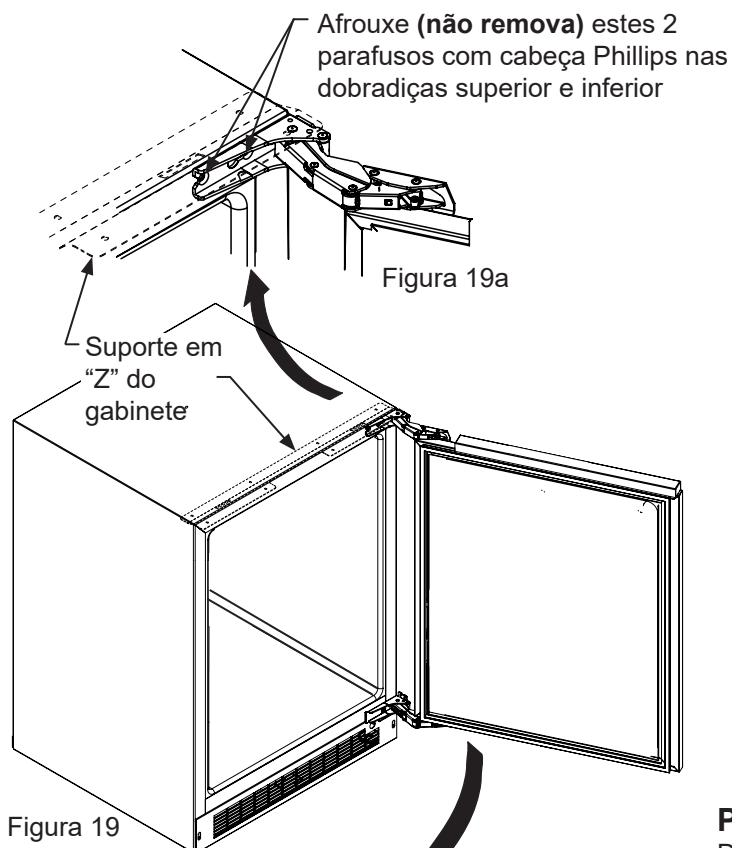

Passo 3: Corte e perfure o painel integrado

De acordo com o seu modelo, corte o painel da porta integrada seguindo as dimensões indicadas nas Figuras 15 a 18.

O recorte para o visor é necessário somente para modelos com porta de vidro.

Se o seu aparelho possuir fechadura, perfure também o orifício para a fechadura no painel — consulte a Figura 21.

INSTALAÇÃO DO PAINEL INTEGRADO



CUIDADO

O peso do painel de porta integrada não deve exceder 6,8 kg (15 libras) para modelos com porta sólida ou 4,5 kg (10 libras) para modelos com porta de vidro.

Tipo de Material	#10 Parafusos de madeira
Madeira Dura	Furo guia com diâmetro de 3,2 mm (1/8")
Madeira Macia	Furo guia com diâmetro de 2,8 mm (7/64")

Tabela A

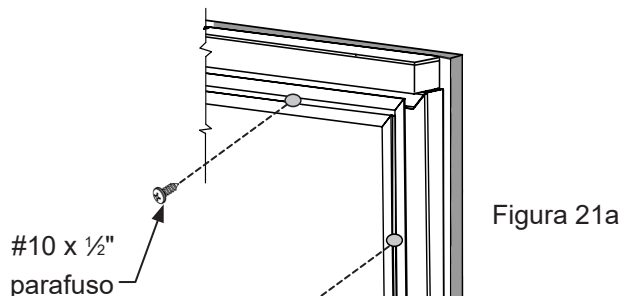


Figura 21a

Passo 4: Fixação do painel à porta

O método preferencial para fixar o painel à porta é prendê-lo com grampos, para que ele não se mova durante a perfuração dos furos-guia para os parafusos.

Use grampos de barra ou grampos tipo "C" com protetores nas superfícies de aperto, para não danificar o painel nem a porta.

O painel integrado personalizado deve estar nivelado com a parte superior da porta e centralizado na largura da porta. (Ver Figura 20a)

Perfure através da moldura de retenção da gaxeta, utilizando os 10 orifícios existentes como guias. Utilize a broca indicada na Tabela A, tomando cuidado para não perfurar até a superfície frontal do painel. Se o painel integrado tiver espessura inferior a 16 mm (5/8"), será necessário utilizar parafusos mais curtos. Fixe o painel à porta com os 10 parafusos fornecidos no pacote de acessórios. (Ver Figura 21a)

Remova os grampos e reinstale a gaxeta magnética nos canais da moldura da porta.

Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixar a guarnição corretamente.

Certifique-se de que os cantos da gaxeta estejam bem encaixados.

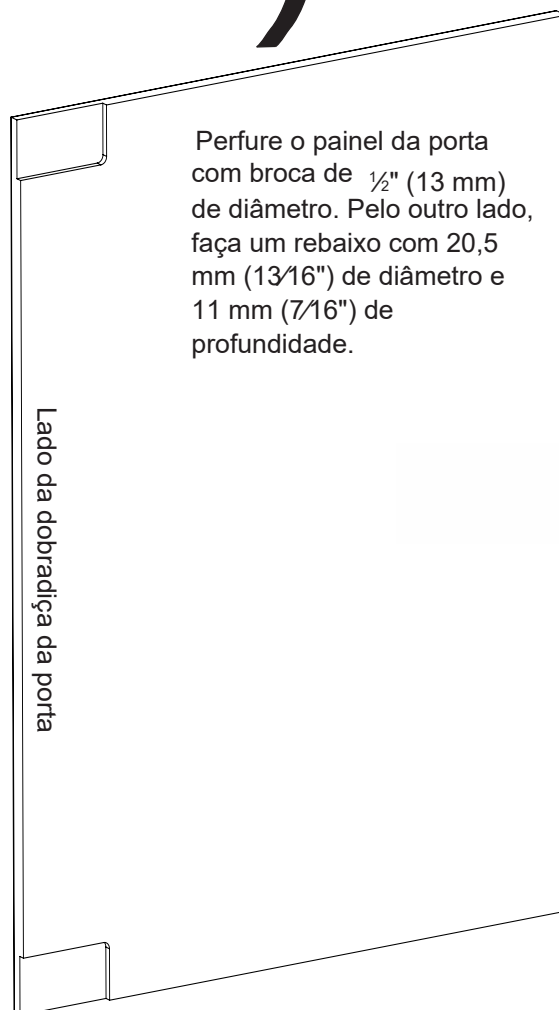


Figura 21 - Parte traseira do painel

INSTALAÇÃO DO PAINEL INTEGRADO

Passo 5: Instale a porta

Abra cuidadosamente as dobradiças superior e inferior da porta, com atenção redobrada, pois há muitos pontos de pressão que podem causar beliscões.

Posicione as dobradiças sobre os 4 parafusos no gabinete — 2 na parte superior e 2 na parte inferior — e deslize a porta até a posição correta.

Aperte os 4 parafusos das dobradiças utilizando uma chave de fenda Phillips

Passo 6: Fixe o gabinete

Utilize 8 parafusos pretos de 19 mm ($\frac{3}{4}$ ") fornecidos no pacote de acessórios para fixar a bancada à parte superior do gabinete, através dos orifícios do suporte "Z" do gabinete.


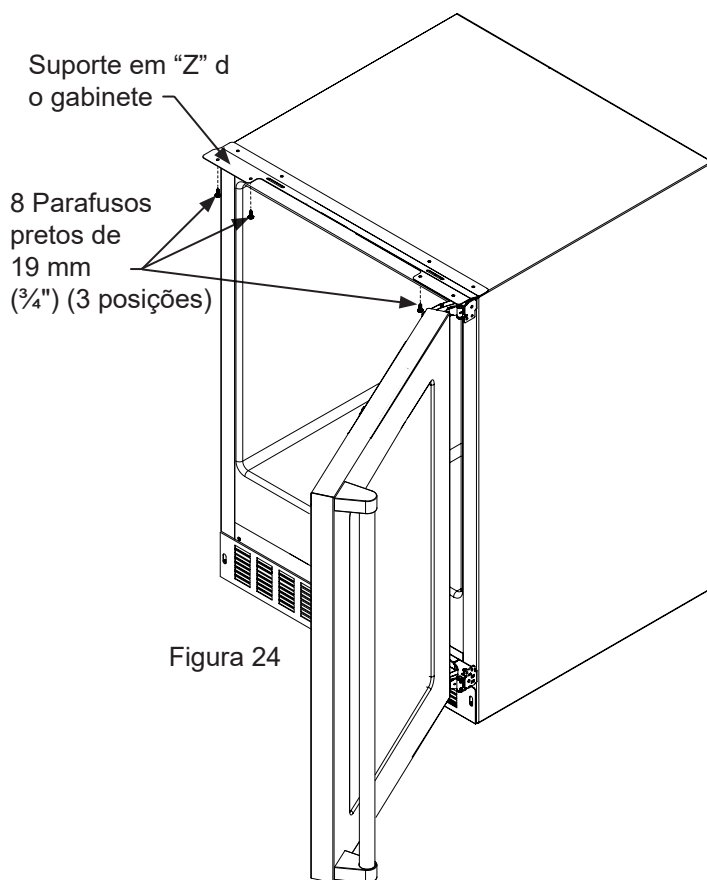


Figura 24

USANDO SEU CONTROLE ELETRÔNICO

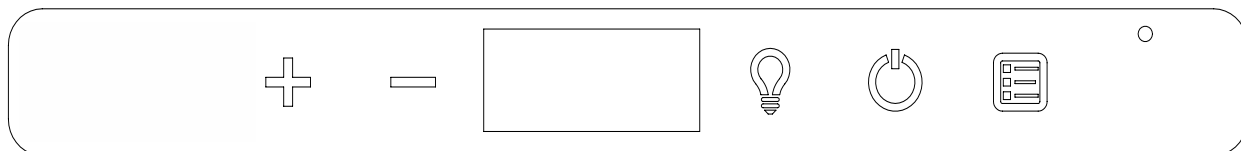

Guia de Controle de Funções

Função	Comando	Notas												
LIGA/DESLIGA	Pressione e solte	O aparelho LIGARÁ ou DESLIGARÁ imediatamente.												
Ajustar Temperaturas	Pressione ou e solte para ajustar para a zona superior. Pressione para mudar para a zona inferior.	A cor da luz interior indica a temperatura da zona a ser definida: Azul = Superior 3,3°C - 18,3°C (38°-65°F), Branco = Inferior 3,3°C a 18,3°C (38°-65°F). Nota: A temperatura da zona inferior não pode ser mais fria do que a da zona superior. O ajuste da temperatura da zona superior pode fazer com que a inferior se ajuste automaticamente. A temperatura da inferior não pode estar mais de -6,667 °C (20°F) abaixo da da superior. Veja a tabela na próxima página.												
Alternar entre °F/°C	Segure e por 5 segundos.	O visor mudará de unidade.												
Deixar a luz interna acesa	Pressione e solte para deixar a luz acesa durante 12 horas; pressione novamente para desativar.	Após 12 horas, o padrão de fábrica é restaurado; a luz acende quando a porta está aberta.												
Ajustar Cor da Luz	Enquanto segura pressione e solte para alternar entre as opções de iluminação.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opção</th><th>Porta Aberta</th><th>Porta Fechada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Branco</td><td>Branco</td></tr> <tr> <td></td><td>Azul</td><td>Azul</td></tr> <tr> <td></td><td>Branco</td><td>Azul</td></tr> </tbody> </table> A luz acenderá com intensidade total quando a porta estiver aberta e com 50% de intensidade quando fechada.	Opção	Porta Aberta	Porta Fechada		Branco	Branco		Azul	Azul		Branco	Azul
Opção	Porta Aberta	Porta Fechada												
	Branco	Branco												
	Azul	Azul												
	Branco	Azul												
Ativar Modo Sabbath (Sabático)	Pressione e segure por 5 segundos e solte.	O símbolo °F / °C piscará brevemente após 5 segundos. A luz interna e o visor se apagarão e permanecerão assim até que o usuário desative o modo. A unidade continuará funcionando normalmente.												
Desativar Modo Sabbath (sabático)	Pressione e solte.	O visor e a luz interna retornarão à operação normal.												
Modo Showroom	Mantenha pressionado e por 5 segundos..	O símbolo °F / °C piscará. O visor acenderá e a luz interna funcionará. A unidade não resfriará. Repita o comando para retornar à operação normal.												

Notificação de Porta Aberta

Quando a porta permanece aberta por mais de 30 minutos:

- Um alarme sonoro tocará por alguns segundos a cada minuto
- O símbolo aparecerá no visor
- Feche a porta para silenciar o alerta e redefinir

Notificações de Temperatura Alta/Baixa

Quando a temperatura do compartimento exceder a configuração de controle por um período prolongado:

- “HH” aparecerá no visor (Temperatura Alta)
- “LL” aparecerá no visor (Temperatura Baixa)

Entre em contato com o Serviço de Assistência Técnica para mais instruções.

Primeiro Uso

A inicialização não requer ajustes. Quando o aparelho for conectado, ele começará a operar com as configurações padrão de fábrica. Se a unidade tiver sido desligada durante a instalação, simplesmente pressione e ela ligará imediatamente.

Para desligar a unidade, pressione .

NOTA: A temperatura exibida reflete a temperatura real dentro da unidade. Se a temperatura exibida estiver diferente da selecionada, a unidade está em processo de ajuste até alcançar a temperatura selecionada.

O tempo para atingir o ponto de ajuste varia de acordo com a temperatura ambiente, temperatura dos produtos armazenados, abertura de portas, etc. Recomenda-se aguardar a estabilização da temperatura antes de carregar o aparelho.

USANDO SEU CONTROLE ELETRÔNICO

Tabela de Temperatura de Zona Dupla

Nota: A temperatura da zona inferior não pode ser menor do que a temperatura da zona superior.

Zona Superior: 3,3 °C – 18,3 °C (38 °F – 65 °F)

Zona Inferior: 3,3 °C – 18,3 °C (38 °F – 65 °F)

Zona Dupla		
Zona Superior: 38°F - 65°F	Zona Inferior: 38°F - 65°F	
	Minimum	Maximum
38	38	58
39	39	59
40	40	60
41	41	61
42	42	62
43	43	63
44	44	64
45	45	65
46	46	65
47	47	65
48	48	65
49	49	65
50	50	65
51	51	65
52	52	65
53	53	65
54	54	65
55	55	65
56	56	65
57	57	65
58	58	65
59	59	65
60	60	65
61	61	65
62	62	65
63	63	65
64	64	65
65	65	65

AJUSTES INTERNOS



CUIDADO

Nunca remova a prateleira carregada. Retire todos os itens da prateleira antes de removê-la. Use as duas mãos ao remover a prateleira.

Para remover uma prateleira:

Estenda a prateleira para fora do gabinete até que ela pare.

Esvazie a prateleira (veja a Figura 25).

Pressione as travas de ambos os lados da prateleira e puxe-a diretamente para fora (veja a Figura 25a).

Quando a prateleira for removida, empurre as extensões do suporte do gabinete de volta para dentro do gabinete.

Para reinstalar a prateleira:



Puxe as extensões do suporte da prateleira fixadas no gabinete para facilitar o encaixe com a grade metálica.

Insira os trilhos laterais da grade metálica nas extensões fixadas no gabinete, de ambos os lados.

Empurre totalmente a grade metálica para dentro do gabinete até que as travas se encaixem.

Puxe a prateleira (vazia) para fora para verificar se ela está travada corretamente nos trilhos laterais. Se a grade metálica se soltar, as travas não estão encaixadas corretamente — repita a instalação.

Carregue a prateleira conforme necessário.

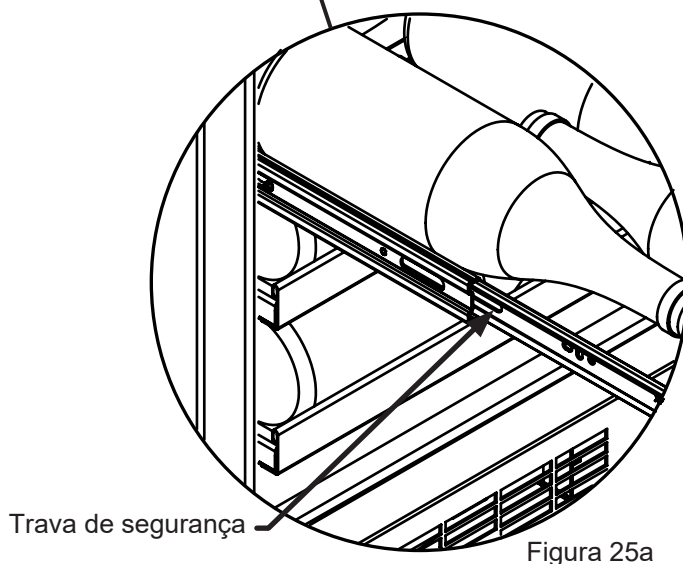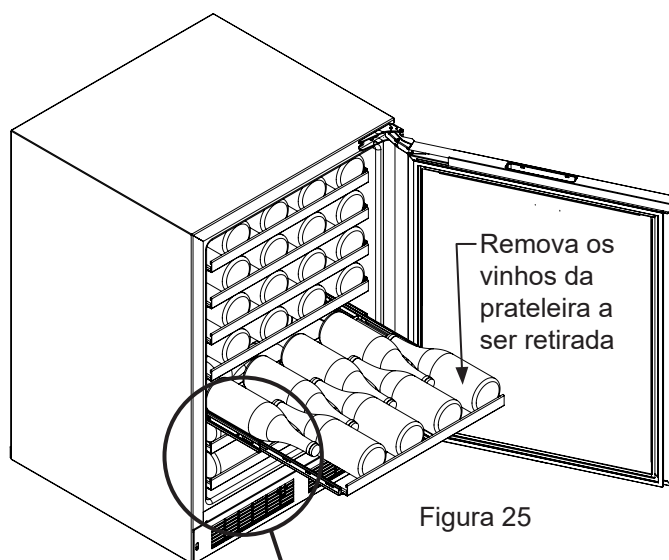

CONFIGURAÇÕES DE PRATELEIRAS

Dicas e Sugestões de Armazenamento

Este aparelho está equipado com um sistema de prateleiras suspensas, que permite o máximo de ajuste e personalização das disposições de armazenamento listadas abaixo.

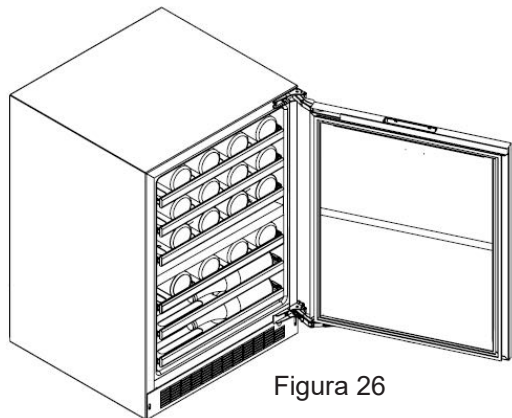


Figura 26

FWUI5242G

Modelos com 61 cm (24") de largura:

- 5 prateleiras metálicas para 8 garrafas
- 2 prateleiras metálicas de meia profundidade para 4 garrafas

Grelha Frontal

Certifique-se de que nada obstrua as aberturas de ventilação necessárias na parte frontal do gabinete. Pelo menos uma ou duas vezes por ano, escove ou aspire fiapos e sujeira da área da grelha frontal (veja a página 4).



CUIDADADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de limpar com sabão e água.

Gabinete

O gabinete pode ser lavado com sabão neutro e água. Enxágue completamente com água limpa. **NUNCA** use limpadores abrasivos.

Interior

Limpe co sabão neutro e água. **NÃO** use limpador abrasivo, solvente, polidor ou detergente concentrado.

Cuidados com sua Adega

1. Evite apoiar-se na porta, pois pode entortar as dobradiças ou tombar o aparelho.
2. Tenha cuidado ao varrer, aspirar ou passar pano próxima a frente do aparelho. A grelha pode ser danificada.
3. Limpe periodicamente o interior do aparelho, conforme necessário.
4. Verifique e/ou limpe periodicamente a grelha frontal.

Em Caso de Falta de Energia

Se ocorrer uma queda de energia, tente corrigi-la o mais rápido possível. Minimze o número de vezes que a porta for aberta enquanto o aparelho estiver desligado, para não afetar negativamente a temperatura interna.

Substituição da Iluminação

Todos os modelos utilizam LED para iluminar o interior do aparelho. Este componente é muito confiável, mas se falhar, entre em contato com o Serviço de Assistência Técnica para substituição do LED.

As seguintes sugestões ajudarão a minimizar o custo de operação do seu aparelho de refrigeração:

1. Não instale seu aparelho próximo a fontes de calor (fogão, lava-louças, duto de ar quente, etc.).
2. Instale o produto longe da luz solar direta.
3. Certifique-se de que as grades de ventilação frontais, localizadas na parte inferior do aparelho, estejam desobstruídas e com espaço livre ao redor para permitir a circulação de ar e a dissipação do calor gerado pelo sistema de refrigeração.
4. Conecte o aparelho a um circuito elétrico dedicado. (Não compartilhe com outros aparelhos).
5. Ao armazenar um novo produto ou sempre que grandes quantidades de itens em temperatura ambiente forem colocados dentro do compartimento refrigerado, minimize a abertura da porta nas próximas 12 horas para permitir que a temperatura se estabilize.
6. Manter o compartimento relativamente cheio reduz o tempo de funcionamento necessário do aparelho, em comparação com um compartimento vazio.
7. Certifique-se de que o fechamento da porta não esteja obstruído por itens no interior.
8. Deixe os produtos atingirem a temperatura ambiente antes de colocá-los no interior.
9. Minimze as aberturas da porta e o tempo em que ela permanece aberta.
10. Ajuste a temperatura que atenda às suas preferências pessoais e que forneça a conservação adequada para seus produtos.
11. Ao sair de férias ou ficar fora por períodos prolongados, configure o aparelho para a temperatura mais adequada para os produtos armazenados.
12. Ajuste o controle para a posição “desligado” caso a limpeza exija que a porta fique aberta por um período prolongado.
13. Para armazenamento de vinhos: quando a temperatura de serviço não for necessária, ajuste o(s) compartimento(s) para a temperatura ideal de armazenamento de longo prazo de 13 °C / 55 °F.

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

Se for necessária assistência, ligue para a sua agência de assistência autorizada. Tenha as seguintes informações prontamente disponíveis:

- Números de modelo
- Número de série
- Data da compra
- Nome do revendedor de efetuou a compra

Descreva claramente o problema que o produto apresenta. Para obter informações sobre o Serviço Autorizado ou os problemas com o produto persistirem, entre em contato com a Elettromec pelo telefone 0800 723 1202 ou envie um e-mail para sac@elettromec.com.br

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Registre as informações indicadas abaixo. Você precisará dele se o serviço for necessário. O número de série e o modelo os números da sua adega estão localizados na parede superior, atrás da iluminação:

N° Modelo _____
N° Série _____
Data da compra _____
Data da instalação _____
Nome do Revendedor _____
Endereço _____

Se o serviço exigir a instalação de peças, use apenas peças autorizadas para garantir a proteção sob a garantia.

Guarde este manual para referência futura.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a Assistência Técnica

Se o seu aparelho parecer estar com defeito, leia este manual primeiro. Se o problema continuar, consulte o guia de soluções rápidas. Procure na lista o problema e siga as instruções para tentar resolver. Pode ser algo simples que não precisa de assistência técnica. Mas se não resolver, entre em contato com o revendedor ou com uma assistência autorizada.



AVISO

Risco de choque elétrico

- Nunca tente consertar ou abrir o aparelho com ele ligado na tomada.
- Colocar na posição "OFF" (desligado) não corta toda a energia elétrica.
- Sempre desligue da tomada antes de mexer em peças ou painéis.



CUIDADO

Se o aparelho parar de gelar, **não desligue da tomada**. Em vez disso, chame um técnico qualificado. O problema pode ser acúmulo de gelo nas peças internas. Se desligar o aparelho, esse gelo pode derreter e a água pode transbordar, causando vazamentos e danos. O dono do aparelho será responsável por qualquer problema causado ao desligar sem o cuidado adequado com a água acumulada.

Problema	Possível Causa	Como Resolver
O aparelho não está gelando o suficiente (Veja "Ajustando a Temperatura" página 9)	• Temperatura configurada muito alta • Temperatura interna ainda não estabilizou • Porta foi aberta muitas vezes ou por muito tempo • Saída de ar frontal bloqueada. • Vedação da porta com problema	• Ajuste para uma temperatura mais baixa e aguarde até 24 horas • Evite abrir a porta com frequência • Verifique se a grade frontal está livre (veja instruções na página 4) • Verifique o alinhamento ou troque a vedação da porta
O aparelho está gelando demais (Veja "Ajustando a Temperatura" página 9)	• Temperatura está configurada muito baixa • Vedação da porta com problema	• Ajuste para uma temperatura mais alta e aguarde até 24 horas • Verifique o alinhamento ou troque a vedação da porta
Luz interna não acende	• Defeito na lâmpada de LED ou no interruptor	• Chame a assistência técnica autorizada
A luz não apaga com a porta fechada	• Luz de exibição ativada (modelos com porta de vidro) • Porta não está pressionando o interruptor • Defeito no interruptor de luz	• Desligue a luz e feche a porta • Verifique se o aparelho está nivelado (veja página 4) • Chame a assistência técnica
Ruído ou vibração	• Aparelho está desnivelado • Ventoinha está encostando em algo	• Nivele o aparelho (veja página 4) • Chame a assistência técnica
O aparelho não liga	• Está desligado • Cabo de energia não está conectado • Falta energia na tomada	• Ligue o aparelho (veja página 8) • Conecte o cabo de energia • Verifique se há energia na tomada

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Para informações adicionais sobre o produto,
ligue para 0800 723 1202
ou acesse nosso web site elettromec.com.br