



Uso e cuidados

MANUAL



Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402

Condomínio Galleria Corporate - Edifício II

CEP 13091-908 - Campinas SP

Para obter informações sobre o produto, ligue para 0800 723 1202
ou acesse nosso web site elettromec.com.br



VIKING

Gaveta de aquecimento
elétrica embutida

Parabéns!

Parabéns e bem-vindo ao mundo privilegiado dos proprietários de equipamentos Viking. Esperamos que você aproveite e goste do cuidado e da atenção que colocamos em cada detalhe de sua gaveta de aquecimento.

Seu fogão Viking foi projetado para oferecer anos de serviço confiável. Este Guia de Uso e Cuidados fornecerá as informações que você precisa para se familiarizar com a manutenção e operação de sua gaveta.

Sua satisfação total é nosso principal objetivo. Se tiver qualquer dúvida ou comentário sobre este produto, entre em contato com o revendedor de quem você o comprou ou com a Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 055 11 3915-8100.

Agradecemos a sua preferência por um produto Viking e esperamos que você volte a escolher nossos produtos para outras necessidades de eletrodomésticos.

Para mais informações sobre a seleção completa e em constante expansão de produtos Viking, entre em contato com o seu revendedor ou nos visite online em vikingrange.com.

Índice

Primeiros passos

Avisos e informações importantes de segurança	4
Antes de usar a gaveta de aquecimento	9

Controles do produto

Características da gaveta	10
---------------------------	----

Operação

Elemento de aquecimento	11
Para usar a função de aquecimento a seco	11
Luz indicadora da gaveta	12
Acessórios opcionais para Aquecimento seco e úmido	12
Ajustes do controle de temperatura	13
Verificação	13
Chapas de aquecimento	13
Luz "LIGADA"	14
Ajuste de calor sugeridas	15

Cuidados com o produto

Limpeza e manutenção	15
Solução de problemas	17
Informações de serviço	18

Avisos

Os avisos e instruções de segurança importantes que aparecem neste manual não cobrem todas as condições e situações que possam vir a ocorrer. É necessário exercitar o bom senso, tomar precauções e cuidado ao instalar, fazer manutenção ou operar o fogão.

SEMPRE entre em contato com o fabricante sobre problemas ou condições que fujam à sua compreensão.

Reconheça símbolos de segurança, palavras, etiquetas

⚠ PERIGO

Perigos ou práticas inseguras que **RESULTARÃO** em ferimento pessoal grave ou morte.

⚠ AVISO

Perigos ou práticas inseguras que **PODEM** resultar em ferimento pessoal grave ou morte.

⚠ CUIDADO

Perigos ou práticas inseguras que **PODEM** resultar em ferimentos pessoais leves.

Todas as mensagens de segurança identificarão o perigo, informarão como reduzir a chance de ferimentos e informarão o que pode ocorrer se as instruções não forem seguidas.

Leia e siga todas as instruções antes do uso, para evitar o risco potencial de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais ou dano ao fogão, devido ao uso incorreto. Use o fogão somente para as finalidades descritas neste manual.

Para garantir que a operação seja correta e segura: O fogão deve ser instalado corretamente e aterrado por um técnico qualificado. **NÃO** tente ajustar, consertar, fazer manutenção ou substituir qualquer peça do fogão a menos que isso seja especificamente recomendado neste manual. Quaisquer outros serviços devem ser feitos por um profissional qualificado.

⚠ AVISO



Para evitar o risco de danos à propriedade, ferimentos pessoais ou morte, siga atentamente as informações contidas neste manual para evitar um incêndio ou explosão. **NÃO** armazene ou use gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho.

Avisos

Para evitar danos por incêndio ou fumaça

- Certifique-se de que todos os materiais de embalagem do fogão foram removidos do aparelho, antes do uso.
- Mantenha a área em torno do fogão livre de materiais combustíveis, gasolina e outros gases e materiais inflamáveis.
- Muitas latas de spray do tipo aerosol são **EXPLOSIVAS**, quando expostas ao calor e podem ser altamente inflamáveis. Evite seu uso ou armazenamento próximo a um eletrodoméstico.
- Muitos plásticos não são resistentes ao calor. Mantenha os plásticos distantes das peças do eletrodoméstico que possam ficar quentes. **NÃO** deixe itens de plásticos em cima da gaveta porque eles podem derreter ou amolecer se forem deixados muito perto do elemento aquecedor.
- Itens inflamáveis (papel, plástico, etc.) podem pegar fogo e itens metálicos podem ficar quentes e provocar queimaduras. **NÃO** jogue bebidas alcoólicas sobre alimentos quentes.

Sobre seu aparelho

- **NÃO** toque nos elementos de aquecimento ou na superfície interior da gaveta enquanto está em uso. Use pegadores ou puxadores.
- **NÃO** ARMAZENE materiais inflamáveis na gaveta.

Elementos de aquecimento

- Use apenas pegadores de panela secos. Caso sejam usados pegadores úmidos ou molhados o vapor produzido poderá provocar queimaduras. **NÃO** deixe os pegadores tocarem nos elementos de aquecimento localizados sob a gaveta. **NÃO** use uma toalha ou roupas volumosas no lugar dos pegadores de panela.
- Tenha cuidado ao abrir a gaveta. Deixe o ar quente ou vapor escapar (abra a ventilação) antes de remover ou substituir alimentos.
- **NÃO** coloque alimentos em recipientes fechados na gaveta. A pressão poderia aumentar e causar o estouro do recipiente.
- **NUNCA** use o aparelho para outro uso além do pretendido.
- **NÃO** use água em fogos originados em gordura. Abafe o fogo ou chama, ou use um extintor químico seco ou do tipo espuma.
- **NÃO** use uma lâmina de alumínio para alinhar a gaveta. Ele é um isolador de calor excelente e irá reter calor debaixo dele. Isto irá reduzir o desempenho e poderá danificar o acabamento do interior.
- Coloque sempre as grades na posição desejada quando a gaveta estiver fria.
- Mantenha a gaveta fechada quando não estiver em uso.
- **NÃO** coloque itens expostos a óleos de cozimento em sua gaveta de aquecimento. Os itens contaminados com óleos de cozimento poderão contribuir para uma reação química que poderão provocar um incêndio.
- **NÃO** instale ou armazene modelos dentro de casa onde ficarão expostos ao tempo.

Avisos

! AVISO

NUNCA use este aparelho como aquecedor de espaços, para aquecer a sala. Isso poderá resultar em envenenamento por monóxido de carbono e superaquecimento da gaveta.

! CUIDADO

NÃO use filme plástico para cobrir alimentos introduzidos na gaveta, nem para manter quentes alimentos embrulhados ou colocados em recipientes plásticos. Os plásticos podem derreter na gaveta caso fiquem em contato direto. Se derretidos na gaveta, poderão se tornar muito difíceis de remover.

! CUIDADO

NÃO use qualquer agente de limpeza com cloro, ou compostos de cloro, sobre acabamentos de aço inox. O cloro e compostos de cloro corroem o aço inox.

! AVISO

Para evitar mal estar e desperdício de comida, não deixe que comida descongelada fique por mais de duas horas dentro do forno.

Avisos

! AVISO**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU QUEIMADURAS**

Certifique-se de que todos os controles estão na posição OFF (desligado) e de que a gaveta está FRIA antes da limpeza. Não fazer isso pode causar riscos de queimaduras ou choque elétrico.

! AVISO

Se as informações contidas neste manual não forem seguidas precisamente, há risco de incêndio ou explosão, que podem causar danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.

! AVISO

NUNCA cubra quaisquer fendas, furos ou passagens na gaveta ou cubra uma grade inteira com materiais como papel alumínio. Isso impedirá o fluxo de ar através do forno e pode causar intoxicação por monóxido de carbono. Forros de papel alumínio também podem reter o calor, causando perigo de incêndio.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho se destina a ser utilizado somente em aplicações domésticas e similares, tais como:

- Por funcionários de lojas em áreas de cozinha, escritório ou outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Em ambientes do tipo café da manhã.

- Para aparelhos com ligação tipo Y: "Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos"

Avisos

AVISO

Certifique-se de que a voltagem de entrada corresponde à voltagem nominal da unidade. Existe uma etiqueta de classificação elétrica fixada no produto, que especifica a voltagem, hertz, potência, amperes e fase. A alimentação da gaveta elétrica com uma voltagem superior à voltagem nominal pode causar danos severos ao termostato, ao elemento de aquecimento e a outros componentes. A alimentação da gaveta de aquecimento com uma voltagem inferior à voltagem nominal poderá provocar uma queda significativa no desempenho.


AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas, o trabalho de instalação e de fiação elétrica deve ser realizado por pessoas qualificadas.

Antes de usar a gaveta

Todos os produtos são limpos com solventes na fábrica para remover quaisquer sinais visíveis de sujeira, óleo e graxa provenientes do processo de fabricação. Antes de usar, limpe a gaveta completamente com água quente e sabão. No primeiro uso do fogão pode haver formação de odores de queima—isso é normal.

Características da gaveta

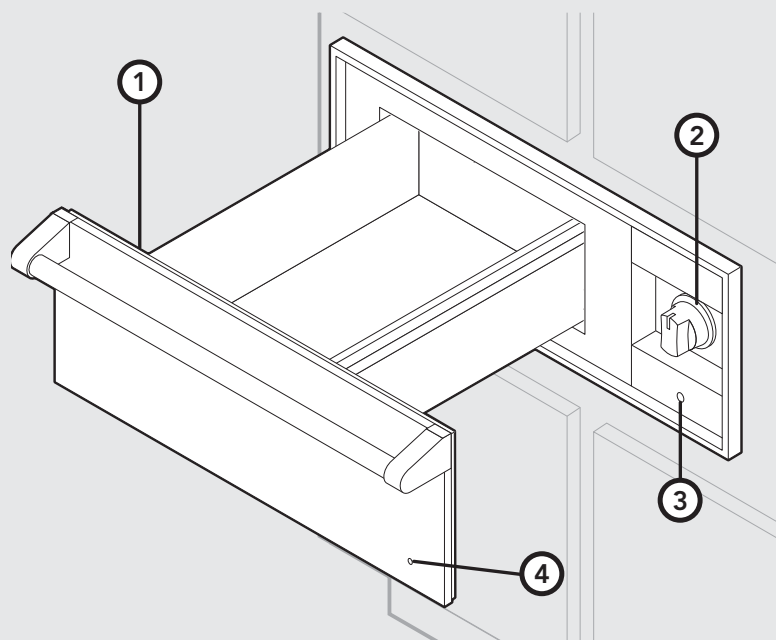

1. Aberturas (Localizadas no interior da unidade)
2. Botão de controle de temperatura
3. Luz indicadora ligada/desligada
4. Luz indicadora da gaveta

Operação

Sua gaveta de aquecimento trabalha de dois modos:

1. Sela a umidade dentro da gaveta para manter os alimentos úmidos.
2. Permite a saída da umidade para tornar os alimentos crocantes.

A finalidade da gaveta de aquecimento é manter quentes alimentos cozinhados à temperatura de servir. Comece sempre com alimentos quentes; alimentos frios não podem ser aquecidos na gaveta de aquecimento.

Elemento de aquecimento

Vire o botão de controle no sentido horário para o valor desejado. O elemento irá alterar entre ligado e desligado, para manter o ajuste de temperatura desejado. Quando terminado vire o controle para "OFF" (desligada).

Nota: A maioria dos alimentos consegue manter a temperatura de servir no ajuste médio.

Para usar a Função de Aquecimento Seco

1. Coloque o alimento ou utensílio com alimento na panela vazia da gaveta.
2. Gire o botão de controle para o valor de aquecimento desejado e feche a gaveta.

Use aquecimento seco quando aquecer pratos e alimentos crocantes tais como tortas, pães e alimentos fritos.

Operação


Luz indicadora da gaveta

A luz indicadora da gaveta está localizada no painel frontal da gaveta. A luz indicadora da gaveta se acenderá em vermelho quando o elemento de gaveta estiver aquecido. A luz acenderá e apagará à medida que a temperatura é mantida.

Acessórios opcionais para calor úmido e seco

Panelas/Tampas - Esta gaveta de aquecimento é projetada para acomodar panelas de tamanho padrão. O conjunto opcional de panelas/tampas consiste de:


- 1) uma panela/tampa de 4 pol. D. x 12 pol. C. x 10½ pol. L.
(10,2 cm D. x 30,5 cm C. x 26,7 cm L.)
- 2) duas panelas/tampas 4 pol. D. x 12 pol. C. x 7 pol. L.
(10,2 cm D. x 30,5 cm C. x 17,8 cm L.)
- 3) duas panelas/tampas 2½ pol. D. x 12 pol. L. x 7 pol. L.
(6,4 cm D. x 30,5 cm C. x 17,8 cm L.)

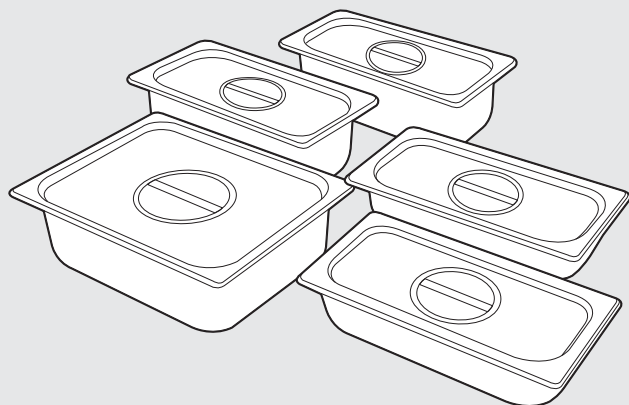

Operação

Ajustes de Controle de Temperatura

O botão é usado para selecionar a temperatura da gaveta e está localizado no lado direito do painel de controle. O ajuste "1" representa baixo, "2" representa médio e "3" representa alto. A maioria dos alimentos são mantidos no ajuste médio para manter a temperatura de servir. Contudo, sua preferência pode ser por alimentos mais quentes.

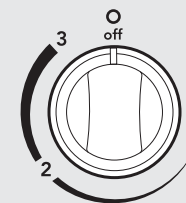

Para manter vários tipos de alimentos quentes para servir, ajuste o valor de temperatura para carnes. Por exemplo, para manter rosbife, selecione um valor mais baixo, cubra os demais alimentos que de outro modo seriam mantidos em um valor mais elevado.

A abertura repetida da gaveta permite que o ar quente escape e que os alimentos esfriem. A gaveta não deve ser aberta a menos que seja para introduzir ou remover alimentos.

Verificação

Massa de levedura pode ser provada em uma gaveta de aquecimento. Coloque a massa em uma tigela. Coloque a tigela na grade inferior da gaveta. Gire o controle de temperatura para o valor mais baixo para facilitar o tempo de fermentação. Deve ser colocada uma toalha sobre a massa para minimizar o secamento da superfície. A massa deve ficar na gaveta de aquecimento até que tenha dobrado de tamanho e haja uma ligeira depressão quando a superfície for tocada gentilmente com o dedo.

Chapas de aquecimento

Para aquecer tigelas e pratos de servir, posicione o controle de temperatura em um valor baixo. Coloque os pratos vazios na grade inferior para elevá-los do fundo da gaveta. Se você quiser pratos mais quentes ou quiser aquecer porcelana fina, por favor verifique com o fabricante dos pratos qual a máxima tolerância deles ao calor.

Operação

Luz "LIGADA"

A luz "LIGADA" está localizada acima do botão de controle de temperatura nos modelos personalizados e abaixo do botão de controle de temperatura nos modelos Designer. Ela se acende quando o botão de controle é ativado e acende e apaga ciclicamente em sincronismo com o elemento de aquecimento, à medida que a temperatura é mantida.

Valores de temperatura sugeridos

As informações abaixo são fornecidas apenas como orientação. Você pode precisar variar as definições de calor para atender às suas necessidades pessoais.

Alimento	Ajustes de temperatura
Bacon	2 – 3
Bife, médio e bem passado	2
Bife, mal passado	1 – 2
Pão, duro	2
Pão, macio	2
Cozidos	2
Cereais cozidos	2
Massa, prova	1
Ovos	2
Peixe, frutos do mar (assado)	2
Alimentos fritos	3
Frutas	2
Molho de carne, molhos com creme	2
Presunto	2
Panquecas, waffles	2 – 3
Tortas, uma crosta	2
Tortas, duas crostas	2
Pizza	2 – 3
Porco	2
Batatas, cozidas	3
Batatas, purê	2
Aves	2 – 3
Legumes	2

Limpeza e manutenção

Qualquer equipamento funciona melhor e dura mais com manutenção e limpeza corretas. Equipamento de cozinha não é exceção. Sua gaveta deve ser mantida limpa e deve ser mantida corretamente. Certifique-se de colocar todos os controles na posição "OFF" (desligado).

1. Deixe a gaveta de aquecimento esfriar completamente.
2. É importante manter os trilhos laterais limpos e livres de detritos. A limpeza periódica dos trilhos laterais e de outras peças adjacentes é necessária para assegurar a operação suave da gaveta.
3. Se necessário, o suporte da panela da gaveta de aquecimento pode ser removida para limpeza. Puxe a gaveta de aquecimento para fora até que esteja completamente estendida. Deslize o dedo ao longo dos trilhos laterais esquerdo e direito, até que você alcance as travas manuais laterais (localizadas na frente dos trilhos). Puxe para cima ambas as travas esquerda e direita. Puxe o suporte da gaveta completamente para fora.

Botões de controle

NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR TODOS OS BOTÕES DE CONTROLE NA POSIÇÃO "OFF" (DESLIGADO), ANTES DE REMOVÊ-LOS. Puxe os botões para fora. Lave com detergente e água morna. Seque completamente e recoloque empurrando firmemente no suporte.

Peças de aço inoxidável

Todas as partes do corpo em aço inoxidável devem ser limpas regularmente com água quente e sabão, no final de cada período de arrefecimento e com um limpador líquido projetado para esse material quando água e sabão não forem suficientes. **NÃO** use esponja de aço ou panos, limpadores ou pós abrasivos. Se for necessário remover materiais incrustados em aço inoxidável, molhe a área com uma toalha quente para soltar o material e então use uma espátula de nylon ou madeira. **NÃO** use facas ou espátulas de metal, ou qualquer outro utensílio de metal para raspar aço inoxidável. **NÃO** deixe sucos cítricos ou de tomate permanecerem sobre a superfície do aço inoxidável, pois este será descolorido permanentemente pelo ácido cítrico. Limpe os respingos imediatamente.

⚠ CUIDADO

NÃO use nenhum agente com cloro ou compostos de cloro sobre acabamentos de aço inox. O cloro e os compostos de cloro são corroem o aço inox.

Limpeza e manutenção

Tabela de limpeza

Material/Problema	Produtos de limpeza	Orientações
Aço inoxidável/ Esmaltes	Limpadores suaves	Esfregue com pano, enxágue com água limpa e seque. Satisfatório para uso em todos os acabamentos de superfície.
Manchas de água dura e balanças	Vinagre e água Limpadores macios e não abrasivos	Esfregue ou limpe com pano. Enxágue com água limpa e seca. Uso satisfatório em todos os acabamentos. Aplique com uma esponja ou pano úmidos. Satisfatório para uso em todas os acabamentos se esfregue de leve. Esfregue na direção das linhas de polimento.
Plástico (Botão de controle)	Sabão e água	Puxe o botão. Lave, mas NÃO encharque. Enxágue com água, seque e substitua sob controle.

Solução de problemas

Problema	Causas e/ou soluções possíveis
A gaveta de aquecimento não irá funcionar.	A gaveta não está conectada à energia elétrica: Chame um eletricista para verificar o disjuntor, fios e fusíveis de energia.

Consertos e Registro

Se for necessário enviar para o conserto, ligue para seu revendedor ou empresa de manutenção autorizada.

O nome da empresa de manutenção autorizada pode ser obtido com o revendedor ou o distribuidor na sua área.

Tenha as seguintes informações à mão:

- Número do modelo
- Número de série
- Data da compra
- Nome do revendedor onde a compra foi efetuada

Descreva claramente o problema que o produto apresenta.

Para obter informações sobre o Serviço Autorizado ou os problemas com o produto persistirem, entre em contato com a Elettromec pelo telefone 0800 723 1202 ou envie um e-mail para sac@elettromec.com.br


Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Registre as informações indicadas abaixo.

Você precisará delas em caso de manutenção.

A etiqueta de classificação,
com o modelo e número de série da sua gaveta de
aquecimento está localizada no lado traseiro
esquerdo.

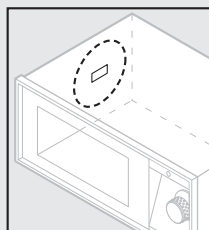

Modelo n°. _____ N° de série _____

Data da compra _____ Data da instalação _____

Nome do revendedor _____

Endereço _____

Se na manutenção houver a necessidade de instalação de peças, use somente peças autorizadas para assegurar a proteção da garantia.

Guarde este manual para consultas futuras.