

Instalação Guia



SÉRIE 5

Modelos Independentes Profissionais

VGR5304B / CVGR5304B

VGR5366B / CVGR5366B / VGR5364G / CVGR5364G

VGR5488B / CVGR5488B / VGR5486G / CVGR5486G

VGR5606GQ / CVGR5606GQ

Índice

Instruções de Segurança e Avisos Importantes	3
Dimensões	6
Especificações	8
Dimensões de Folga (Proximidade dos Gabinetes)	10
Dimensões de Folga (Revestimento de Madeira/Composto)	11
Requisitos Elétricos e de Gás	12
Informações Gerais	14
Instalação	15
Remoção da Porta	15
Instalação dos Pés	16
Nivelamento/Ajustes/Alinhamento	16
Instalação do Dispositivo Antitombamento	18
Conexão de Gás e Elétrica	19
Remoção do Espaçador de Separação	20
Instalação Final	20
Troca da Porta	21
Preparação Final	22
Lista de Verificações do Desempenho	22
Serviços e Registro	23

IMPORTANTE – Favor Ler e Seguir!

- Antes de iniciar, leia estas instruções por completo e cuidadosamente.
- **NÃO** remova as etiquetas, avisos ou placas afixadas permanentemente do produto. Isso pode anular a garantia.
- Todos os códigos e portarias locais e nacionais devem ser observados. A instalação deve estar em conformidade com os códigos locais, ou na ausência destes códigos, o Código Nacional de Gás Combustível, ANSI Z223.1 NFPA-54.
- O instalador deve deixar estas instruções com o cliente, que deve deixar estas instruções com o cliente, que irá guardar para uso do inspetor local e para referência futura.

No Canadá: A instalação deve estar de acordo com os Códigos de Instalação de Gás CAN/CGA B149.1 e 2 e/ou códigos locais atuais. A instalação elétrica deve estar de acordo com os Códigos Elétricos Canadenses CSA C22.1 Parte 1 e/ou códigos locais atuais.

Em Massachusetts: Todos os produtos que usam gás devem ser instalados por um encanador ou instalador de gás licenciado de "Massachusetts". Uma válvula manual com uma manopla tipo "T" deve ser instalada na linha de fornecimento de gás conectada ao aparelho.

Uma cortina de ar ou outra coifa de forno de teto que opere soprando um fluxo de ar para o forno, não deve ser usada com um forno a gás.

Sua segurança e a segurança de outras pessoas é muito importante.

Nós fornecemos muitas mensagens de segurança neste manual e no seu aparelho. **SEMPRE** leia e obedeça todas as mensagens de segurança.



Este é um símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta você dos perigos que podem matar ou ferir outras pessoas.

Todas as mensagens de segurança serão precedidas do símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO," "ADVERTÊNCIA" ou "CUIDADO." Estes termos significam:

PERIGO

Perigos ou práticas inseguras que **IRÃO** resultar em ferimentos graves ou morte.

ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas inseguras que **PODEM** resultar em ferimentos graves ou morte.

CUIDADO

Perigos e práticas inseguras que **PODEM** resultar em ferimentos leves ou danos ao patrimônio.

Todas as mensagens de segurança irão identificar o perigo, informar como reduzir a chance de ferimentos, e informar o que pode ocorrer se as instruções não forem seguidas.

IMPORTANTE – Favor Ler e Seguir!

Um GFI *deve ser usado se for requerido pelo NFPA-70 (Código Elétrico Nacional), legislação federal/estadual/local, ou portarias locais.*

- O uso requerido de um GFI normalmente está relacionado ao local do receptáculo em relação a qualquer fonte significativa de água ou umidade.
- A Viking Range, LLC NÃO irá dar garantia para nenhum problema resultante de saídas de GFI que não forem instalados apropriadamente ou que não atendam aos requisitos abaixo.

Se o uso de um GFI for requerido, ele deve ser:

- Do tipo do receptáculo (tipo disjuntor ou tipo portátil NÃO são recomendados)
- Usado apenas com fiação permanente (fiação temporária ou portátil NÃO é recomendada)
- Em um circuito dedicado (nenhum outro receptáculo, interruptor ou carga no circuito)
- Conectado em um disjuntor padrão de tamanho apropriado (disjuntor do GFI do mesmo tamanho NÃO é recomendado)
- Classificado para Classe A (5 mA +/- 1 mA corrente de desarme) de acordo com a norma UL 943
- Em boas condições e livre de qualquer junta com fixação solta (se aplicável em situações de ambiente externo)
- Protegido contra umidade (água, vapor, umidade elevada) tanto quanto razoavelmente possível

ADVERTÊNCIA

Para evitar possíveis danos aos gabinetes e aos acabamentos do gabinete, use apenas materiais e acabamentos que não irão descolorir ou laminados e que suportem temperaturas de até 194°F (90°C). Adesivos resistentes ao calor devem ser usados se o produto for instalado em gabinetes laminados. Verifique com sua construtora ou fornecedor de gabinetes para se certificarem de que os materiais atendam a estes requisitos.

CUIDADO

O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou inexperientes e destreinadas, a menos que tenham supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para evitar que elas brinquem com o aparelho.

PERIGO

PERIGO DE EXPLOSÃO/FOGO

SE AS INFORMAÇÕES NESTE MANUAL NÃO FOREM SEGUIDAS À RISCA, PODERÁ OCORRER FOGO OU EXPLOSÃO, PROVOCANDO DANOS AO PATRIMÔNIO, FERIMENTOS OU MORTE.

- **NÃO** guarde ou use gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho.
- **O QUE FAZER EM CASO DE CHEIRO DE GÁS:**
 - **NÃO** tente acender a luz de qualquer aparelho.
 - **NÃO** toque em nenhum interruptor elétrico.
 - **NÃO** use nenhum telefone em seu prédio.
 - Chame imediatamente sua concessionária de gás pelo telefone de um vizinho.
 - Siga as instruções da concessionária de gás.
 - Se não for possível entre em contato com a concessionária, ligue para o Corpo de Bombeiros.
- A instalação e a manutenção deverão ser

IMPORTANTE – Favor Ler e Seguir!

realizadas por um instalador qualificado, uma agência de serviços ou pela concessionária de gás.

SE AS INFORMAÇÕES NESTE MANUAL NÃO FOREM SEGUIDAS À RISCA, PODERÁ OCORRER FOGO OU EXPLOSÃO, PROVOCANDO DANOS AO PATRIMÔNIO, FERIMENTOS OU MORTE.

PERIGO



RISCO QUÍMICO

Para evitar riscos de danos à propriedade e/ou ferimentos e morte; este aparelho não deve ser usado como fonte de aquecimento.

- Benzeno é um produto químico que é parte do fornecimento de gás para este produto para cocção, que é consumido nas chamas durante a combustão. A exposição a uma pequena quantidade de benzeno é possível se ocorrer um vazamento de gás. Formaldeído e fuligem são subprodutos da combustão incompleta.
- Este aparelho contém ou produz produtos químicos que podem causar ferimentos graves

ADVERTÊNCIA



RISCOS NO TRANSPORTE

Para evitar o risco de ferimentos graves; este aparelho requer o trabalho de duas

pessoas ou mais ao ser manuseado ou transportado. O uso de dispositivos de transporte do aparelho é recomendado.

ADVERTÊNCIA

IMPORTANTE – Favor Ler e Seguir!

ou morte e que são considerados no estado da Califórnia como causadores de câncer, defeitos de nascimento e ou outros danos ao sistema reprodutor. Para reduzir o risco de substâncias no combustível ou da combustão de combustíveis, certifique-se de que este aparelho seja instalado, operado, e mantido de acordo com as instruções contidas neste documento.

PERIGO



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Para evitar o risco de choque elétrico, ferimentos ou morte; verifique se o aparelho foi aterrado adequadamente de acordo com os códigos locais, ou na ausência destes códigos, com o Código Elétrico Nacional (NEC) ANSI/NFPA-70 – última edição.



RISCO DE TOMBAMENTO

Para reduzir os riscos de danos à propriedade e ferimentos; instale dispositivos antitombamento fornecidos de acordo com as instruções de instalação contidas neste documento. O dispositivo deve ser



encaixado apropriadamente para evitar que o produto tombe.

- ESTE MODELO PODE TOMBAR
- ISSO PODE CAUSAR FERIMENTOS PESSOAIS
- INSTALE O DISPOSITIVO ANTITOMBAMENTO ENVIADO COM O MODELO
- CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

PERIGO




RISCO DE VAZAMENTO DE GÁS

Para evitar lesões ou morte, o teste de vazamento do aparelho deve ser realizado de acordo com as instruções do fabricante. Antes de colocar o aparelho em funcionamento, sempre verifique se há vazamentos de gás com solução de água e sabão.


- NÃO USE UMA CHAMA PARA VERIFICAR VAZAMENTOS DE GÁS.

Dimensões

Modelos 30" e 36" W.

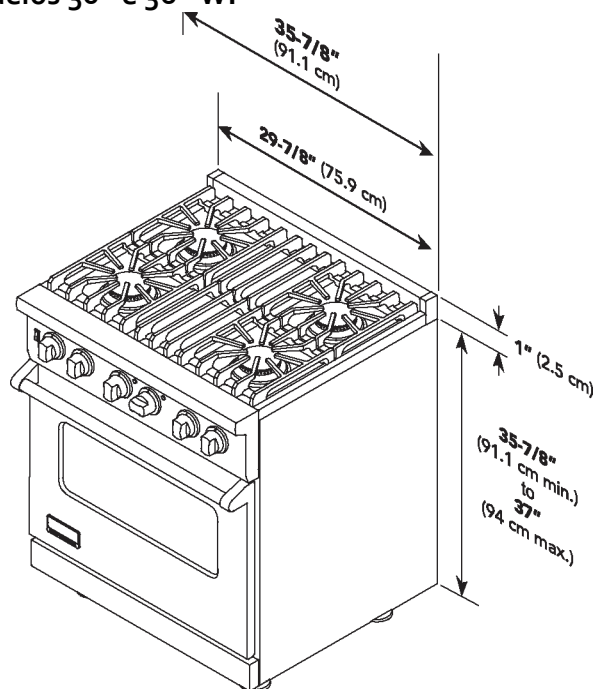


Modelos 48" e 60" W.

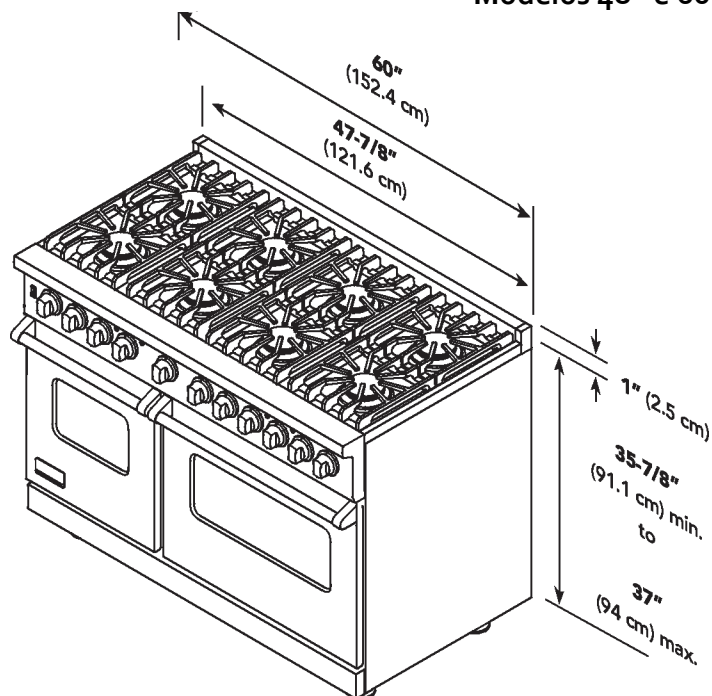

Nota: Unidade exibida com acabamento para console padrão.

Dimensões

Vista Lateral

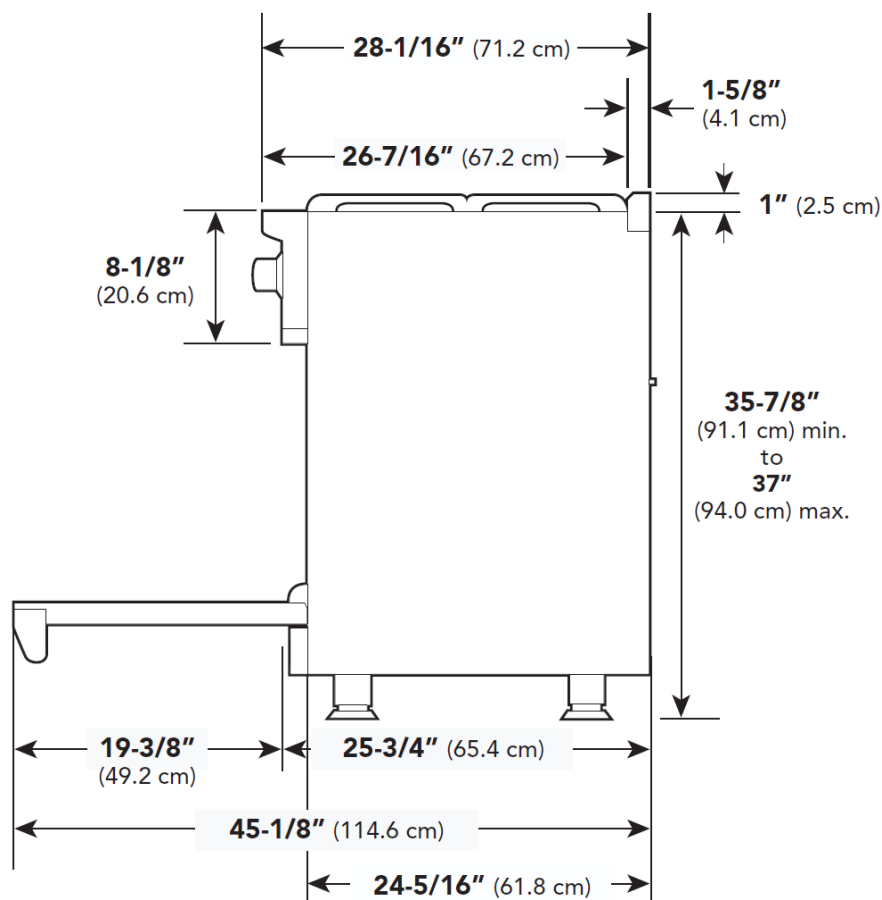

Nota: Unidade exibida com acabamento para console padrão.

Especificações

	C/VGR530	C/VGR536
Largura total	29-7/8" (75,9 cm)	35-7/8" (91,1 cm)
Altura total	Ao topo do acabamento lateral - 35-7/8" (91,1 cm) mín. 37" (94,0 cm) Ajuste máx. dos pés - 1-1/8" (2,8 cm)	
Profundidade total da traseira*	Ao final do painel lateral - 24-5/16" (61,8 cm) À frente da porta - 25-3/4" (65,4 cm) Ao final do puxador da porta - 28-11/16" (72,9 cm)	
Adições à Altura da Base	Ao topo do acabamento do console — adicional 1" (0,5 cm) Ao topo da proteção traseira — adicional 8" (0,3 cm) Ao topo da prateleira elevada — adicional 23-1/2" (59,7 cm)	
Requisitos para ligação de gás	Linha de fornecimento de gás Natural Envasado ou LP/Propano, aceita gás residencial padrão com DI de 1/2" (1,3 cm) A unidade é conversível em campo com kit de conversão apropriado	
Pressão da admissão de gás	Natural 5,0" W.C.P./ Propano Líquido L/P 10,0" W.C.P.	
Requisitos elétricos	120VAC/60 Hz; 4 pés (121,9 cm), cabo com 3 pinos com plugue de 3 pinos aterrado preso à unidade	
Uso máximo de corrente	1,0 amperes	1,5 amperes
Classificação do queimador de superfície Gás natural/LP	18.500 BTUs (5,4 kW) /16.600 BTUs (4,9 kW) potência do queimador 15.000 BTUs (4,4 kW) /12.500 BTUs (3,7 kW)	
Classificação do queimador da chapa	N/A	15.000 BTU (4,4 kW) / 12.500 BTU (3,7 kW)
Classificação do queimador do forno	30.000 BTU (8,8 kW) Nat / LP	
Largura internas do forno	23" (58,4 cm)	29" (73,7 cm)
Altura internas do forno	16-1/8" (40,9 cm)	
Profundidade internas do forno	18-3/4" (47,6 cm) 17" (43,2 cm)	
Global AHAM		
Volume do Forno Geral AHAM	4,0 cu. pé 3,7 cu. pé	5,1 cu. pé 5,1 cu. pé
Peso aproximado da embalagem de entrega	410 lbs. (184,5 kg)	500 lbs. (225 kg)

Folga mínima da construção de combustível adjacente:

Abaixo da superfície de cocção (36" [91,4 cm] e abaixo)

- Laterais — 0"
- Suporte da grade superior - 36" (91,4 cm)

Acima da superfície de cocção (acima de 36" [91,4 cm])

- Laterais - 6" (15,2 cm)
- Folga lateral de 6" (15,2 cm), gabinetes de parede não mais profundo que 13" (33,0 cm) deve ser mínimo 18" (45,7 cm) acima da superfície de cocção
- Gabinetes de parede diretamente acima do produto devem ter um mínimo de 42" (106,7 cm) acima da superfície de cocção, exceto se uma coifa de fogão for instalada acima da superfície de cocção.
- Traseira - 0" com 8" proteção traseira ou prateleira alta; 0" com acabamento para console e parede traseira não-combustível;
- 6" (15,2 cm) com acabamento para console e parede traseira combustível.

Nota: Folgas de materiais não combustíveis não são parte do escopo da ANSI Z21.1 e não certificadas pela CSA. Folgas de materiais não-combustíveis devem ser aprovadas pela autoridade detentora da jurisdição.

Especificações

	C/VGR548	C/VGR560
Largura total	47-7/8" (121,6 cm)	60" (152,4 cm)
Altura total	Ao topo do acabamento lateral - 35-7/8" (91,1 cm) mín. 37" (94,0 cm) Ajuste máx. dos pés - 1-1/8" (2,8 cm)	
Profundidade total da traseira*	Ao final do painel lateral - 24-5/16" (61,8 cm) À frente da porta - 25-3/4" (65,4 cm) Ao final do puxador da porta - 28-11/16" (72,9 cm)	
Adições à Altura da Base	Ao topo do acabamento do console — adicional 1" (0,5 cm) Ao topo da proteção traseira — adicional 8" (0,3 cm) Ao topo da prateleira elevada — adicional 23-1/2" (59,7 cm)	
Requisitos para ligação de gás	Linha de fornecimento de gás Natural Envasado ou LP/Propano, aceita gás residencial padrão com DI de 1/2" (1,3 cm). A unidade é conversível em campo com kit de conversão apropriado	
Pressão da admissão de gás	Natural 5,0" W.C.P./ Propano Líquido L/P 10,0" W.C.P.	
Requisitos elétricos	120VAC/60 Hz; 4 pés (121,9 cm), cabo com 3 pinos com plugue de 3 pinos aterrado preso à unidade	
Uso máximo de corrente	2,0 amperes	2,0 amperes
Classificação do queimador de superfície Gás natural/LP	18.500 BTUs (5,4 kW)/16.600 BTUs (4,9 kW) potência do queimador 15.000 BTUs (4,4 kW)/12.500 BTUs (3,7 kW)	
Classificação do queimador da chapa	15.000 BTU (4,4 kW) / 12.500 BTU (3,7 kW)	
Classificação do queimador da grelha	N/A	18.000 BTU (5,3 kW)/16.000 BTU (4,7 kW)
Classificação do queimador do forno	Forno direito - 30.000 (8,8 kW) BTU Nat./LP Forno esquerdo - 15.000 (4,4 kW) BTU Nat/LP	Dois fornos - 30.000 (8,8 kW) BTU Nat/LP
Largura internas do forno	Forno direito - 23" (58,4 cm) Forno esquerdo - 12-1/8" (30,8 cm)	Dois fornos - 23" (58,4 cm)
Altura interna do forno	16-1/8" (40,9 cm)	
Profundidade interna do forno Global AHAM	18-3/4 (47,6 cm) 17" (43,2 cm)	
Volume do Forno Geral AHAM	Direito 4,0 cu. pé. / Esquerdo 2,1 cu. pé. Direito 3,7 cu. pé. / Esquerdo 2,0 cu. pé.	Dois fornos 4,0 cu. pé. Dois fornos 3,7 cu. pé.
Peso aproximado da embalagem de entrega	575 lbs. (258,5 kg)	750 lbs. (337,5 kg)

Folga mínima da construção de combustível adjacente:

Abaixo da superfície de cocção (36" [91,4 cm] e abaixo)

- Laterais — 0"
- Suporte da grade superior - 36" (91,4 cm)

Acima da superfície de cocção (acima de 36" [91,4 cm])

- Laterais - 6" (15,2 cm)
- Folga lateral de 6" (15,2 cm), gabinetes de parede não mais profundo que 13" (33,0 cm) deve ser mínimo 18" (45,7 cm) acima da superfície de cocção
- Gabinetes de parede diretamente acima do produto devem ter um mínimo de 42" (106,7 cm) acima da superfície de cocção, exceto se uma coifa de fogão for instalada acima da superfície de cocção.
- Traseira - 0" com 8" proteção traseira ou prateleira alta; 0" com acabamento para console e parede traseira não-combustível;
- 6" (15,2 cm) com acabamento para console e parede traseira combustível.


Nota: Folgas de materiais não combustíveis não são parte do escopo da ANSI Z21.1 e não certificadas pela CSA. Folgas de materiais não-combustíveis devem ser aprovadas pela autoridade detentora da jurisdição.

Dimensões de Folga (Proximidade dos Gabinetes)

- Este fogão pode ser instalado diretamente adjacente a gabinetes de base alta de 36" (91,4 cm) existentes.

IMPORTANTE: O acabamento lateral DEVE estar 3/8" (0,95 cm) acima do balcão do gabinete de base. Isso pode ser realizado levantando-se a unidade usando os fusos de ajuste nos pés.

- O fogão NÃO PODE ser instalado diretamente adjacente a paredes laterais, gabinetes altos, aparelhos altos, ou em outras superfícies laterais verticais acima de 36" (91,4 cm) de altura. Deve haver uma folga lateral mínima de 6" (15,2 cm) do fogão para estas superfícies combustíveis acima de 36" (91,4 cm) da altura do balcão.
- Folga lateral de 6" (15,2 cm) para superfícies verticais combustíveis acima de 36" (91,4 cm), a profundidade máxima do gabinete de parede deve ser de 13" (33,0 cm) e de gabinetes de parede dentro desta folga lateral de 6" (15,2 cm) deve ser de 18" (45,7 cm) acima do balcão alto de 36" (91,4 cm).
- Gabinetes de parede acima do fogão devem estar a um mínimo de 42" (106,7 cm) acima da superfície de cocção do fogão pelo comprimento completo do fogão. Este requisito de altura mínima não se aplica se uma coifa de fogão for instalada sobre a superfície de cocção.

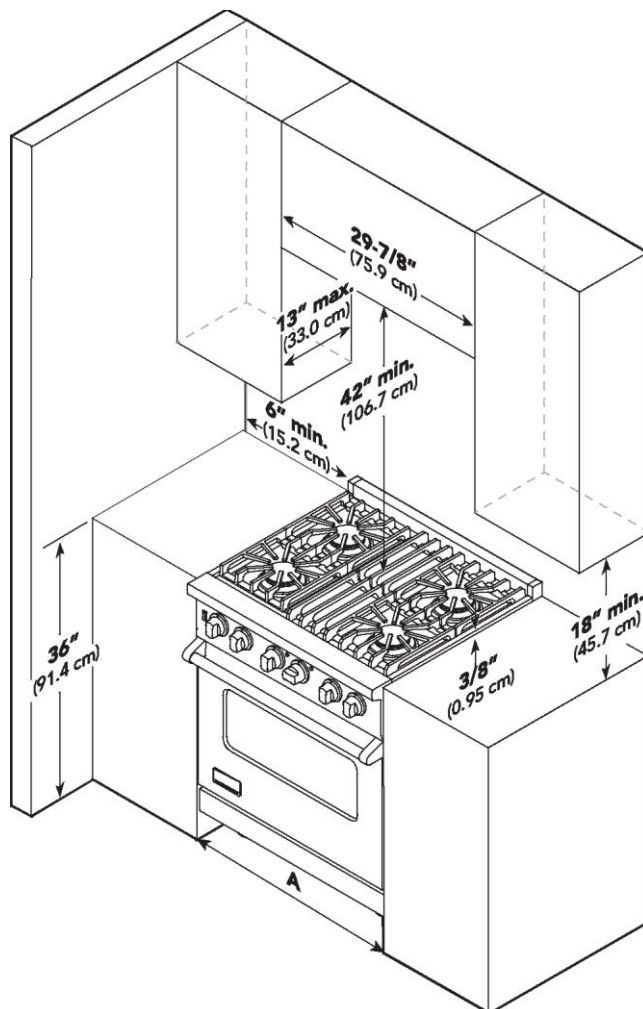

Largura do Fogão	Dimensão "A"
30"	30" (76,2 cm)
36"	36" (91,4 cm)
48"	48" (121,9 cm)
60"	60-1/4" (153,0 cm)

! CUIDADO

RISCO DE QUEIMADURA

Para evitar risco de ferimentos; o uso de gabinetes para armazenamento acima do aparelho pode resultar em um potencial risco de queimadura. Itens combustíveis podem inflamar, itens metálicos podem ficar quentes e provocar queimaduras. Se um armazenamento de gabinete for fornecido, o risco pode ser reduzido instalando uma coifa de fogão que protege horizontalmente no mínimo 5" (12,7 cm) além da parte inferior dos gabinetes.


Nota: Folga mínima para parede traseira é de 0" com proteção traseira ou prateleira alta.

Nota: Se uma coifa de fogão for instalada, os gabinetes de parede acima do fogão terão uma altura de folga mínima diferente.

Nota: Folgas de materiais não combustíveis não são parte do escopo da ANSI Z21.1 e não certificadas pela CSA. Folgas de materiais não-combustíveis devem ser aprovadas pela autoridade detentora da jurisdição.

Dimensões de Folga (Revestimento de Madeira/Composto)

A parte inferior de uma coifa padrão deve ser de 30" (76,2 cm) mín. a 36" (91,4 cm) máx. acima do fogão. Tipicamente, isso resulta na parte inferior da coifa estando 66" (167,6 cm) a 72" (182,9 cm) acima do chão. Consulte as instruções de instalação da coifa de fogão para obter informações adicionais. Estas dimensões oferecem uma operação segura e eficiente da coifa.

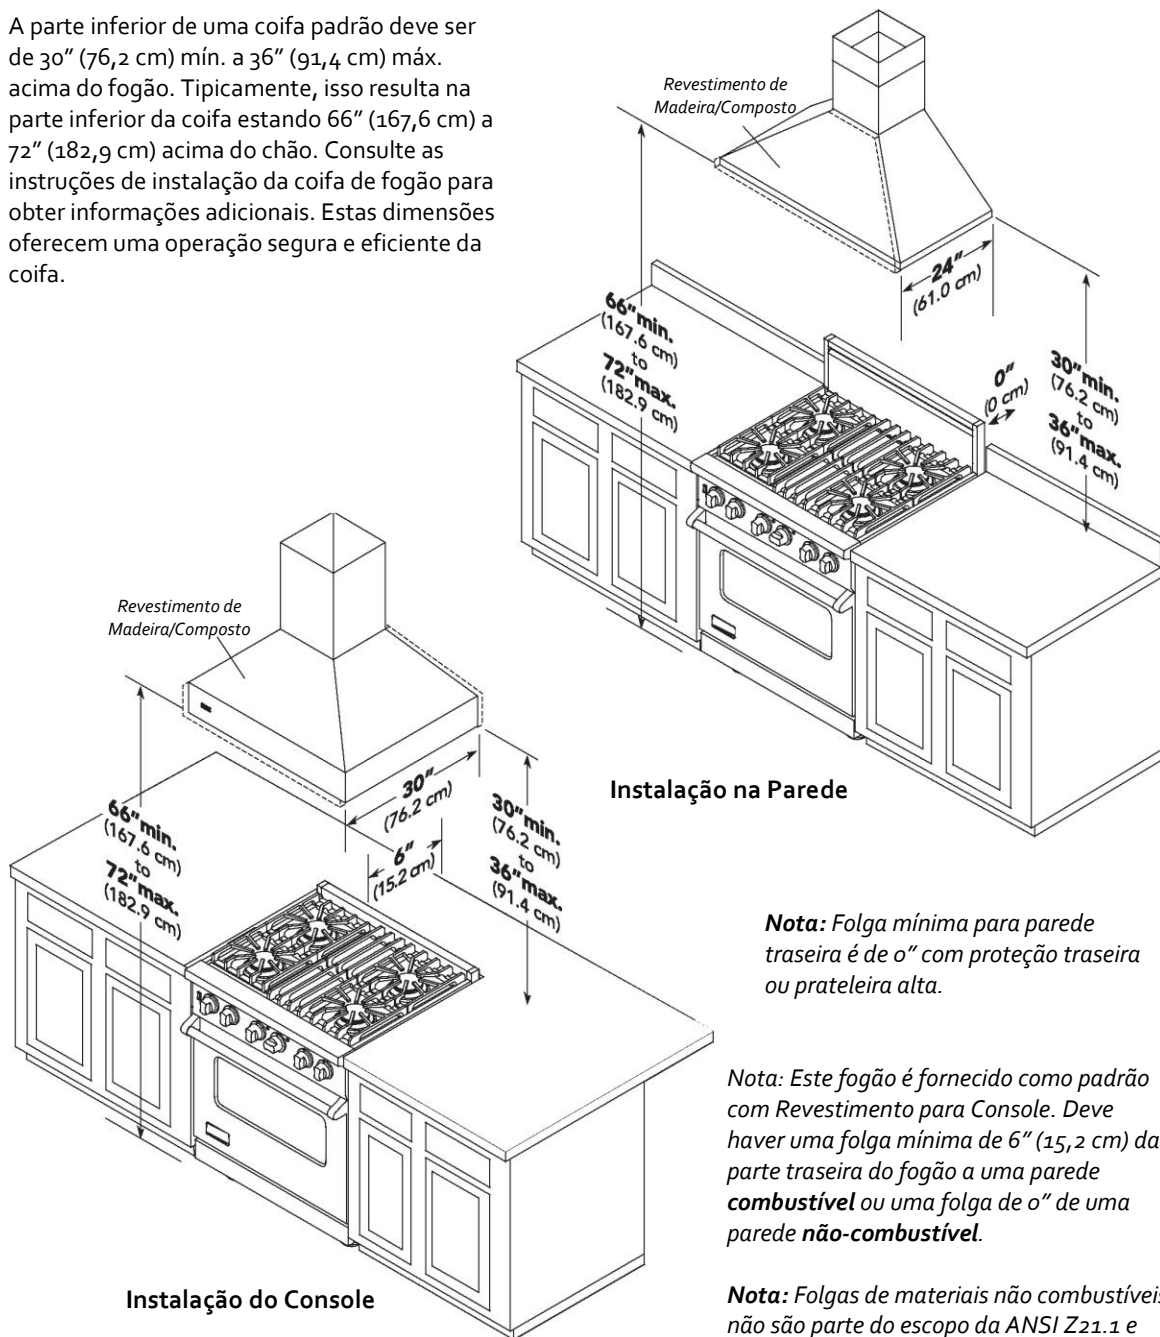

Nota: Folga mínima para parede traseira é de 0" com proteção traseira ou prateleira alta.

Nota: Este fogão é fornecido como padrão com Revestimento para Console. Deve haver uma folga mínima de 6" (15,2 cm) da parte traseira do fogão a uma parede **combustível** ou uma folga de 0" de uma parede **não-combustível**.

Nota: Folgas de materiais não combustíveis não são parte do escopo da ANSI Z21.1 e não certificadas pela CSA. Folgas de materiais não-combustíveis devem ser aprovadas pela autoridade detentora da jurisdição.

Requisitos Elétricos e de Gás

Requisitos Elétricos e de Gás

Requisitos Elétricos - Fogões a Gás Verifique os códigos nacionais e locais relacionados a esta unidade. Este fogão requer 120VAC/60 Hz; 4 pés (121,9 cm), cabo com 3 pinos com plugue de 3 pinos aterrado preso à unidade Consulte a seção "Conexão Elétrica" para obter instruções de aterramento. Deve ser protegido por fusível separadamente de qualquer outro circuito.

Conexão de gás

A linha de fornecimento de gás (serviço) deve ser do mesmo tamanho ou maior que a linha de entrada do aparelho. Este fogão usa uma entrada de 1/2" (1,3 cm) ID NPT (Sch40). As vedações em todas as juntas do tubo devem ser resistentes a gás LP.

O fogão foi projetado especificamente para gás natural ou gás propano líquido (LP). Antes de iniciar a instalação, verifique se o modelo é compatível com o fornecimento de gás pretendido.

Válvula de corte manual:

Esta válvula fornecida pelo instalador deve ser instalada na linha de serviço de gás antes de o aparelho no fluxo de gás e em um local onde ela possa esteja facilmente acessível no caso de uma emergência. Toda abertura atrás do fogão deve ser vedada.

Em Massachusetts: Uma válvula manual com manopla tipo "T" deve ser instalada na linha de fornecimento de gás conectada ao aparelho.

Regulador de Pressão:

- Todos os equipamentos de cozinha do tipo comercial, resistentes, devem ter um regulador de pressão na entrada da linha de serviço para uma operação segura e eficiente, pois a pressão de serviço pode oscilar com a demanda local. Reguladores externos não são requeridos neste fogão, pois um é fornecido de fábrica com um regulador embutido. Não desvie este regulador embutido sob nenhuma circunstância.
- A pressão de admissão deve ser verificada com um manômetro, gás natural requer 5,0" W.C.P. e gás LP requer 10,0" W.C.P. A pressão da linha até o regulador deve ser de 1" W.C.P. acima da pressão de admissão para verificar o regulador. O regulador usado neste fogão pode suportar uma pressão de entrada máxima de 1/2" PSI (14,0" W.C.P.). Se a pressão da linha estiver acima do valor, um regulador redutor será requerido.
- O aparelho deve ser desconectado do sistema de tubulação de fornecimento de gás durante qualquer teste de pressão deste sistema.

**ADVERTÊNCIA**

**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO**

Para evitar o risco de choque elétrico, ferimentos ou morte; verifique se a energia elétrica está desligada na caixa de disjuntores e o fornecimento de gás está desligado até que o fogão seja instalado e pronto para operação, instalação apenas por um instalador autorizado.


Requisitos Elétricos e de Gás

Conexões Flexíveis:

Se a unidade for instalada com acoplamentos flexíveis e/ou conexões de engate rápido, o instalador deverá usar um conector flexível certificado para projeto AGA resistente de pelo menos 1/2" (1,3 cm) ID NPT (com alívio de tensão apropriados) em conformidade com a norma ANSI Z21.41 e Z21.69.

No Canadá: CAN 1-6, 10-88 conectores de metal para aparelhos a gás e
CAN 1-6,9 M79 dispositivos de acoplamento rápido para uso com gás combustível

Em Massachusetts: Este aparelho deve ser instalado com um conector de gás flexível longo de 36" (3 pés).

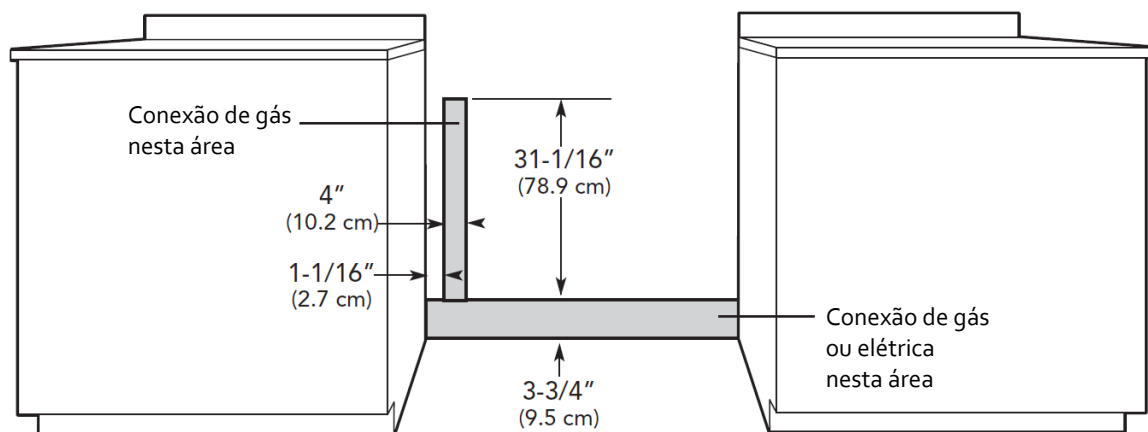

Informações Gerais

LEIA E SIGA TODAS AS ADVERTÊNCIAS E INFORMAÇÕES DE CUIDADO AO INSTALAR ESTE APARELHO.

- Todas as aberturas na parede atrás do aparelho e no chão sob o aparelho devem ser vedadas.
- **NÃO** obstrua o fluxo de combustão e de ar da ventilação.

! CUIDADO

Evite danos nas aberturas de ventilação do fogão. As aberturas de ventilação precisam estar desobstruídas e abertas para fornecer fluxo de ar apropriado para melhor desempenho do fogão.

! CUIDADO

O ventilador deve estar operando quando a unidade estiver funcionando. Se você observar que o ventilador não está funcionando ou se observar ruído excessivo vindo do ventilador, contate um Centro de Assistência Autorizada antes de continuar com a operação. A não observância pode resultar em danos ao fogão ou aos gabinetes nas proximidades.

Transporte, Manuseio e Desembalagem

Remova e descarte todo material de embalagem, incluindo papelão e fita no lado externo e interno do fogão.

Remova as grades do queimador, os cabeçotes do queimador e as bases da embalagem superior de papelão.

NÃO descarte os suportes de metal fornecidos com o fogão. Eles são dispositivos antitombamento e devem ser instalados com a unidade. Consulte a seção "*Instalação do dispositivo antitombamento*".

Algumas peças de aço inoxidável podem ter uma embalagem plástica de proteção que deve ser removida. O interior deve ser lavado completamente com água quente e sabão para remover resíduos e toda poeira ou detritos antes do uso, em seguida enxágue e seque. Soluções mais fortes que água e sabão raramente são necessárias.


! AVISO

NÃO use o puxador ou a porta do forno para levantá-lo. Remova a porta antes da instalação para garantir que ela não seja usada para levantar a unidade. **NÃO** levante ou carregue a porta pelo puxador.


A remoção da parede deve ser realizada por seu revendedor ou encanador licenciado qualificado ou pela empresa de fornecimento de gás.

NÃO DESCARTE A EMBALAGEM ORIGINAL ATÉ QUE A UNIDADE TENHA SIDO INSTALADA E ESTEJA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.


SE A UNIDADE FOR DEVOLVIDA POR QUALQUER MOTIVO, ELA PRECISA SER EMBALADA NA EMBALAGEM ORIGINAL

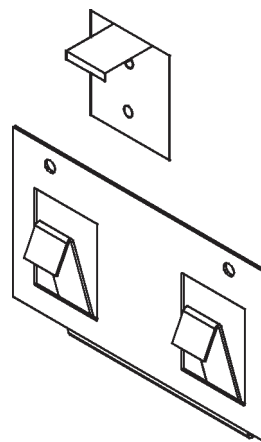


Remoção da Porta

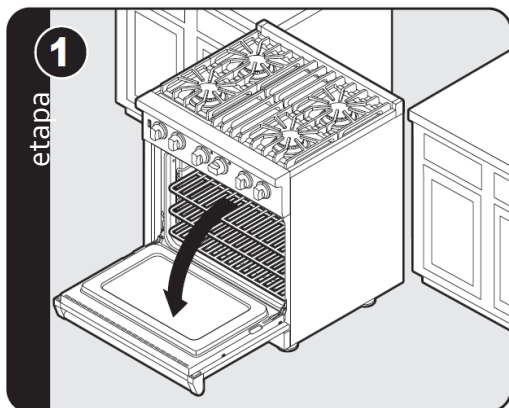


Abra a porta completamente.

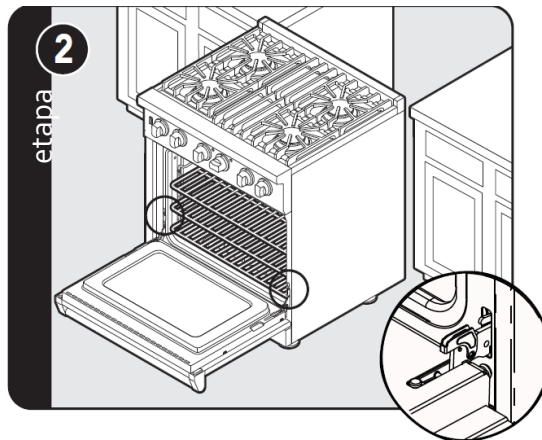

Dobre os trincos para trás até travá-los na posição.

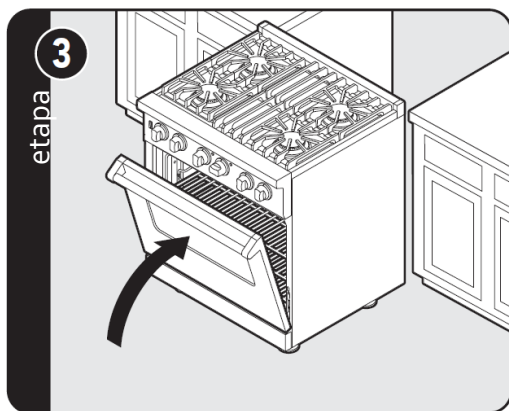


Feche lentamente até que o trinco trave a porta.

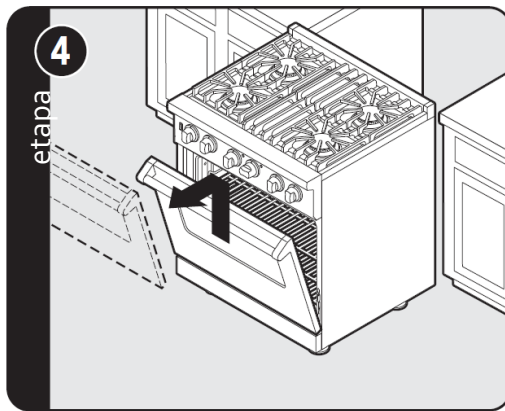


Levante e puxe a porta.

Instalação dos Pés

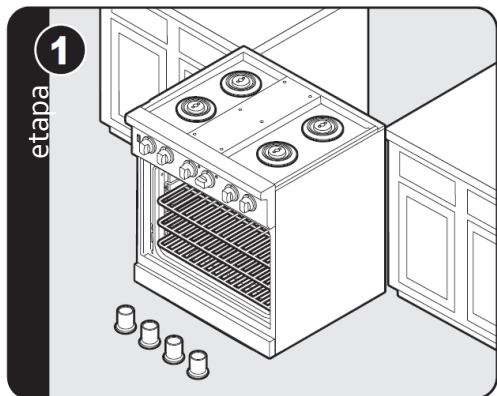


Os pés estão embalados na embalagem superior de papelão.


Nota: Os pés devem ser instalados próximos de onde o aparelho será usado, pois eles não são firmes para transportes longos.

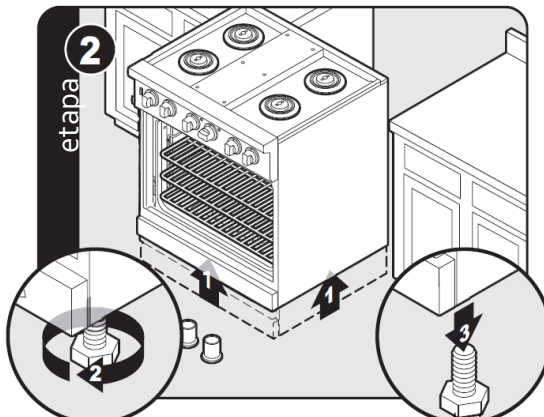

Nota: É estritamente recomendado que um paletê ou macaco seja usado ao invés de inclinar. Levante a unidade aproximadamente 1 pé (33 cm). Desparafuse os parafusos de remessa dos acoplamentos nos quatro cantos.

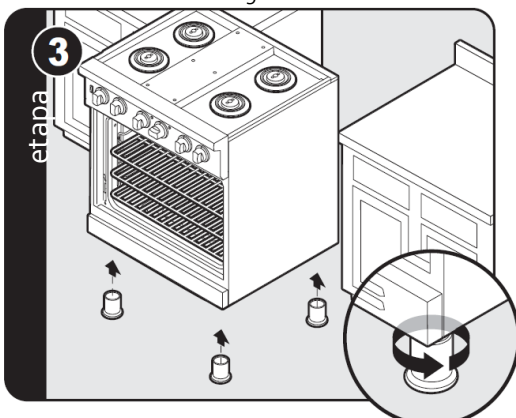


Parafuse os pés nos acoplamentos nos quatro cantos. O fogão de 48" W. tem dois pés adicionais localizados no centro da unidade.

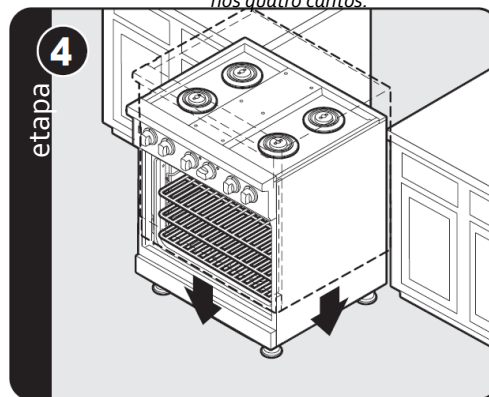


Abaixe o fogão cuidadosamente para manter toda tensão indesejada nos pés e das ferramentas de montagem interna.

Nivelamento/Ajustes/Alinhamento

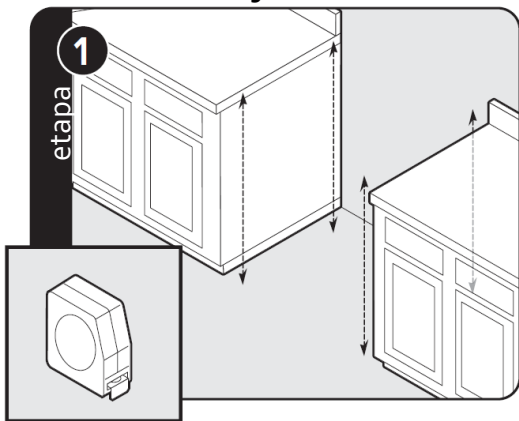


Meça os quatro cantos na área de recorte para verificar se o piso está nivelado.

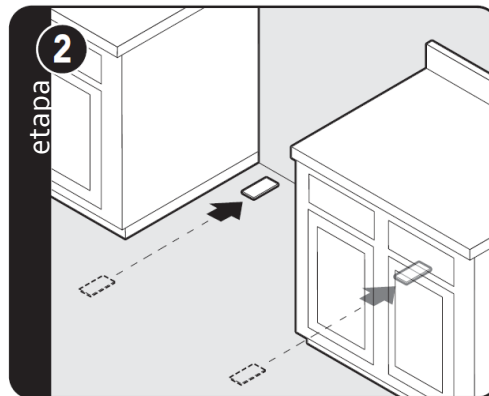


Para pisos desnivelados ou inclinados, nivele a unidade apenas com calços de metal, pois o ajuste requerido pode exceder a rosca disponível nos pés.


Instalação

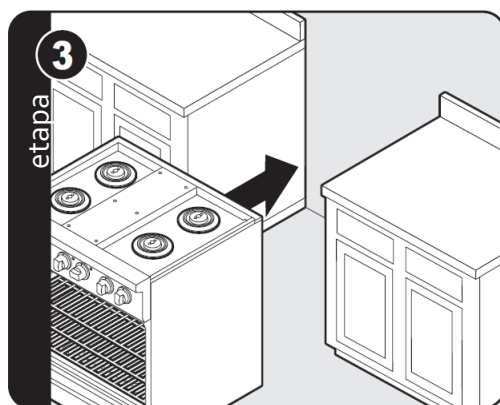


Mova a unidade até a abertura.

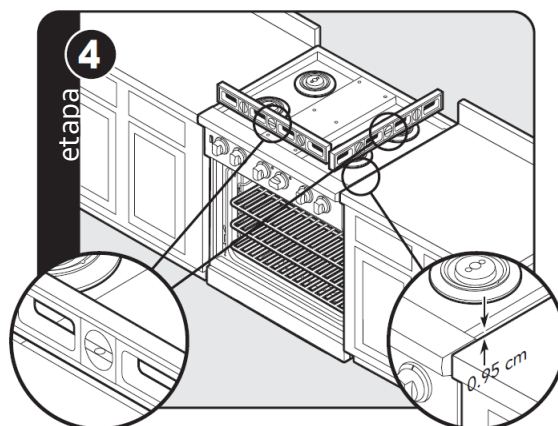


Verifique se a unidade está nivelada de um lado a outro e da frente para a parte traseira. O acabamento lateral do canto mais inferior deve estar 3/8" (0,95 cm) acima do balcão.

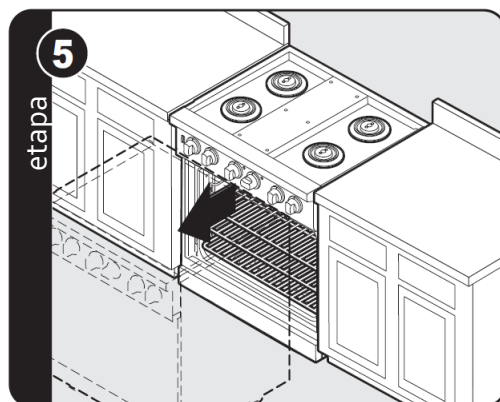

Se o nivelamento for necessário, mova a unidade para fora da abertura.

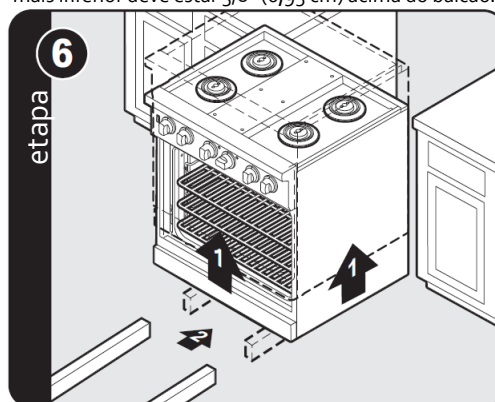

Levante a unidade e calce com blocos de madeira.

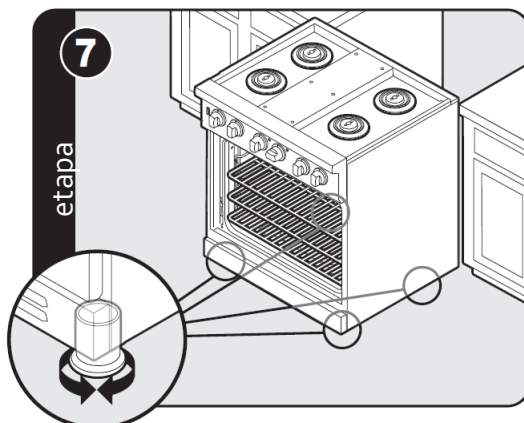


Ajuste o canto superior do fogão para que a parte superior do acabamento lateral esteja 3/8" (0,95 cm) acima do balcão. Nivele o fogão ao canto superior.

Instalação


Instalação do Dispositivo AntiTombamento (Montado na Parede)

⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE TOMBAMENTO
Para reduzir os riscos de danos à propriedade e ferimentos; instale dispositivos antitombamento fornecidos de acordo com as instruções de instalação contidas neste documento. O dispositivo deve ser encaixado apropriadamente para evitar que o produto tombe.

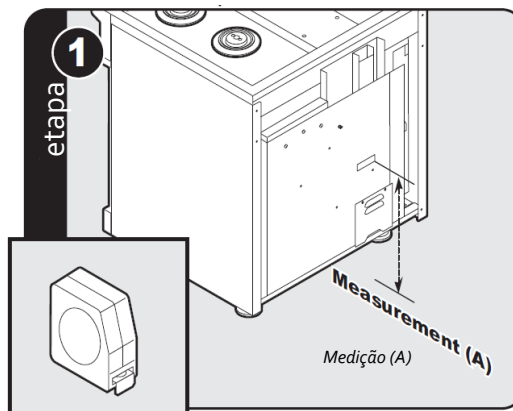


Meça do chão à parte inferior da abertura antitombamento localizada na parte traseira do fogão. Esta será a medida (A).

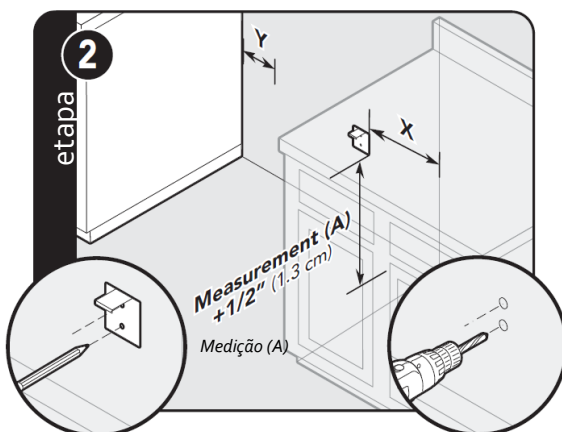


Localize o suporte antitombamento na parede traseira com o canto superior esquerdo na medida (A) mais 1/2" (1,3 cm) do chão e a dimensão "X" (consulte o quadro) de onde o lado direito do fogão (voltado para o fogão) deve estar localizado e a dimensão "Y" (apenas fogões de 60" - consulte o quadro) a partir de onde o

	Dimensão "X"	Dimensão "Y"
30"	21-1/2" (54.6 cm)	N/A
36"	24-1/2" (62.2 cm)	N/A
48"	21-1/2" (54.6 cm)	N/A
60"	21-3/4" (55.2 cm)	5-1/2" (14.0 cm)

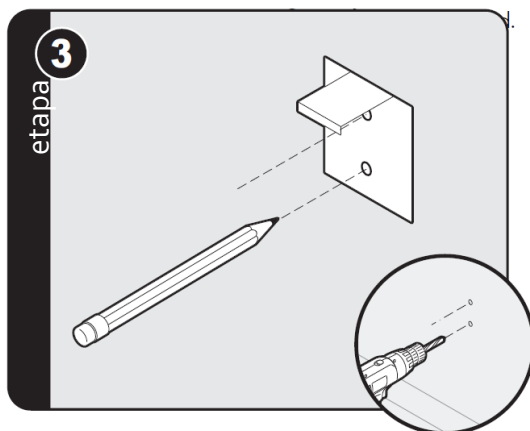


Marque e faça os furos onde o suporte será localizado.

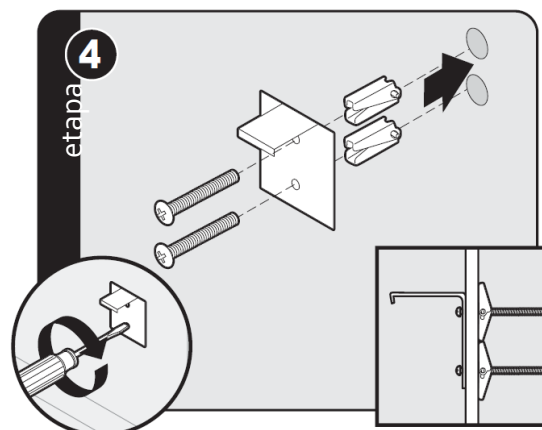

Prenda o suporte com o material de montagem fornecido.


Instalação

Instalação do Dispositivo AntiTombamento (Montado no Chão)

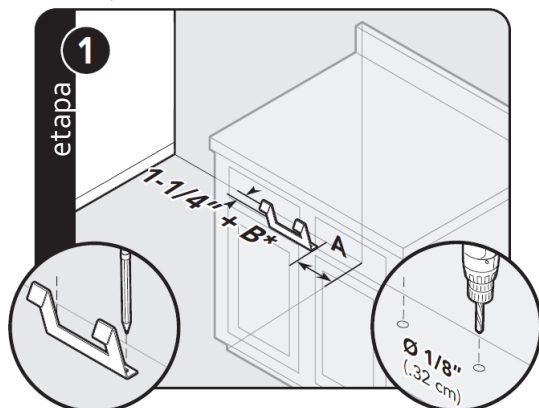


Localize o gancho do suporte antitombamento na Dim. A do chão a partir do gabinete lateral e 1-1/4" (3,2 cm) a partir da parede traseira ao usar um revestimento de console ou prateleira alta. se estiver usando um suporte traseiro de 8" (20,3 cm), adicione a Dim. B a 1-1/4". Marque e faça os furos de 1/8" (0,32 cm) onde o suporte será localizado.


	A	B "(Adicione apenas aquando estiver
30"	12-3/4" (32.4 cm)	3/8" (.95 cm)
36"	16" (40.6 cm)	1/2" (1.3 cm)
48"	16" (40.6 cm)	1/2" (1.3 cm)
60"	16" (40.6 cm)	1" (2.5 cm)

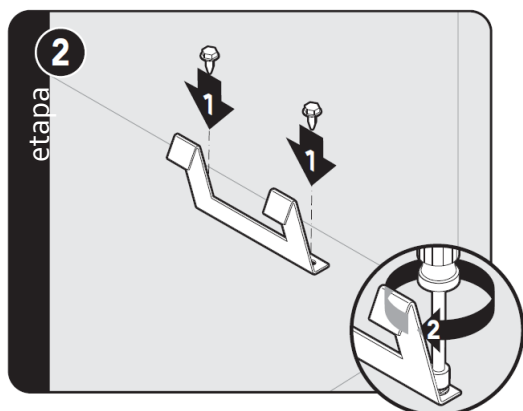

Monte o gancho do suporte antitombamento no chão usando os parafusos fornecidos.

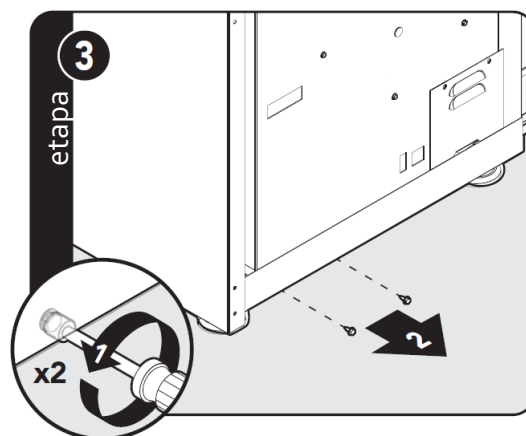

Remova os dois parafusos da parte traseira do fogão.

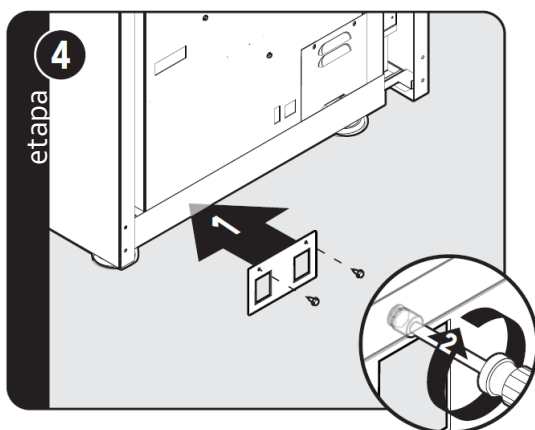

Prenda o suporte na parte de trás do fogão usando os dois parafusos.


Instalação

Conexão de Gás e Elétrica



! PERIGO
RISCO DE VAZAMENTO DE GÁS
Para evitar lesões ou morte, o teste de vazamento do aparelho deve ser realizado de acordo com as instruções do fabricante. Antes de colocar o aparelho em funcionamento, sempre verifique se há vazamentos de gás com solução de água e sabão.

- NÃO USE UMA CHAMA PARA VERIFICAR VAZAMENTOS DE GÁS.

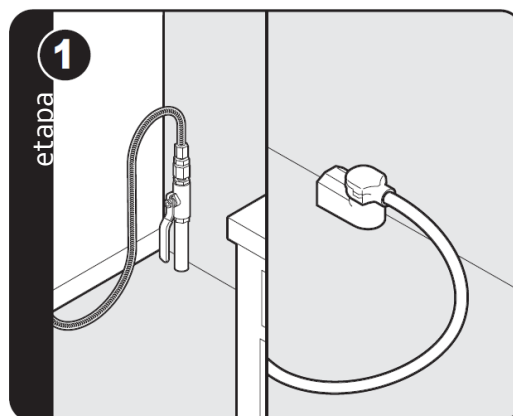


Faça a conexão de gás e elétrica Antes de colocar o aparelho em funcionamento, sempre verifique se há vazamentos de gás. Deve ser realizado por seu revendedor ou encanador licenciado qualificado ou pela empresa de fornecimento de gás.

Remoção do Espaçador de Separação




! PERIGO
PERIGO DE FOGO
As proteções traseiras são fornecidas como padrão com espaçadores de separação, que oferecem uma barreira entre a parte traseira do fogão e a parede traseira. Eles devem estar instalados para uma ventilação adequada. Os espaçadores de separação apenas podem ser removidos se o fogão for instalado contra uma parede **Não-Combustível**.

Instalação Final

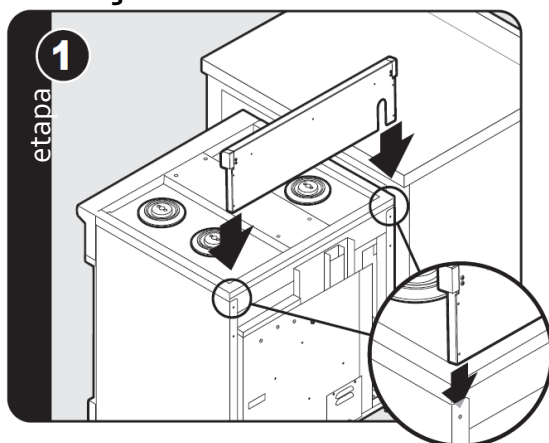


Certifique-se de que o acabamento traseiro esteja instalado adequadamente.

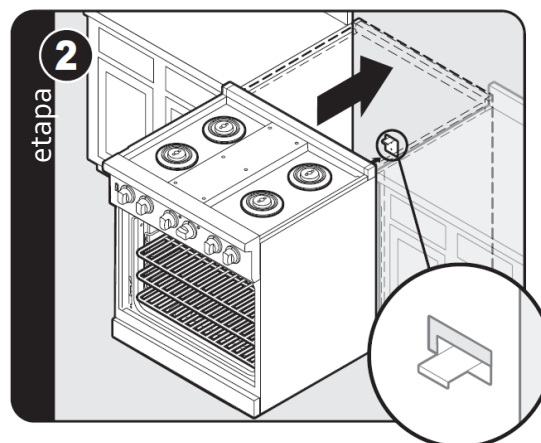


Deslize o fogão para o local desejado. Certifique-se de que o(s) suporte(s) antitombamento deslize(m) a abertura do antitombamento e no gancho do chão de antitombamento e os suportes estejam encaixados.

Instalação

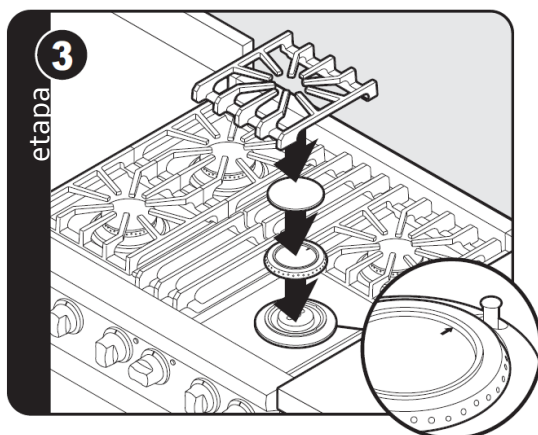


Os cabeçotes e bases dos queimadores estão embalados em uma embalagem superior de papelão com as grades. Coloque as bases do queimador na parte superior dos flanges do queimador e os cabeçotes do queimador na parte superior da base do queimador. Coloque a grade do queimador na parte superior do suporte do queimador.


Troca da Porta

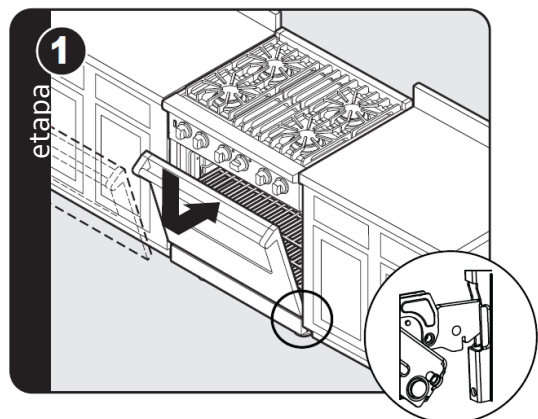


Realinhe a porta nas dobradiças com cuidado.
Deslize para dentro e para baixo.

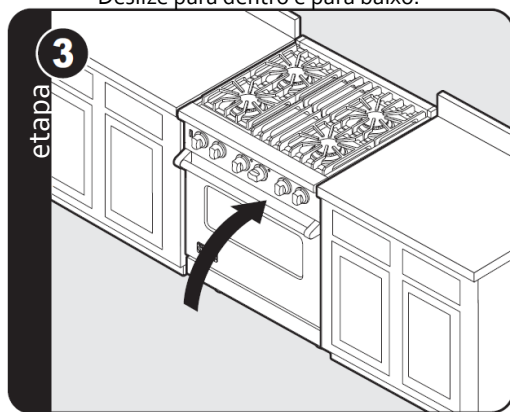

Feche a porta.

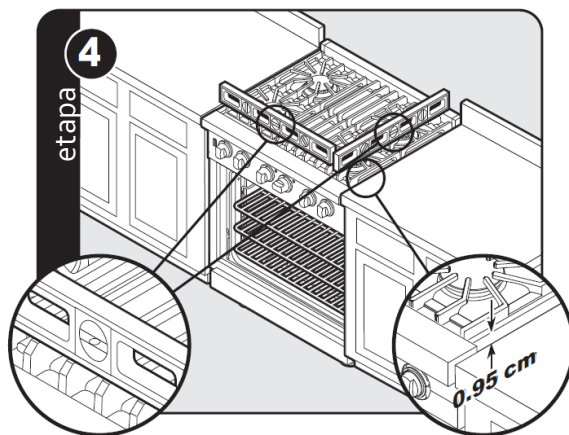

Verifique se a unidade está nivelada de um lado a outro e da frente para a parte traseira. O acabamento lateral deve estar $\frac{3}{8}$ " (0,95 cm) acima do balcão. Se a unidade não estiver nivelada, repita as Etapas 5-7 da seção "Nivelamento/Ajustes/Alinhamento".

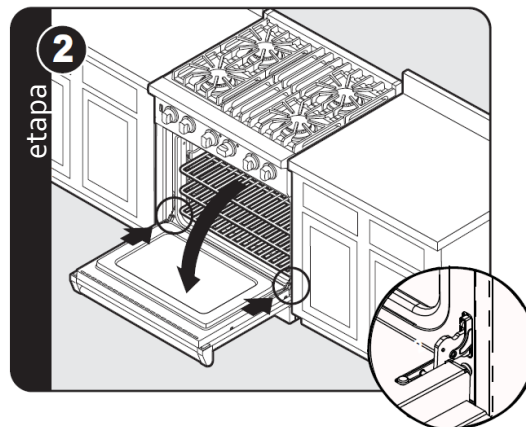

Abra a porta completamente.
Dobre os trincos para frente até travá-los na posição.


Preparação Final

- Todas as peças de aço inoxidável do corpo devem ser lavadas com água quente e sabão e com um limpador líquido desenvolvido para este material. Se ocorrer incrustação, **NÃO** use lã de aço, tecidos abrasivos, limpadores ou pós! Se for necessário raspar o aço inoxidável para remover materiais incrustados, molhe com um pano molhado, quente, para soltar o material, em seguida use um raspador de madeira ou nylon. **NÃO** use uma faca de metal, espátula, ou uma ferramenta de nenhum outro material para raspar o aço inoxidável! Riscos são praticamente impossíveis de se remover.

Lista de Verificações do Desempenho

Um instalador qualificado deverá realizar as seguintes verificações:

- ☐ Verifique a ignição do queimador superior. Consulte o desenho para obter a altura apropriada da chama em HI (Alto). A chama baixa deve acender em todas as portas.
- ☐ Verifique a função assar do forno — queimador de assar na potência máxima.
- ☐ Verifique a função assar por convecção — queimador de assar na potência máxima com a ventoinha de convecção ligada.
- ☐ Verifique a função grelhar — o queimador da grelha na potência máxima.
- ☐ Verifique a função grelhar por convecção — queimador de grelhar na potência máxima com a ventoinha de convecção ligada.
- ☐ Verifique a função da ventoinha de convecção — a ventoinha de convecção é ligada quando o interruptor é ligado.

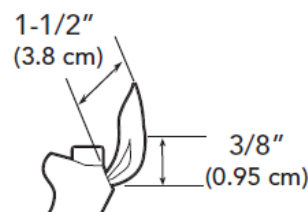

Serviços e Registro

Apenas peças de reposição autorizadas devem ser usadas ao realizar serviços no aparelho. Todos os serviços deverão ser confiados a um técnico qualificado.


Para obter informações sobre o Serviço Autorizado ou os problemas com o produto persistirem, entre em contato com a Elettromec pelo telefone 0800 723 1202 ou envie um e-mail para sac@elettromec.com.br

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

O número de série e o modelo do seu aparelho podem ser encontrados abrindo a porta e olhando sob o painel de controle. Uma etiqueta duplicada está localizada na parte traseira do fogão.

Anote as seguintes informações indicadas abaixo. Elas serão necessárias a cada solicitação de serviço.

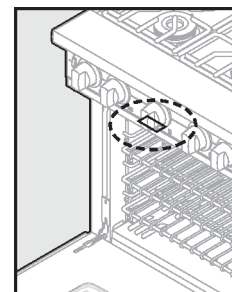

Número do modelo _____

Número de série _____

Data de compra _____

Data de Instalação _____

Nome do Revendedor _____

Endereço _____

Estas instruções de instalação devem permanecer junto à unidade para referência futura.

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Para obter informações do produto, ligue para 0800 723 1202
ou acesse nosso web site elettromec.com.br

