

Instalação

GUIA



SÉRIE 5

Forno Elétrico Embutido
Profissional
Simples e Duplo

VSOE130 / VSOE527 / VSOE530
VDOE130 / VDOE527 / VDOE530



SÉRIE 7

Forno Elétrico Embutido Profissional
Simples e Duplo com Porta Francesa

VSOF7301 / VDOF7301

Sumário

Instruções de Segurança e Avisos Importantes	3
Dimensões-Forno Profissional Simples	6
Especificações e Requisitos Elétricos-Forno Profissional Simples	8
Dimensões do Vão-Forno Profissional Simples Embutido	9
Dimensões do Vão-Forno Profissional Simples Sob a Bancada	10
Dimensões-Forno Profissional Duplo	11
Especificações e Requisitos Elétricos-Forno Profissional Duplo	13
Dimensões do Vão-Forno Profissional Duplo Embutido	14
Forno de 30", Instalação Embutida	16
Informações Gerais	20
Instalação	21
Lista de Verificações do Desempenho	29
Preparação Final	31
Assistência Técnica e Registro	31

IMPORTANTE– Leia e siga as instruções

- Antes de iniciar, leia estas instruções por completo e cuidadosamente.
- **NÃO** remova do produto as etiquetas, avisos ou placas afixadas permanentemente. Isso pode anular a garantia.
- **NÃO instale dois ou mais fornos simples ou duplos de parede lado a lado ou empilhados.**
- Todas as normas e portarias locais e nacionais devem ser observadas. A instalação deve atender às normas locais.
- O instalador deve deixar estas instruções com o cliente, que deve mantê-las para uso do inspetor local e para referência futura.

Em Massachusetts: Este aparelho deve ser instalado por um encanador ou instalador de gás licenciado de no estado de Massachusetts.

No Canadá: A instalação deve estar de acordo com os Códigos Elétricos Canadenses (Canadian Electrical Codes) CSA C22.1 Parte 1 e/ou normas locais.

Sua segurança e a segurança de outras pessoas é muito importante.

Este manual e seu aparelho contêm diversas mensagens de segurança. Sempre leia e obedeça todas as mensagens de segurança.



Este é um símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta você dos perigos que podem matar ou ferir outras pessoas.

Todas as mensagens de segurança serão precedidas do símbolo de alerta de segurança e a palavra “PERIGO,” “ATENÇÃO” ou “CUIDADO.” Estes termos significam:

PERIGO

**Perigos e práticas inseguras
RESULTARÃO em ferimentos
graves ou morte.**

ATENÇÃO

**Perigos e práticas inseguras
que PODEM resultar em ferimentos
graves ou morte.**

CUIDADO

**Perigos e práticas inseguras que PODEM
resultar em ferimentos leves
ou danos ao patrimônio.**

Todas as mensagens de segurança identificarão o perigo, informarão como reduzir o risco de ferimentos e o que pode ocorrer se as instruções não forem seguidas.

IMPORTANTE– Favor Ler e Seguir

Um GFI deve ser usado se for requerido pelo NFPA-70 (Código Elétrico Nacional), legislação federal/estadual/local, ou portarias locais.

- Em geral, a obrigatoriedade do uso de um GFI está relacionada ao local da tomada em relação a qualquer fonte significativa de água ou umidade.
- A Viking Range, LLC NÃO irá dar garantia para nenhum problema resultante de saídas de GFI que não forem instalados apropriadamente ou que não atendam aos requisitos abaixo.

Se o uso de um GFI for exigido, ele deve ser:

- Do tipo do receptáculo (tipo disjuntor ou tipo portátil NÃO são recomendados)
- Usado apenas com fiação permanente (fiação temporária ou portátil NÃO é recomendada)
- Em um circuito dedicado (nenhum outro receptáculo, interruptor ou cargas no circuito)
- Conectado em um disjuntor padrão de tamanho apropriado (disjuntor do GFI do mesmo tamanho NÃO é recomendado)
- Classificado para Classe A (5 mA +/- 1 mA corrente de desarme) de acordo com a norma UL 943
- Em boas condições e livre de qualquer junta com fixação solta (se aplicável em situações de ambiente externo)
- Protegido contra umidade (água, vapor, umidade elevada) tanto quanto razoavelmente possível

ATENÇÃO

Para evitar possíveis danos aos gabinetes e aos acabamentos do gabinete, use apenas materiais e acabamentos que não irão descolorir ou delaminar e que suportem temperaturas de até 194°F (90°C). Adesivos resistentes ao calor devem ser usados se o produto for instalado em gabinetes laminados. Verifique com sua construtora ou fornecedor de gabinetes para se certificar de que os materiais atendam a estes requisitos.

ATENÇÃO

O uso de armários de armazenamento acima do forno pode gerar risco de incêndio ou queimadura.

ATENÇÃO

O uso indevido das portas do forno (por exemplo: pisar, sentar ou apoiar-se nelas) pode causar danos e/ou ferimentos.

ATENÇÃO

Este aparelho não deve ser usado para aquecer ambientes. Estas informações se baseiam em considerações de segurança.

ATENÇÃO

Este equipamento não é destinado ao uso de pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência ou conhecimento, a menos que elas sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre o uso do aparelho de um responsável pela segurança delas. As crianças devem ser monitoradas para garantir que elas não usem os equipamentos como brinquedo.

PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Para evitar risco de choque elétrico, ferimento pessoal ou morte; verifique se seu dispositivo foi adequadamente aterrado conforme os códigos locais ou na ausência de códigos, com o Código elétrico nacional (NEC) ANSI/NFPA-70 - última edição.

ATENÇÃO

RISCOS NO TRANSPORTE

Para evitar o risco de ferimentos graves; este aparelho requer o trabalho de duas pessoas ao ser manuseado ou transportado. O uso de dispositivos de transporte do aparelho é recomendado.


ATENÇÃO

NÃO use a alça ou porta do forno para erguer o aparelho. Remova a porta antes da instalação para garantir que ela não seja usada para erguer a unidade. Para evitar ferimentos nas mãos ou nos dedos, verifique se os pinos estão inseridos nas dobradiças antes de remover as portas.

Dimensões do Forno Simples (Modelos Select/Premiere)


(Para as dimensões dos vãos, consulte as páginas 9 e 10)

27" de Largura

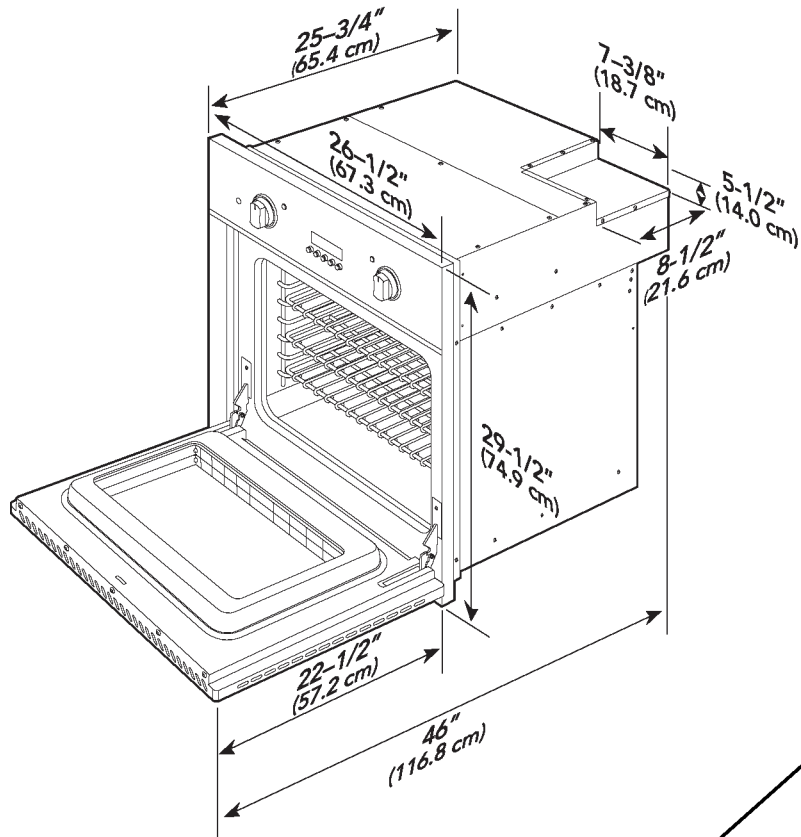

30" de Largura


Local da Etiqueta
de Identificação

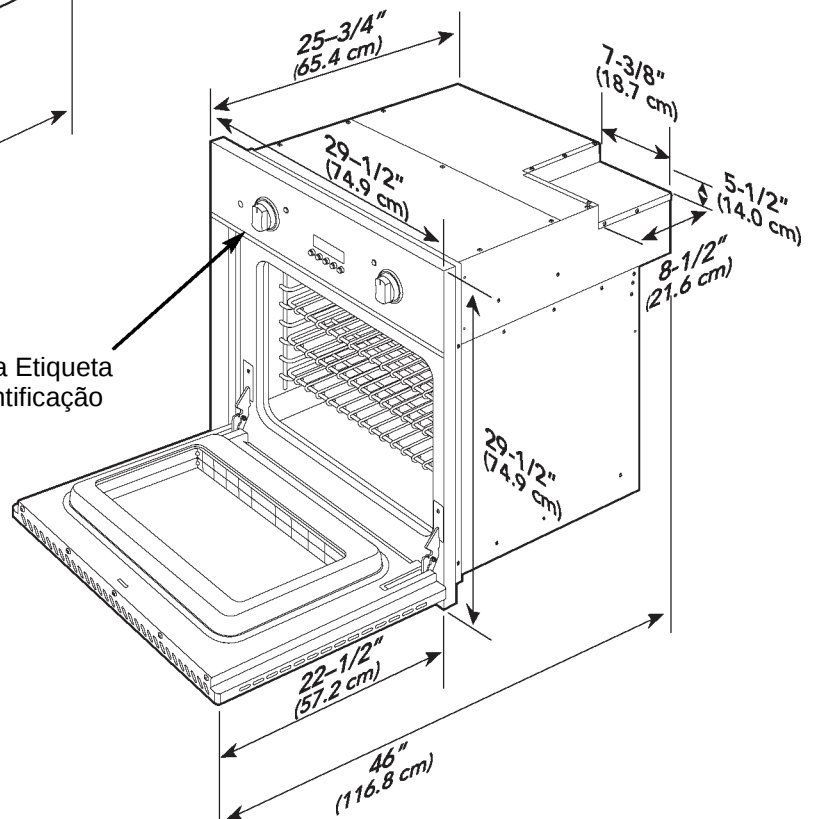

Dimensões do Forno Simples (Modelo com Porta Francesa)

(Para as dimensões dos vãos, consulte as páginas 9 e 10)

Porta Francesa de 30" de Largura

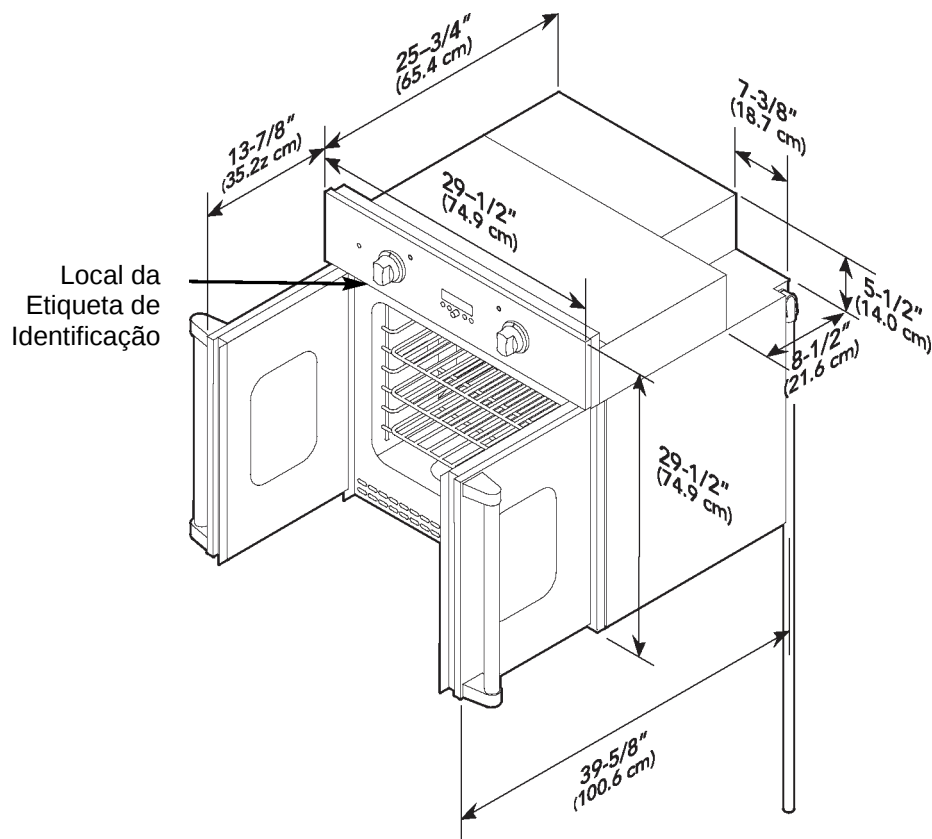

Especificações e Requisitos Elétricos

Forno Simples Profissional		
Descrição	27" de Largura	30" de Largura
Largura Total	26-1/2" (67,3 cm)	29-1/2" (74,9 cm)
Porta Francesa - Largura de Abertura Total da Porta	N/A	130o 50-5/8" (128,6 cm)
Altura Total	29-1/2" (74,9 cm)	
Profundidade Total	até o painel de controle—25-3/4" (65,4 cm) com a porta aberta (Modelos Select/Premiere)—46" (116,8 cm) com a porta aberta (Modelos com Porta Francesa)—39-5/8" (100,6 cm)	
Largura com Vão	Padrão—25-1/2" (64,8 cm)	Padrão—28-1/2" (72,4 cm) Embutido—29-15/16" (76,0 cm)*
Altura com Vão	Padrão—28-1/8" (71,4 cm) Embutido—30-5/16" (77,0 cm)*	
Profundidade com vão	Padrão—24" (60,9 cm) Embutido—25-3/4" (65,4 cm)*	
Requisitos para ligação elétrica	Conexão elétrica com 4 condutores e terra, 240 VCA, 60Hz, 30 amperes Aparelho com fio terra Nº 10 integrado. Fusível separado.	
Uso Máximo de Corrente	24,0 amperes—240 VCA, 60Hz 20,8 amperes—208 VCA, 60Hz	
Largura Interna do Forno	22-5/16" (56,7 cm)	25-5/16" (64,3 cm)
Altura Interna do Forno	16-1/2" (41,9 cm)	
Profundidade Interna do Forno	16-13/16" (42,7 cm)	
Volume do Forno (medido de acordo com a norma AHAM)**	3,6 pés cúbicos	VSOE130 / VSOE530 4,1 pés cúbicos VSOF7301 4,3 pés cúbicos
Volume do Forno (total do compartimento do forno)	4,1 pés cúbicos	4,7 pés cúbicos
Peso Aproximado da Embalagem de Entrega	237 lbs. (108 kg)	261 lbs. (118 kg)


*As dimensões das unidades embutidas se referem apenas aos modelos Select e Premiere de 30" L. Os modelos com porta francesa **não podem** ser embutidos em gabinetes.

**A Norma AHAM para medição de capacidade de fornos subtrai a dimensão do plugue da porta e do defletor de convecção do volume total do forno.


Dimensões dos Vãos-Forno Simples

Observação: Para fins de ventilação, é necessário resguardar uma distância mínima de 2" (5,1 cm) acima e abaixo do forno em relação aos aparelhos adjacentes, como micro-ondas ou gaveta de aquecimento.


Forno Simples Embutido de 27" de Largura

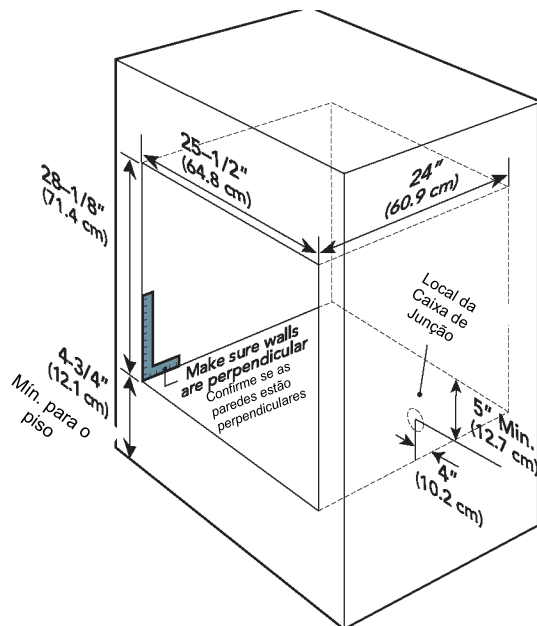


Forno Simples Sob a Bancada de 27" de Largura

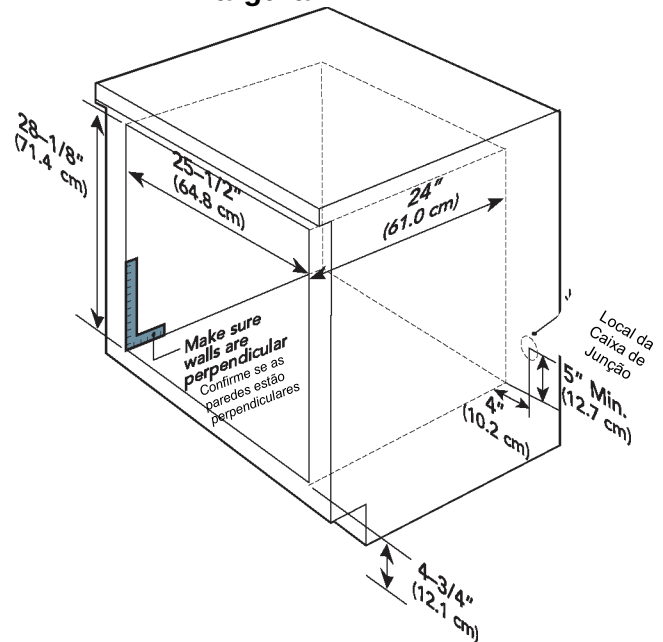

Forno Simples Embutido de 30" de Largura

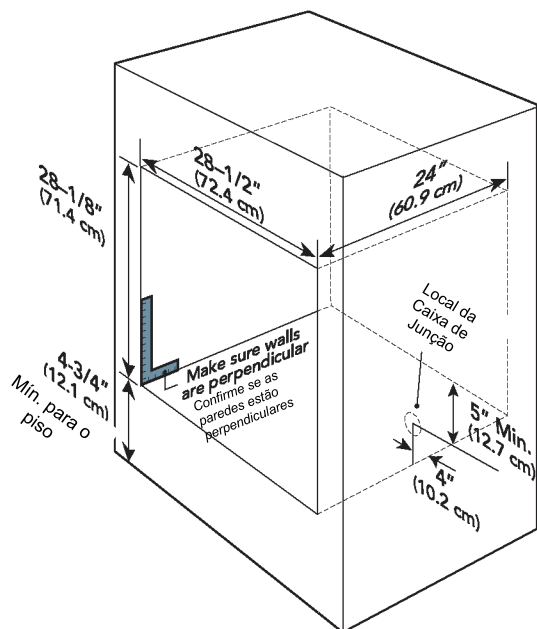


Forno Simples Sob a Bancada de 30" de Largura

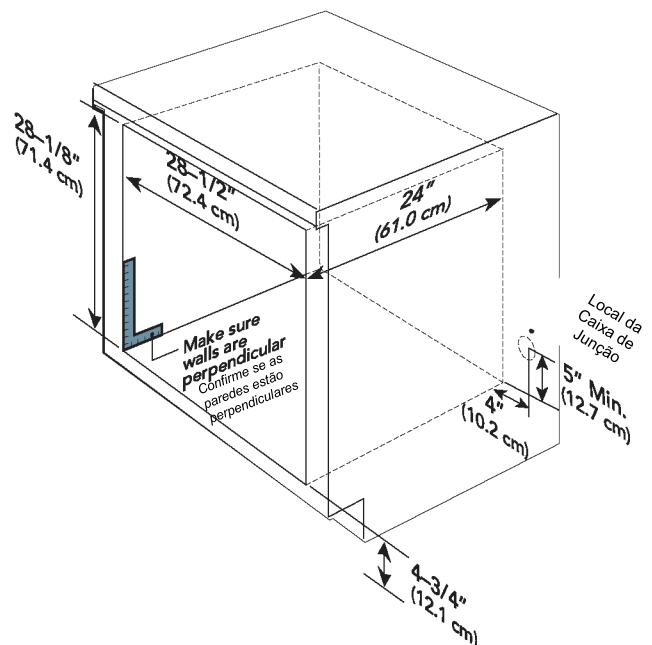


Para as dimensões dos vãos dos fornos embutidos de 30" L., consulte as páginas 16 a 19.

Dimensões dos Vãos-Forno Simples


Forno com Porta Francesa de 30" de Largura

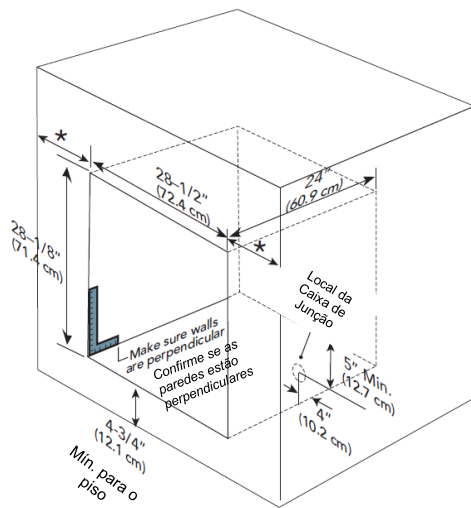

Forno com Porta Francesa Simples de 30" de Largura - Instalação Dupla

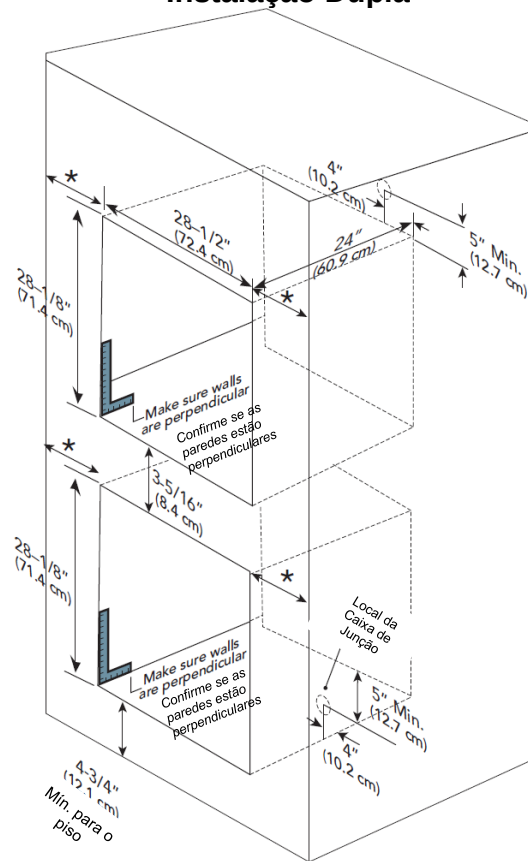


Forno com Porta Francesa Simples Sob a Bancada de 30" de Largura

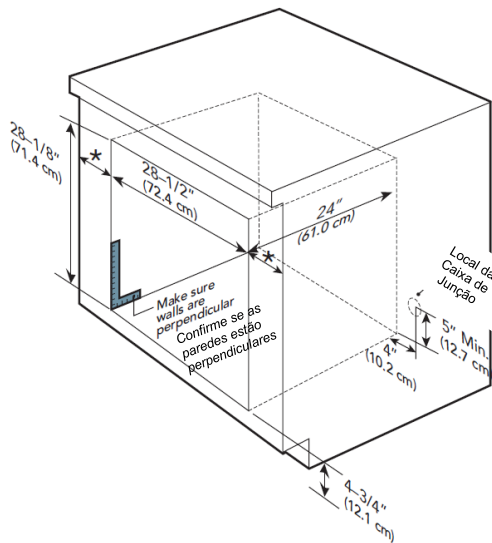


***Os Modelos com Porta Francesa (VSOF7301) devem ter um espaço mínimo de 18" (45,7 cm) dos dois lados para permitir a abertura da porta.**

10

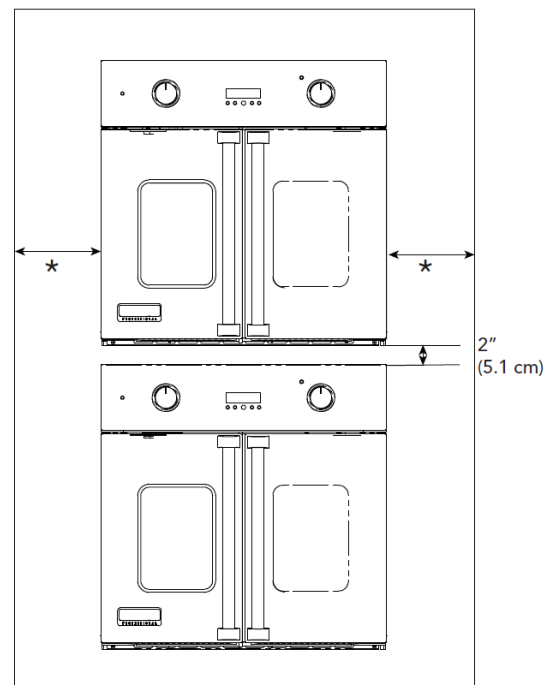

Dimensões do Forno Duplo


(Para as dimensões dos vãos, consulte a página 14)

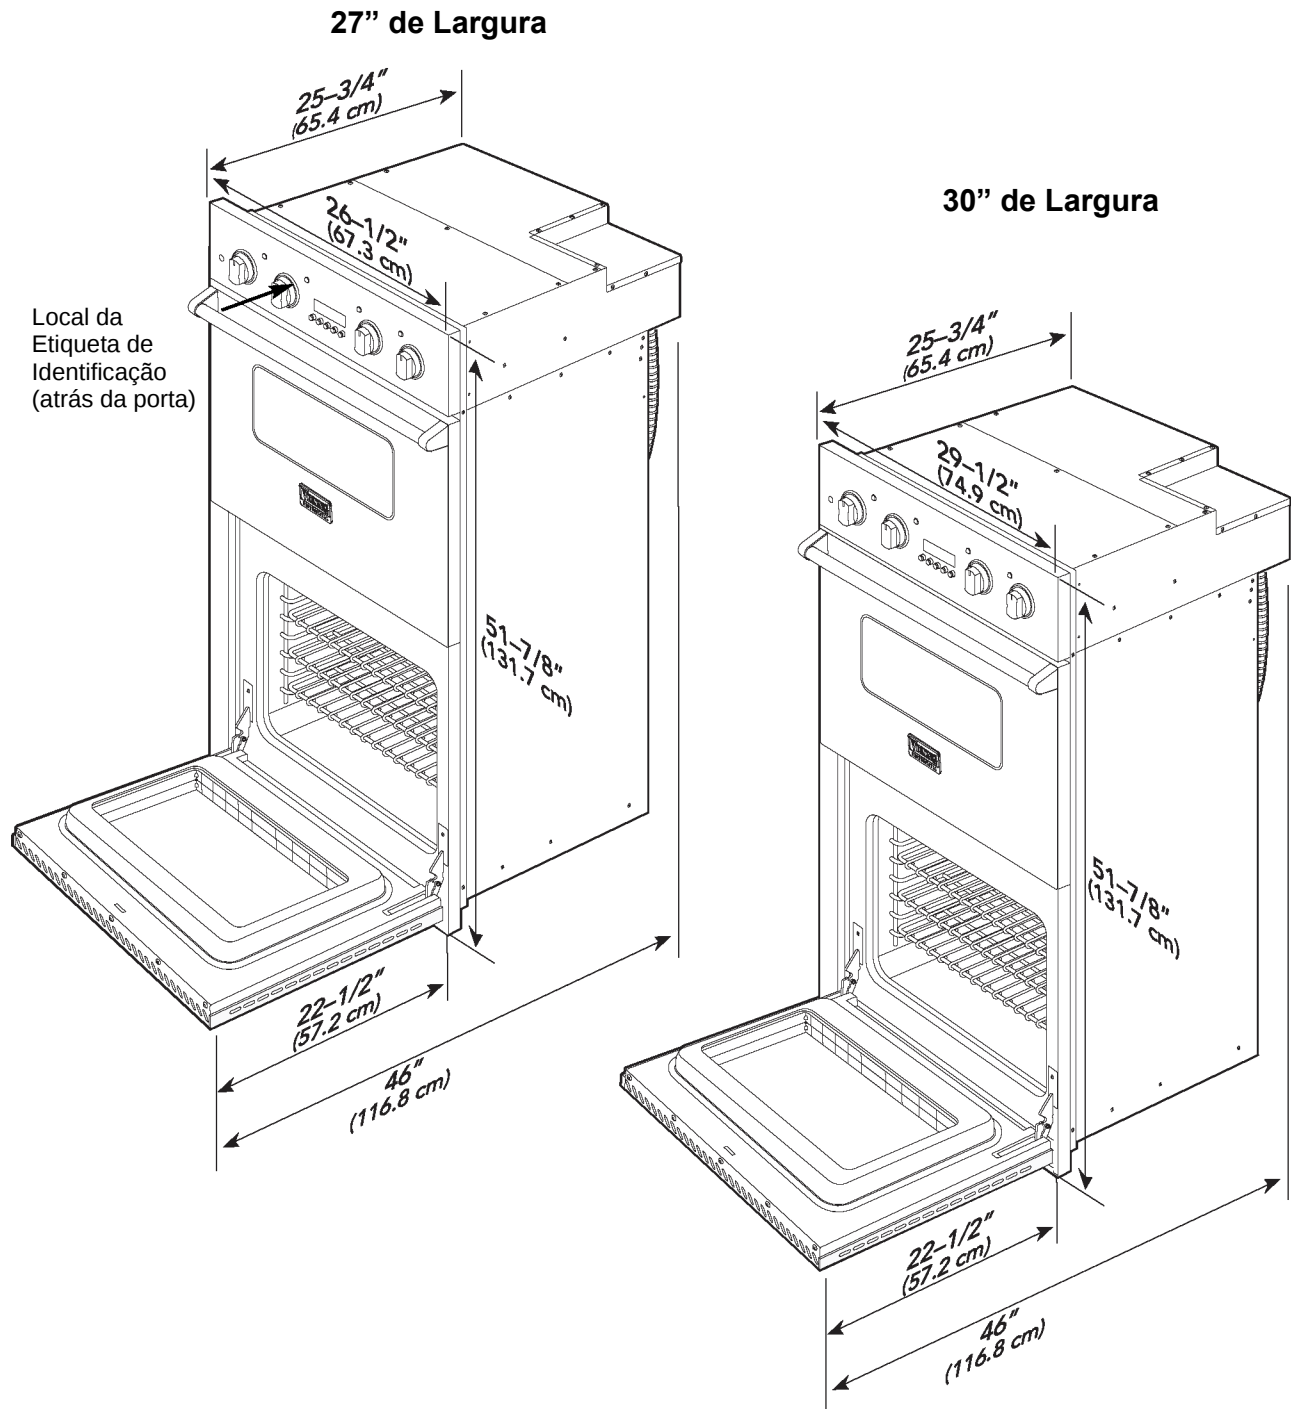

Dimensões do Forno Duplo (Modelos com Porta Francesa)

(Para as dimensões dos vãos, consulte a página 15)

Porta Francesa de 30" de Largura

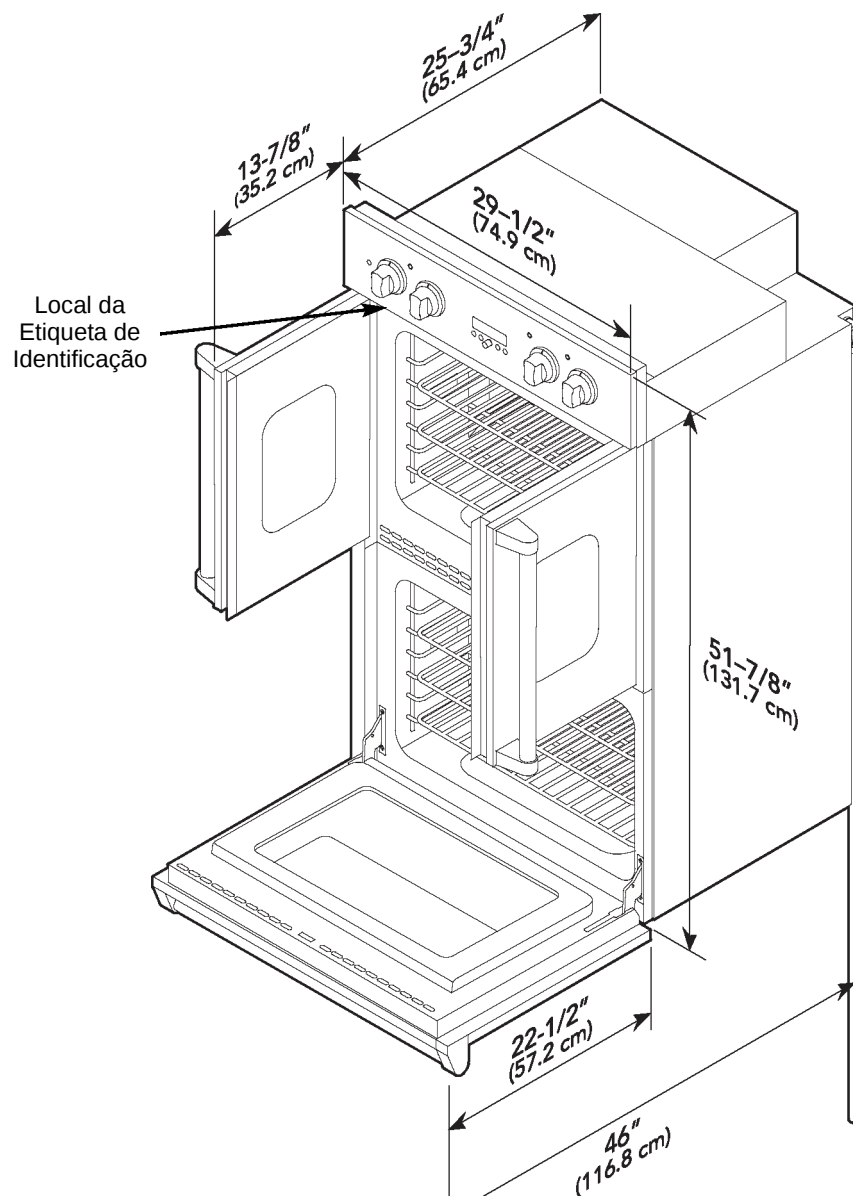

Especificações e Requisitos Elétricos

Forno Duplo Profissional		
Descrição	27" de Largura	30" de Largura
Largura Total	26-1/2" (67,3 cm)	29-1/2" (74,9 cm)
Porta Francesa - Largura de Abertura Total da Porta	N/A	130o 50-5/8" (128,6 cm)
Altura Total	51-7/8" (131,7 cm)	
Profundidade Total	até o painel de controle—25-3/4" (65,4 cm) com a porta aberta (Modelos Select/Premiere)—46" (116,8 cm) com a porta aberta (Modelos com Porta Francesa)—39-1/2" (100,3 cm)	
Largura com Vão	Padrão—25-1/2" (64,8 cm)	Padrão—28-1/2" (72,4 cm) Embutido—29-15/16" (76,0 cm)*
Altura com Vão	Padrão—50-5/8" (128,6 cm) Embutido—52-13/16" (134,1 cm)*	
Profundidade com vão	Padrão—24" (60,9 cm) Embutido—25-3/4" (65,4 cm)*	
Requisitos para ligação elétrica	Conexão elétrica com 4 condutores e terra, 240 VCA, 60Hz, 50 amperes Aparelho com fio terra Nº 10 no conduíte. A unidade deve ser ligada ao fusível separadamente.	
Uso Máximo de Corrente	40,0 amperes—240 VCA, 60Hz 34,7 amperes—208 VCA, 60Hz	
Largura Interna do Forno-ambos os fornos	22-5/16" (56,7 cm)	25-5/16" (64,3 cm)
Altura Interna do Forno-ambos os fornos	16-1/2" (41,9 cm)	
Profundidade Interna do Forno	Forno Superior: 16-13/16" (42,7 cm) - AHAM 19-1/2" (49,5 cm) - Total Forno Inferior - VDOE127/VDOE130/VDOE130: 18-1/2" (46,9 cm) - AHAM 19-1/2" (49,5 cm) - Total Forno Inferior - VDOE527/VDOE530/VDOE530/VDOF7301: 16-13/16" (42,7 cm) - AHAM 19-1/2" (49,5 cm) - Total	
Volume do Forno (medido de acordo com a norma AHAM)**	Forno Superior: 3,6 pés cúbicos Forno Inferior: VDOE127: 4,0 pés cúbicos VDOE527: 3,6 pés cúbicos	Forno Superior: VDOE130/VDOE530 4,1 pés cúbicos VDOF7301: 4,3 pés cúbicos Forno Inferior: VDOE130: 4,5 pés cúbicos VDOE530/VDOE530: 4,1 pés cúbicos VDOF730: 4,1 pés cúbicos
Volume do Forno (Total)	Dois Fornos: 4,1 pés cúbicos	Dois Fornos: 4,7 pés cúbicos
Peso Aproximado da Embalagem de Entrega	360 lbs. (163 kg)	402 lbs. (182 kg)

*As dimensões das unidades embutidas se referem apenas aos modelos Select e Premiere de 30" L. Os modelos com porta francesa **não podem** ser embutidos em gabinetes.


**A Norma AHAM para medição de capacidade de fornos subtrai a dimensão do plugue da porta e do defletor de convecção do volume total do forno.

Dimensões dos Vãos-Forno Duplo


(Modelos Select/Premiere)

Observação: Para fins de ventilação, é necessário resguardar uma distância mínima de 2" (5,1 cm) acima e abaixo do forno em relação aos aparelhos adjacentes, como micro-ondas ou gaveta de aquecimento.

Forno Duplo Embutido de 27" de Largura

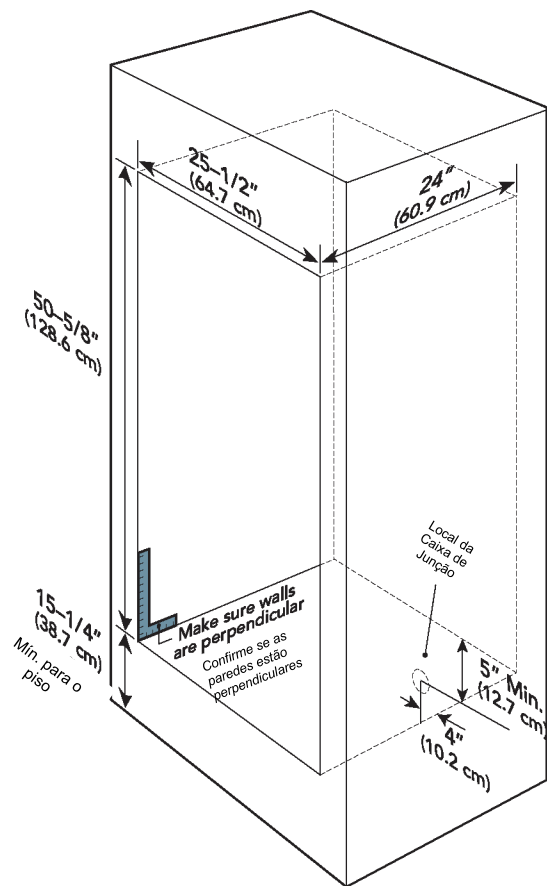

Forno Duplo Embutido de 30" de Largura

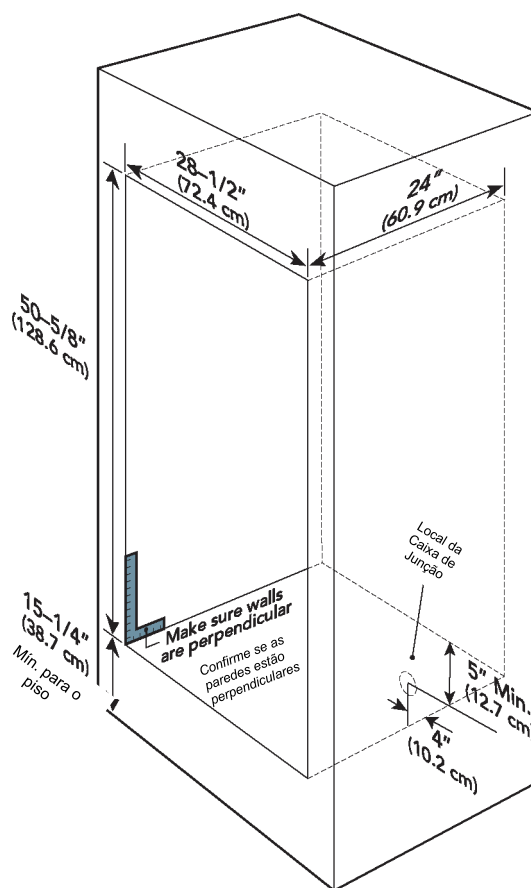

Para as dimensões dos vãos dos fornos embutidos de 30" L., consulte as páginas 16 a 19.


Dimensões dos Vãos-Forno Duplo

(Modelo com Porta Francesa)

Observação: Para fins de ventilação, é necessário resguardar uma distância mínima de 2" (5,1 cm) acima e abaixo do forno em relação aos aparelhos adjacentes, como micro-ondas ou gaveta de aquecimento.

(Os modelos com porta francesa não podem ser embutidos em gabinetes).

Forno com Porta Francesa Duplo de 30" de Largura Embutido

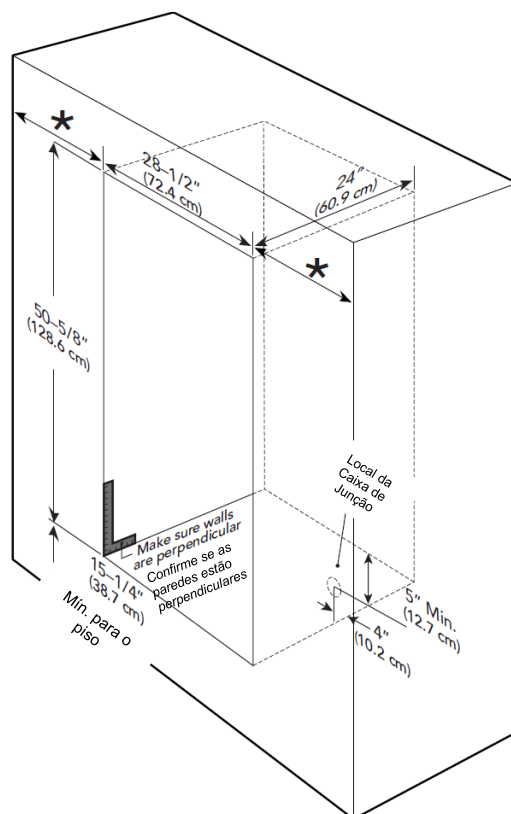


***Os Modelos com Porta Francesa (VDOF7301) devem ter um espaço mínimo de 18" (45,7 cm) dos dois lados para permitir a abertura da porta.**

Observação: Caso as instruções acima não sejam seguidas, pode ocorrer ferimento pessoal ou danos à parede ou ao gabinete quando as portas forem totalmente abertas.

Dimensões (Forno Simples de 30", instalação embutida)


Observação: Os Modelos com Porta Francesa (VSO7301) não podem ser embutidos devido ao espaço necessário para a abertura da porta.

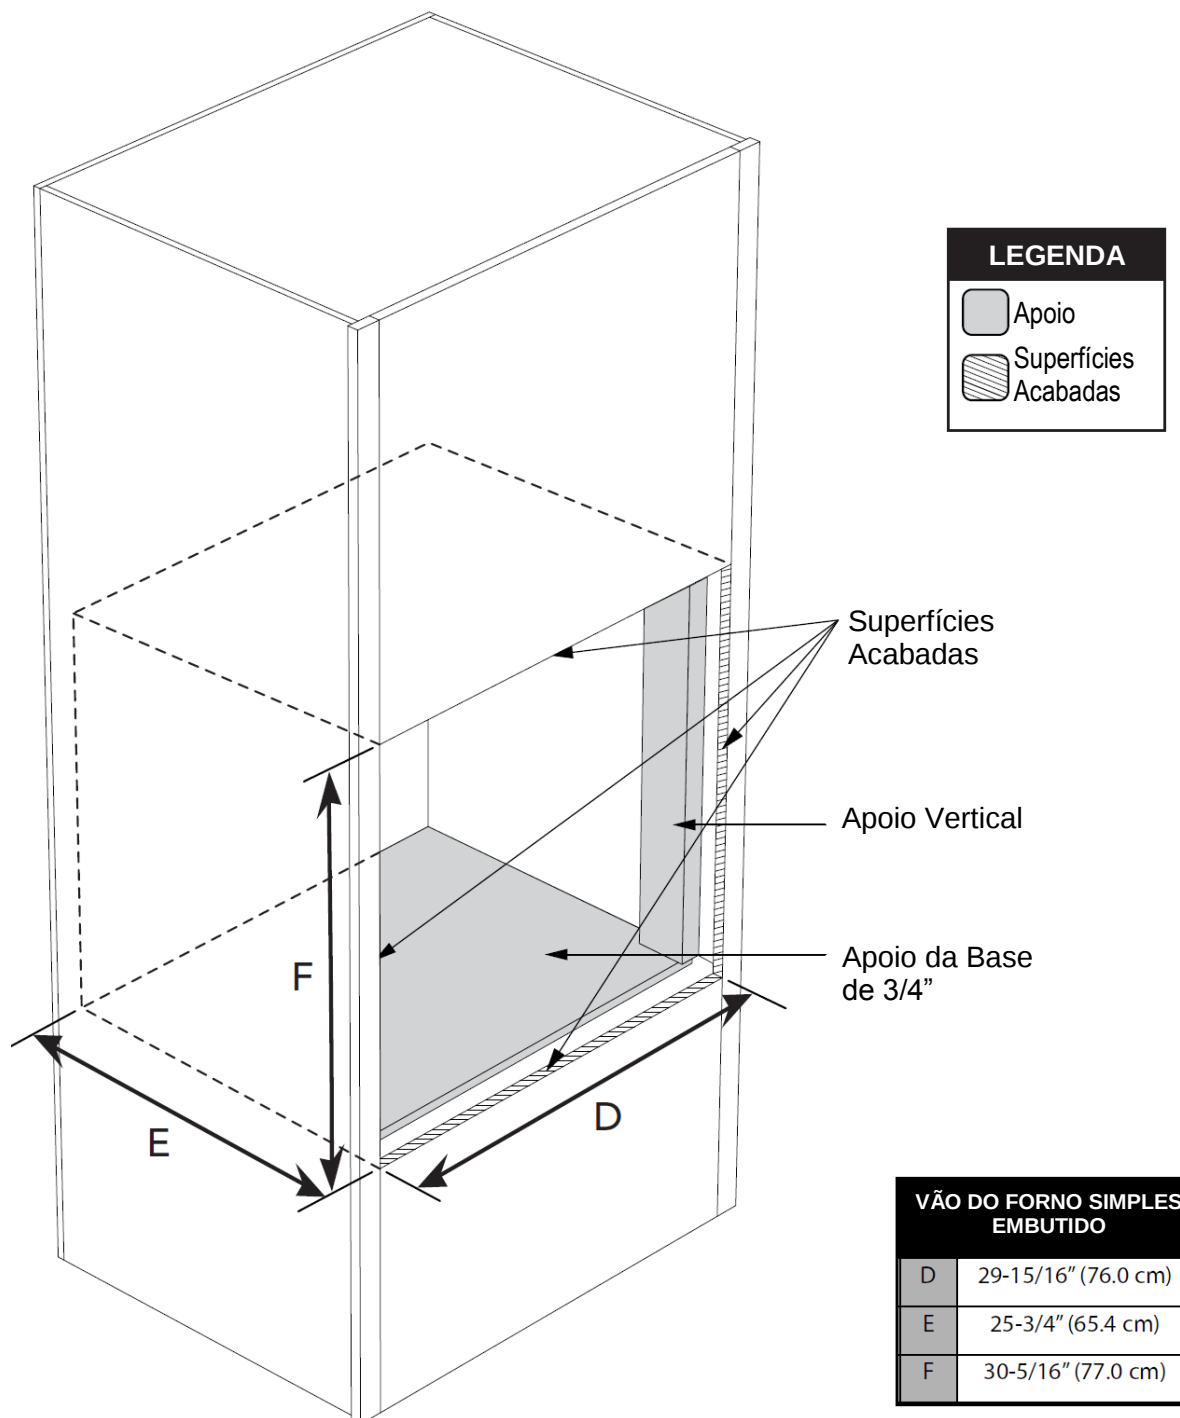

Observação: O kit de montagem embutida é necessário para instalar um forno profissional personalizado embutido.

Dimensões (Forno Duplo de 30", instalação embutida)

Observação: Os Modelos com Porta Francesa (VDOF7301) não podem ser embutidos devido ao espaço necessário para a abertura da porta.


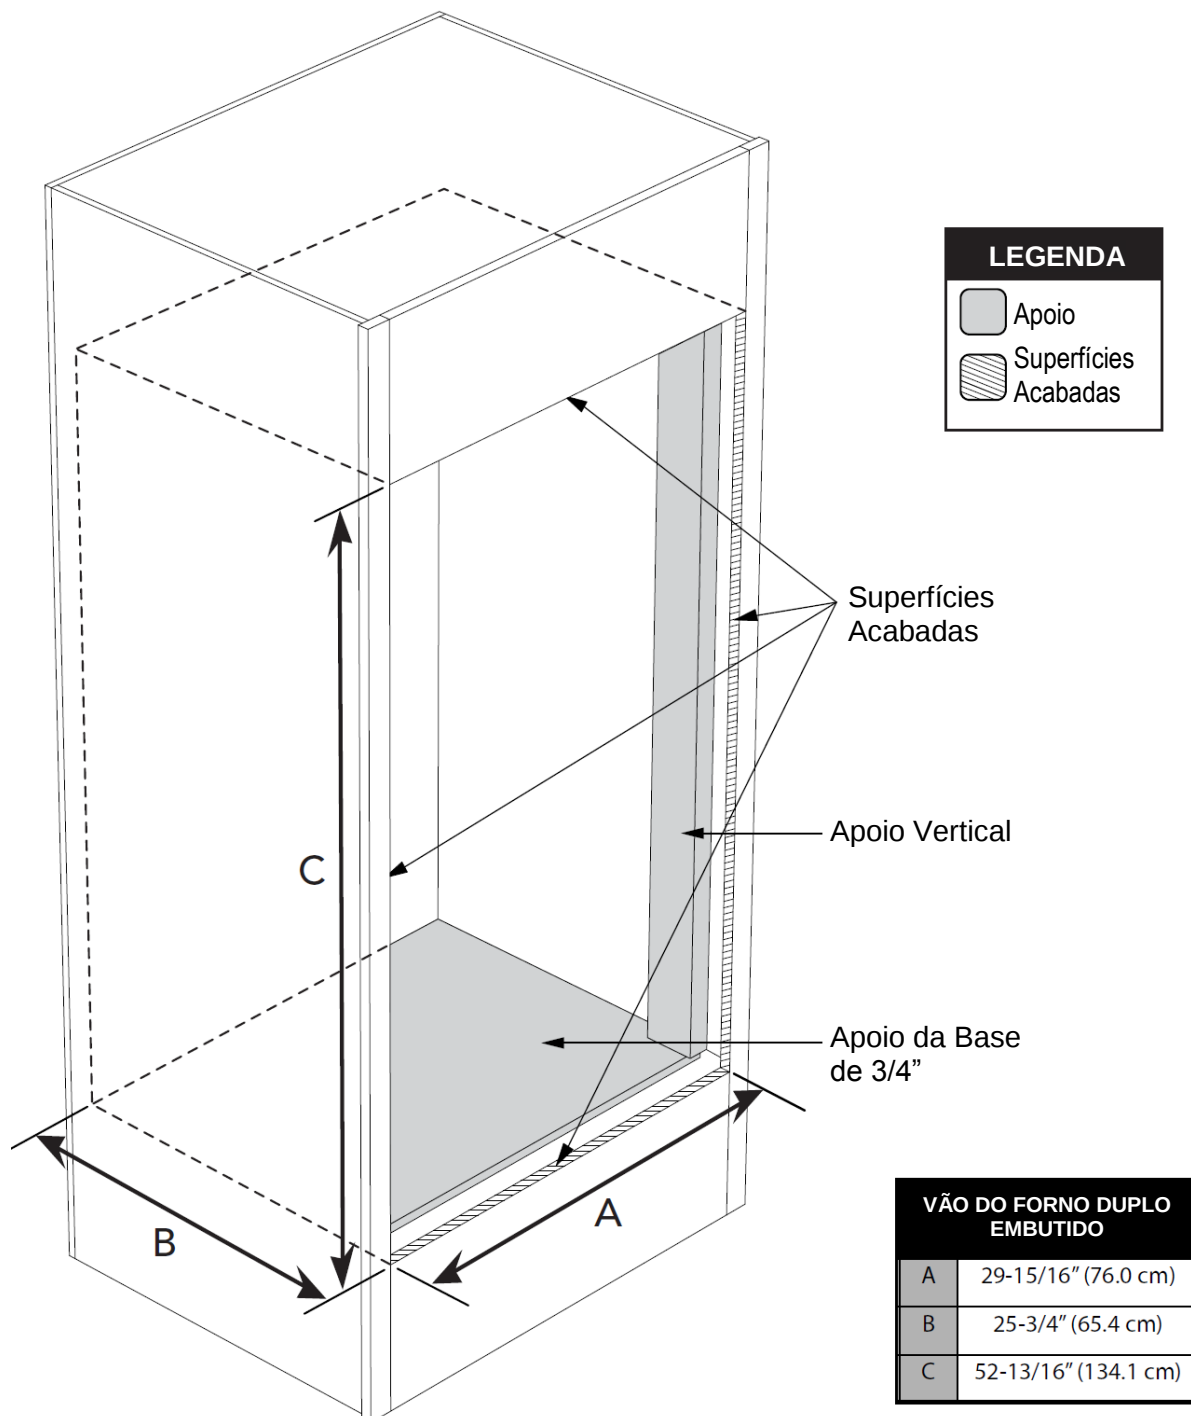


Observação: O kit de montagem embutida é necessário para instalar um forno profissional personalizado embutido.

Dimensões (Forno de 30", instalação embutida)

Observação: Os Modelos com Porta Francesa não podem ser embutidos devido ao espaço necessário para a abertura da porta.

Vista Superior

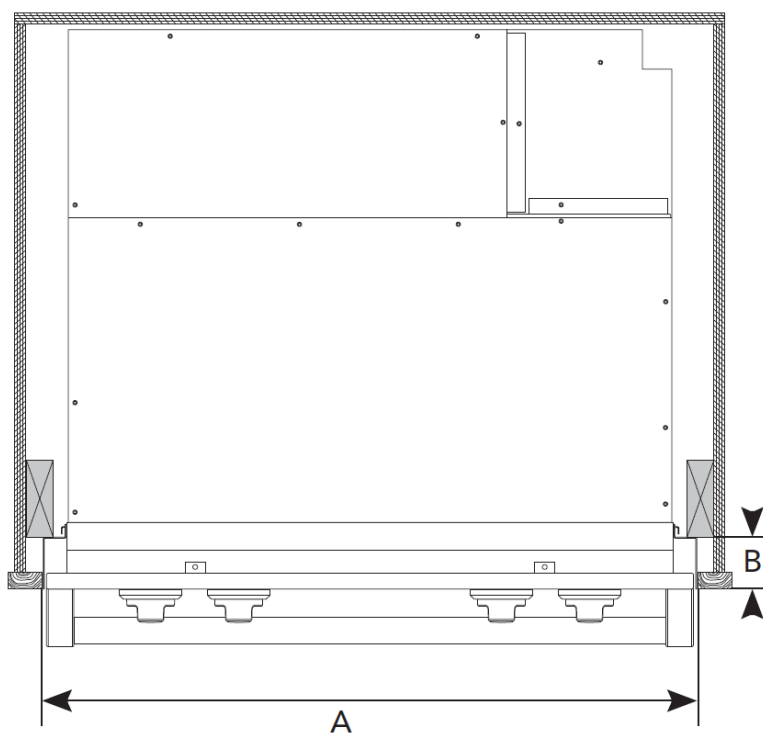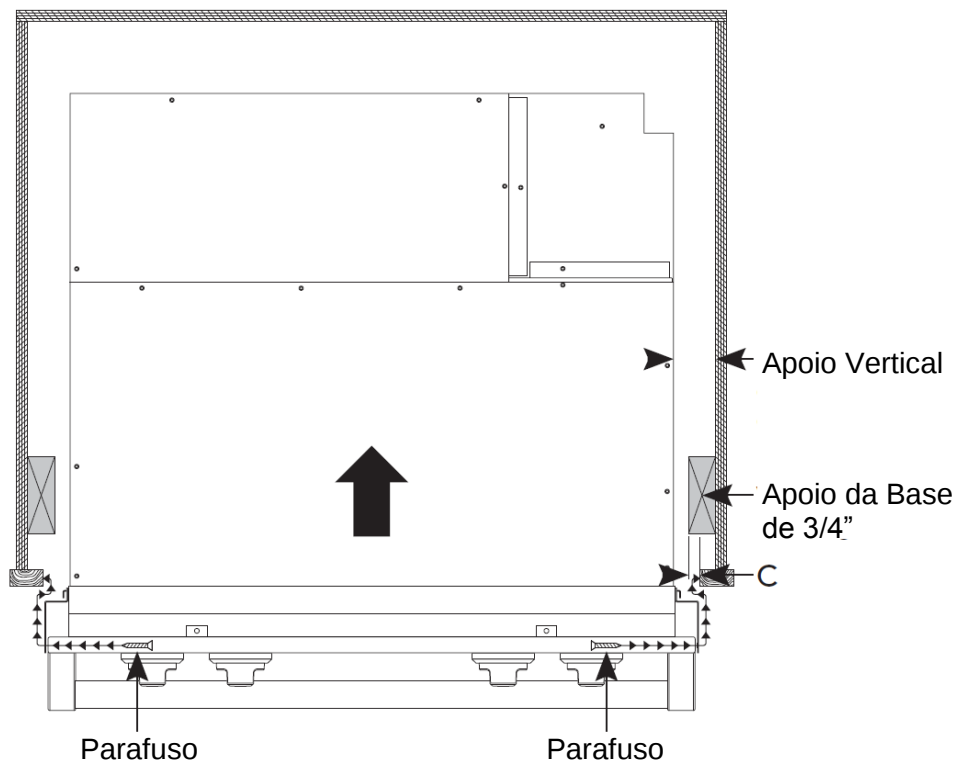


PRINCIPAIS DIMENSÕES

A	29-15/16" (76.0 cm)
B	2-1/2" (6.4 cm)
C	1/2" (1.3 cm)

Dimensões (Forno de 30", instalação embutida)

Observação: Os Modelos com Porta Francesa não podem ser embutidos devido ao espaço necessário para a abertura da porta.

Vista Lateral

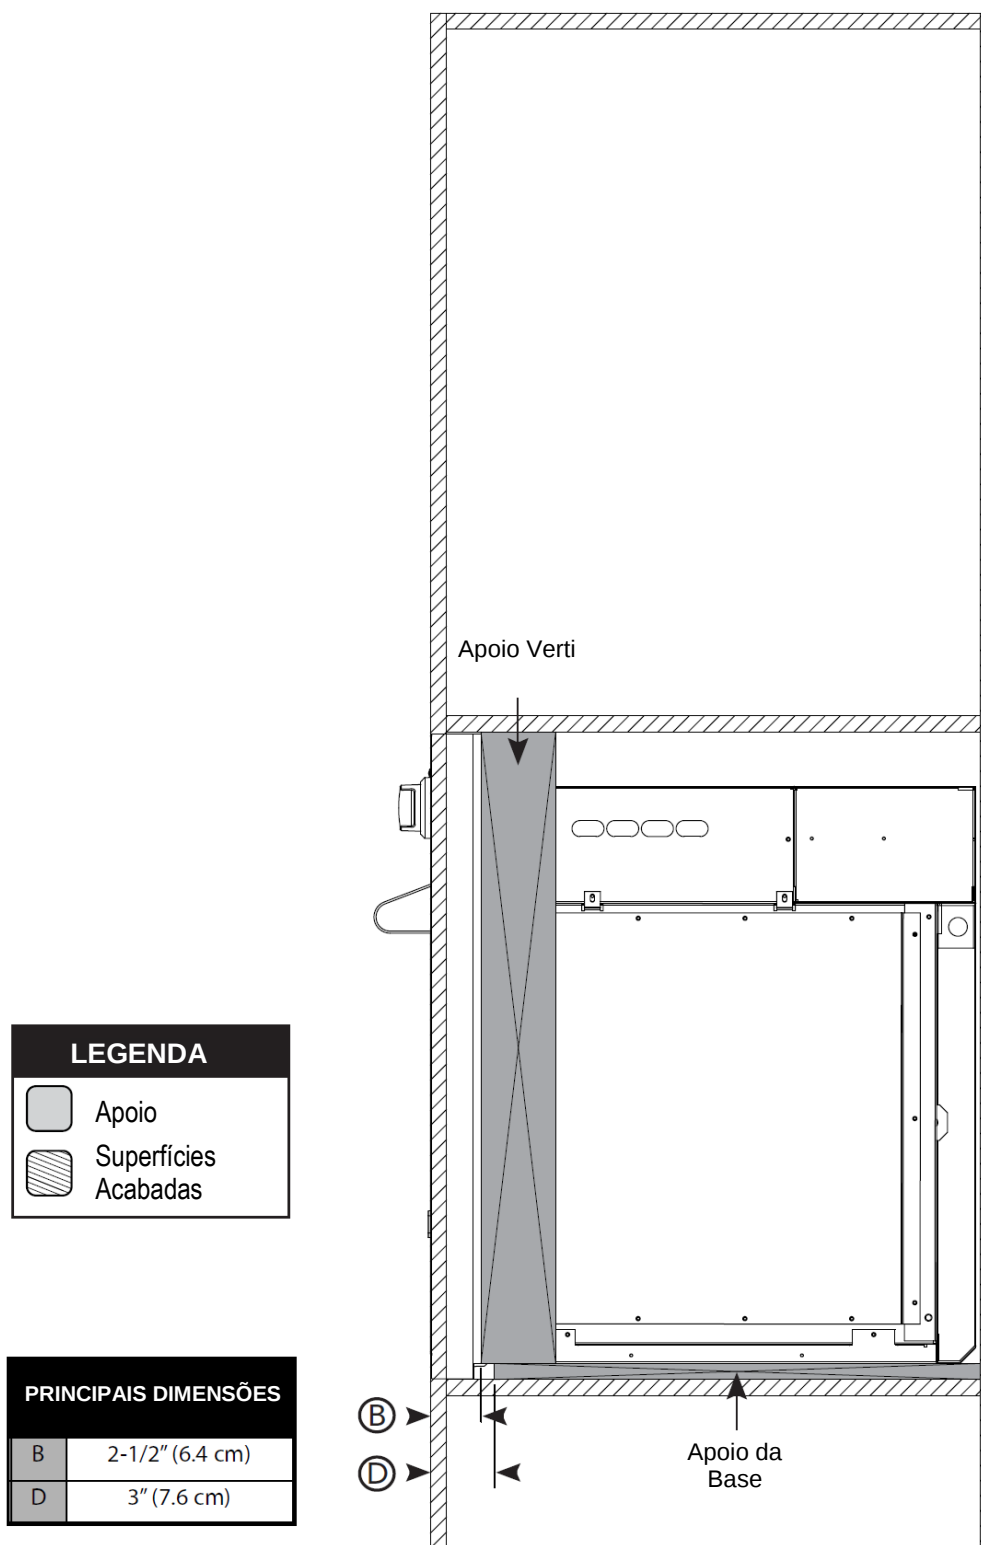

Informações Gerais

- Todas as aberturas na parede atrás do aparelho ou no chão sob o aparelho devem ser vedadas.
- Mantenha a área do aparelho desobstruída e sem materiais combustíveis, gasolina e outros vapores inflamáveis.
- Desconecte a alimentação elétrica antes de realizar manutenção ou limpeza.
- Ao remover o aparelho para limpeza ou manutenção, desconecte a fonte de alimentação CA e, com cuidado, retire o aparelho puxando-o para frente.
- **CUIDADO:** O forno é pesado - tenha cuidado ao movê-lo!
- Os requisitos elétricos estão descritos nas especificações do produto, na seção requisitos elétricos.

CUIDADO

Evite quaisquer danos às ventilações do forno. As ventilações precisam ser obstruídas e abertas para fornecer fluxo de ar adequado para um desempenho ótimo do forno.

CUIDADO

A ventoinha de resfriamento deve estar operando quando a unidade estiver em operação. Se você perceber que a ventoinha de resfriamento não está operando ou você observar ruído incomum ou excessivo vindo da ventoinha de resfriamento, entre em contato com uma central de assistência técnica autorizada antes de continuar a operação. A falha em fazer isso pode resultar em danos ao forno ou arredores do gabinete.

Recomendações para Retirada da Embalagem

- Os produtos são enviados em paletes com bases de espuma, além de embalagem interna de papelão corrugado e capas externas.
- Os produtos são fixados ao palete com tiras metálicas parafusadas à base do produto e ao palete.
- NÃO remova a embalagem de proteção até estar pronto para a instalação.
- Para remover a embalagem, primeiro remova os grampos ao redor da parte inferior da embalagem de papelão corrugado.
- Retire a embalagem de papelão corrugado levantando-a do produto, depois remova a embalagem interna.
- Solte o produto da tira metálica soltando o parafuso de fixação.
- NÃO remova o filme protetor do painel de controle do produto até a instalação da unidade.

Recomendações para Movimentação

- O aparelho é pesado - tenha cuidado ao movê-lo!
- **ATENÇÃO: NÃO** use a alça ou porta do forno para erguer o aparelho. Remova as portas antes da instalação para garantir que ela não seja usada para erguer a unidade. **Não remova as portas do forno superior/simples do modelo com Porta Francesa. Não erga ou carregue a porta pela alça.**
- Use apenas equipamentos adequados para mover os produtos.
- Ao mover os produtos, SEMPRE tome providências para proteger o piso no local de instalação.

Instalação

Preparação do Local

Observação: Recomendamos a realização de uma inspeção completa no local ANTES de retirar este aparelho da embalagem e movê-lo.

- **ATENÇÃO: NÃO** use a alça ou porta do forno para erguer o aparelho. Remova a porta antes da instalação para garantir que ela não seja usada para erguer a unidade. Para evitar ferimentos nas mãos ou nos dedos, verifique se os pinos estão inseridos nas dobradiças antes de remover as portas. **Não erga ou carregue a porta pela alça.**
- Confirme se existe acesso adequado para a alimentação elétrica (consulte os requisitos elétricos).
 - As unidades com forno simples requerem um circuito de 30 amperes
 - As unidades com forno duplo requerem um circuito de 50 amperes


Observação: Para fins de ventilação, é necessário resguardar uma distância mínima de 2" acima e abaixo do forno em relação a qualquer aparelho adjacente.

NÃO instale dois ou mais fornos simples ou duplos de parede lado a lado ou empilhados.


- Recomendamos que um material de 3/4" maior seja usado para criar uma plataforma de apoio para este aparelho.

- Antes da instalação, **CONFIRME** se o apoio do aparelho está perpendicular à face frontal da parede ou gabinete.
- Recomendamos o uso de um macaco hidráulico para a instalação de unidades com forno duplo.
- Todas as aberturas na parede atrás do aparelho ou no chão sob o aparelho devem ser vedadas.
- Mantenha a área do aparelho desobstruída e sem materiais combustíveis, gasolina e outros vapores inflamáveis.
- **ATENÇÃO: NÃO USE UM CABO DE EXTENSÃO COM ESTE APARELHO. ISSO PODE PROVOCAR INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU OUTROS FERIMENTOS PESSOAIS.**

Procedimento de Instalação (Modelos Select/Premiere)

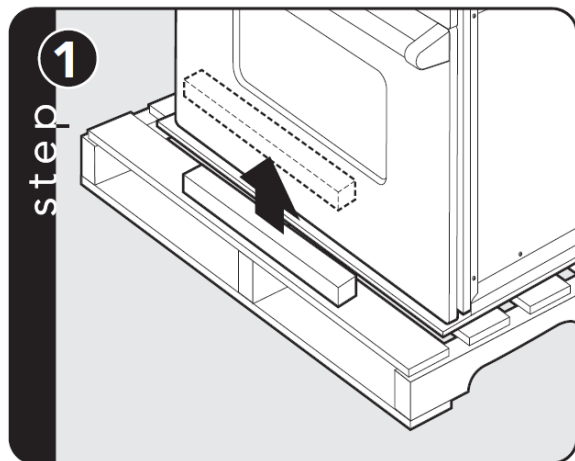


Remova a escora de madeira na frente do paletê.

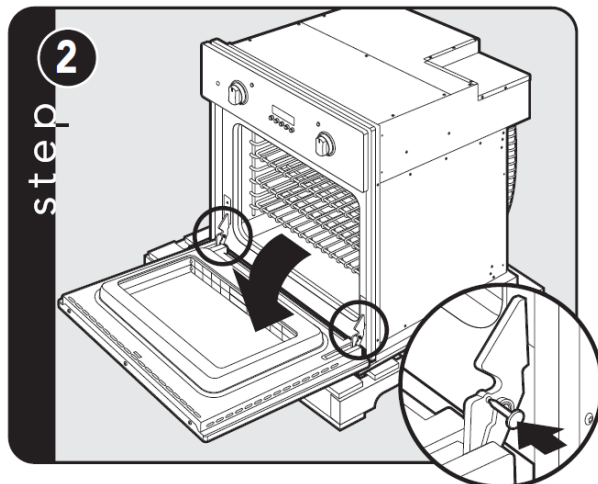


Abra a porta completamente. Coloque o pino no orifício.


Procedimento de Instalação (Modelos Select/Premiere)

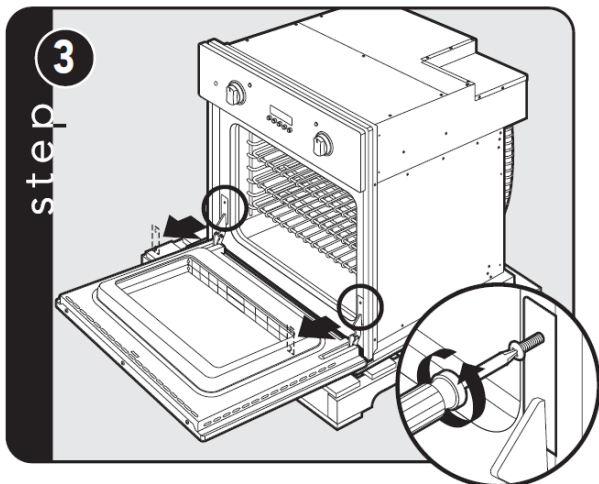


Remova os parafusos do friso da dobradiça. Retire o friso da dobradiça.

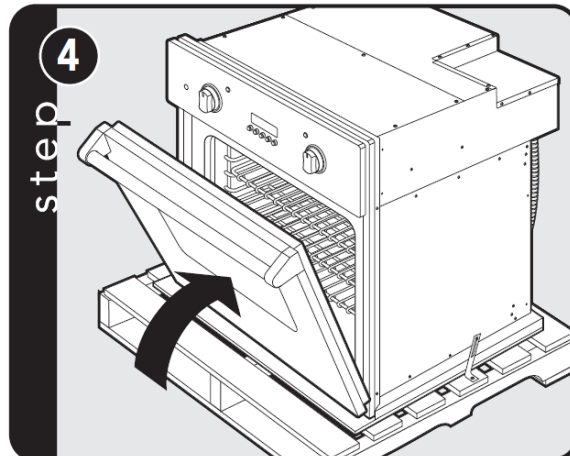


Fechete até os pinos pararem a porta.

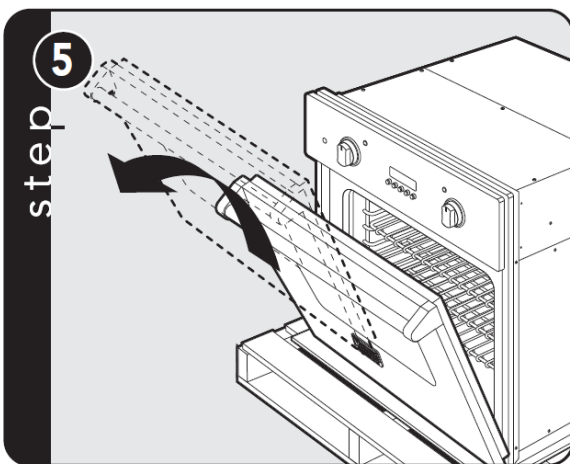


Levante e puxe a porta. Repita para todas as portas.

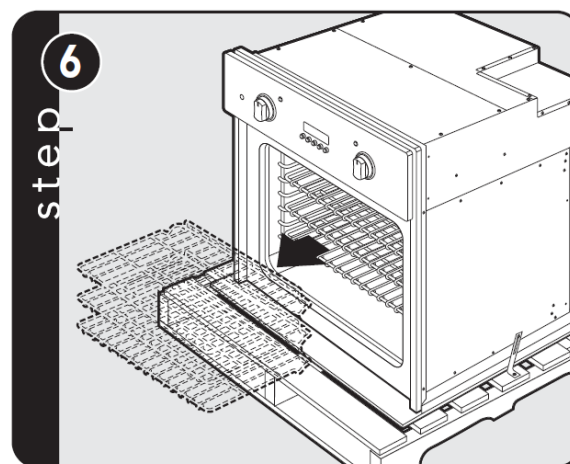

Remova as prateleiras

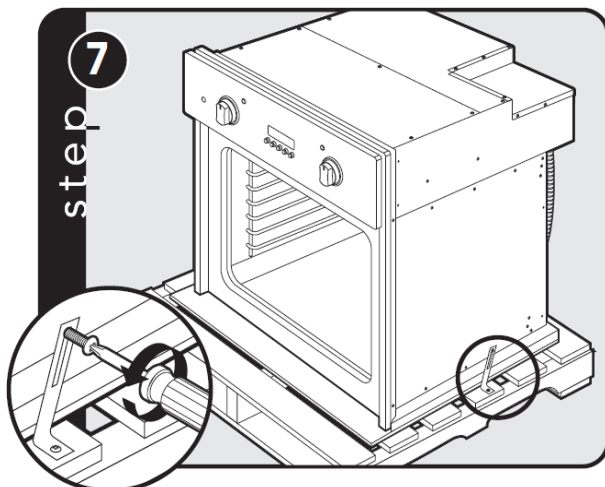

Solte os parafusos do paleta da lateral do forno.

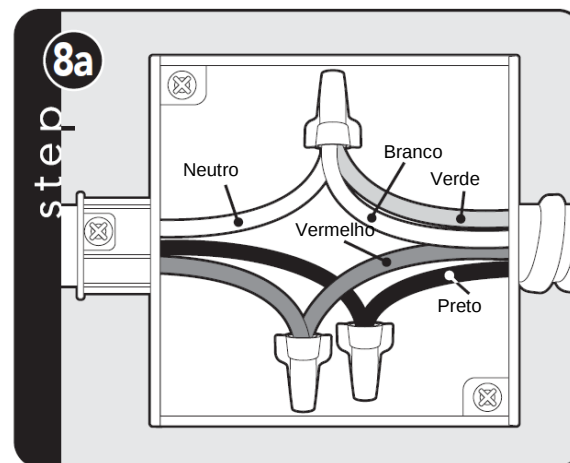


Opção de fiação 1*


(conecte o fio branco e o verde ao neutro de entrada)

**Observação:* Verifique a norma local para confirmar qual opção de fiação deve ser usada ao aterrar a unidade.


Procedimento de Instalação (Modelos Select/Premiere)

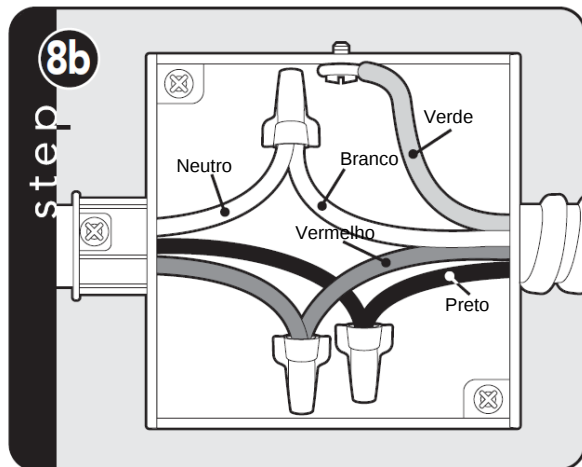


Opção de fiação 2*
(conecte o fio branco ao neutro de entrada,
prenda o fio verde à caixa de junção aterrada)

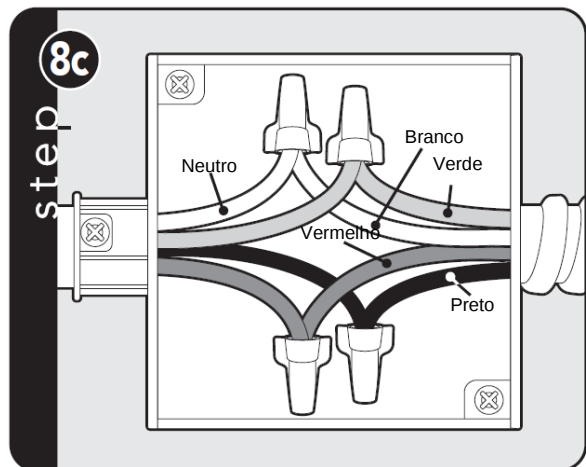


Opção de fiação 3*
(conecte o fio branco ao neutro de entrada,
conecte o fio verde a um terra adequado)

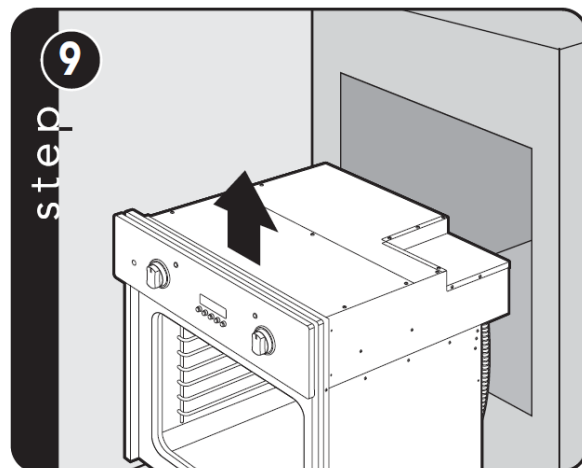


Levante o forno para a posição.

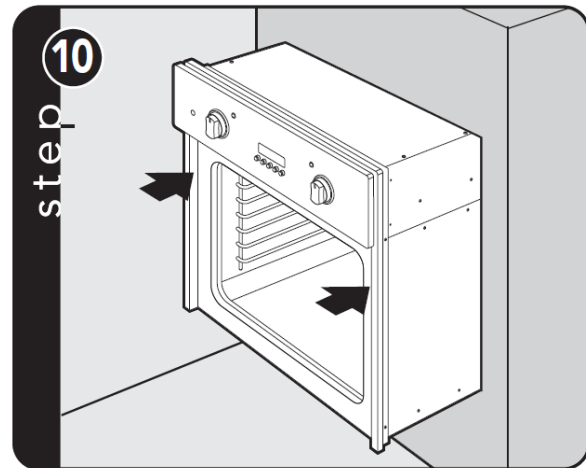

Empurre o forno diretamente para dentro.

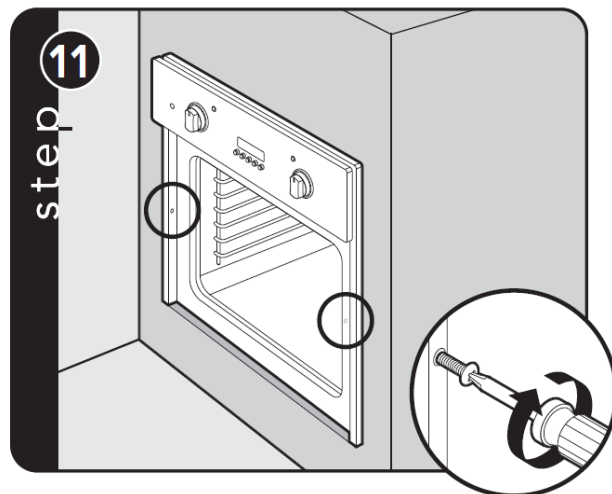


Prenda os parafusos na lateral da armação.
Observação: 2 parafusos para fornos simples, 4 parafusos
para fornos duplos
(parafusos não incluídos).

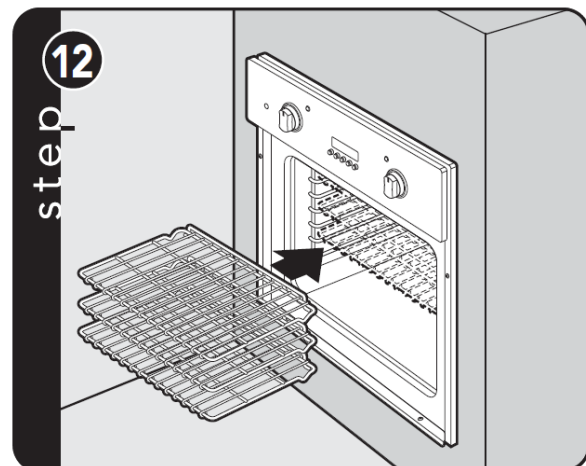


Reinstale as prateleiras.

*Observação: Verifique a norma local para confirmar qual opção de fiação deve ser usada ao aterrar a unidade.

Procedimento de Instalação (Modelos Select/Premiere)

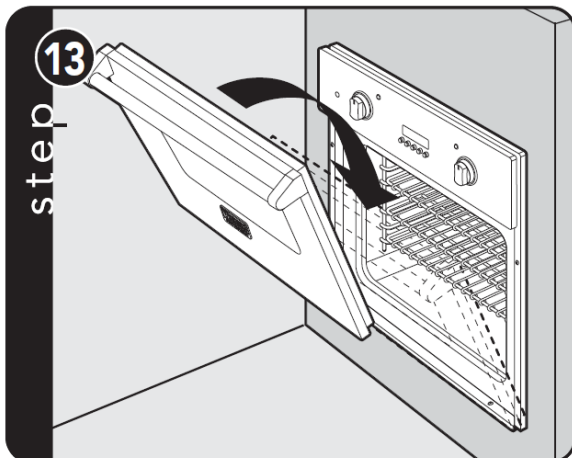


Reinstale a porta.

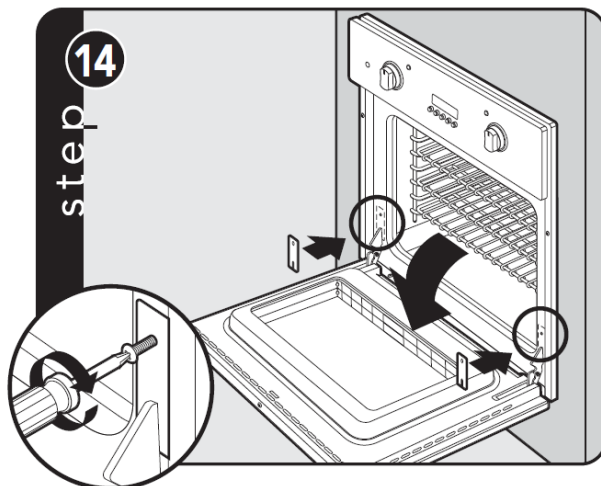


Abra a porta completamente. Recoloque as placas do friso da dobradiça.

Observação: Os furos do parafuso podem precisar ser realinhados.

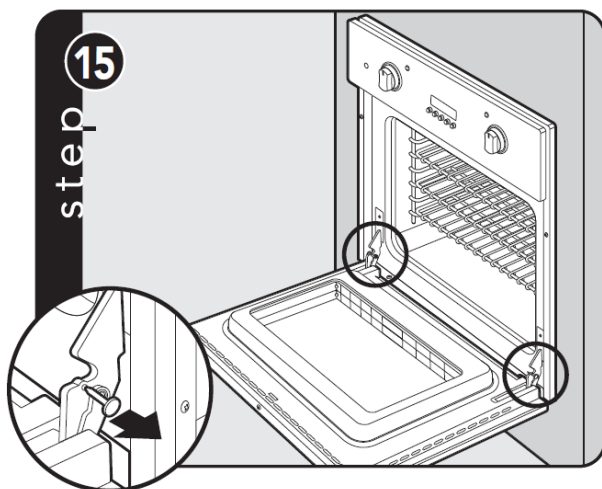


Retire os pinos.

Observação: Para ajustar a porta, a unidade precisa ser retirada para acessar os parafusos de ajuste. Gire o parafuso de ajuste no sentido horário (para cima) ou anti-horário (para baixo).

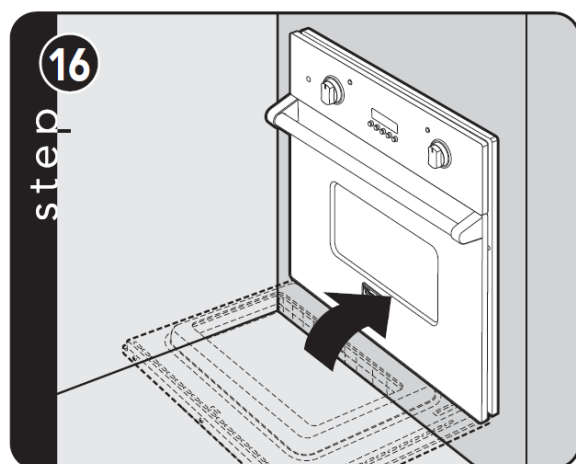


Feche a porta.


Procedimento de Instalação (Modelos com Porta Francesa)

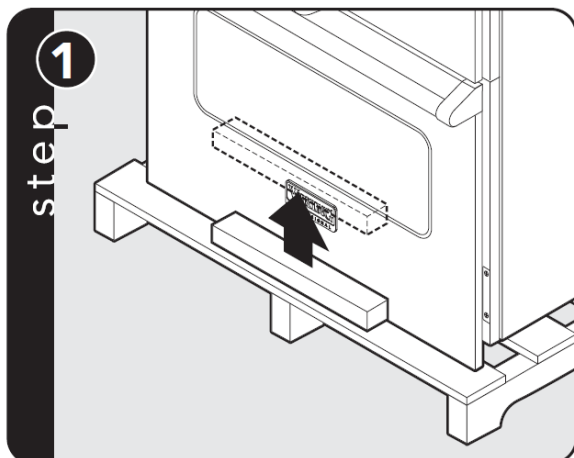


Remova a escora de madeira na frente do paletê.

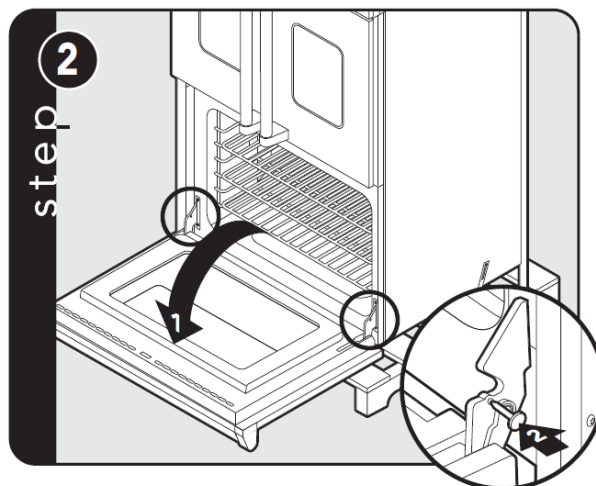


Abra a porta inferior por completo. Coloque o pino no orifício.
NÃO remova o forno superior/simples do modelo com Porta Francesa.

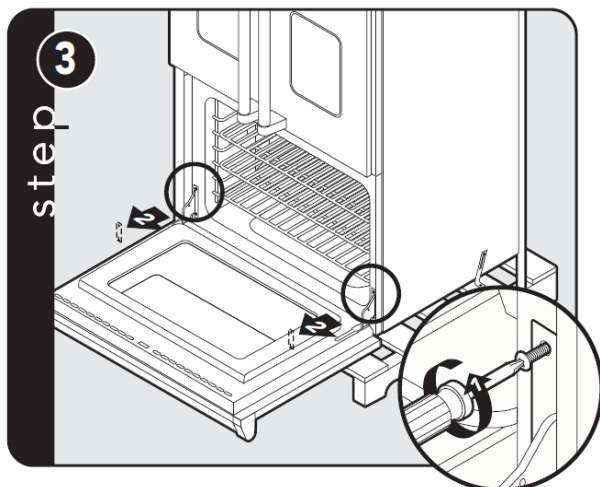


Remova os parafusos do friso da dobradiça. Retire o friso da dobradiça.

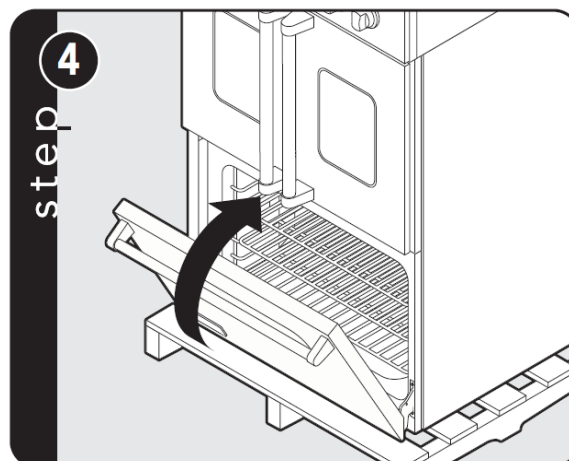

Feché até os pinos pararem a porta.

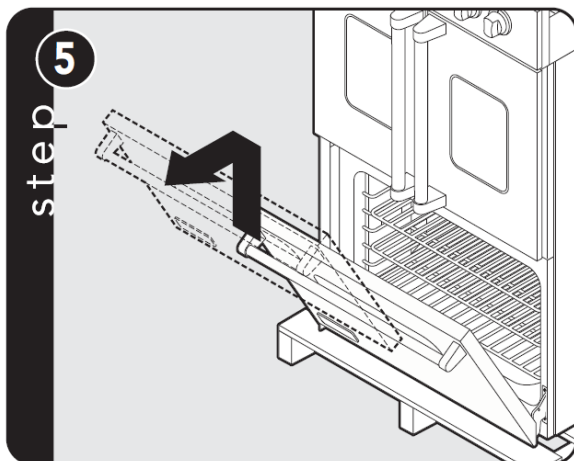


Levante e puxe a porta. Repita para todas as portas.

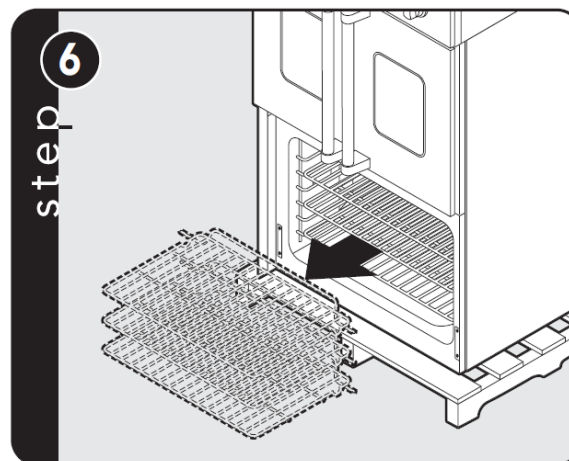


Remova as prateleiras

Procedimento de Instalação (Modelos com Porta Francesa)

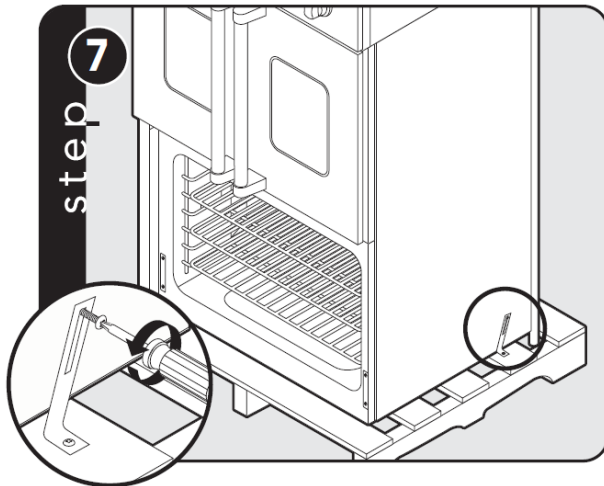


Solte os parafusos do palete da lateral do forno.

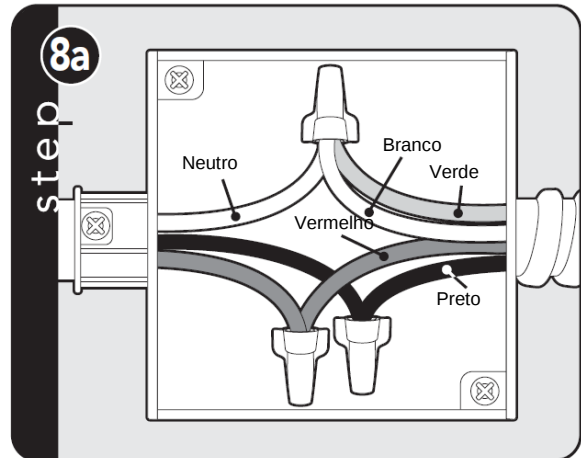


Opção de fiação 1*

(conecte o fio branco e o verde ao neutro de entrada)

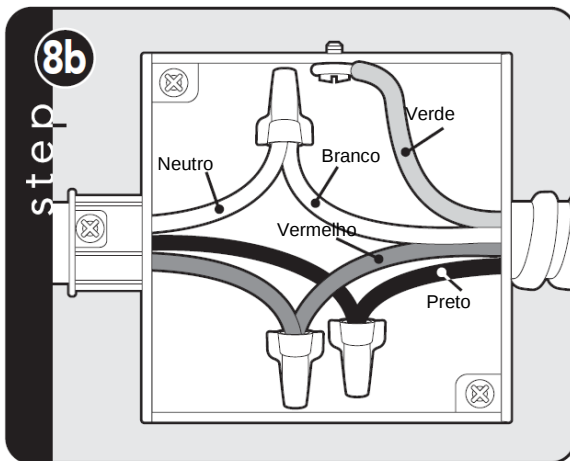


Opção de fiação 2*

(conecte o fio branco ao neutro de entrada, prenda o fio verde à caixa de junção aterrada)

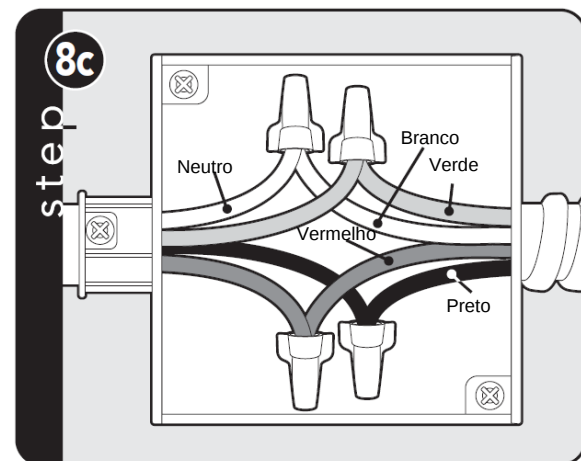

Opção de fiação 3*


(conecte o fio branco ao neutro de entrada, conecte o fio verde a um terra adequado)

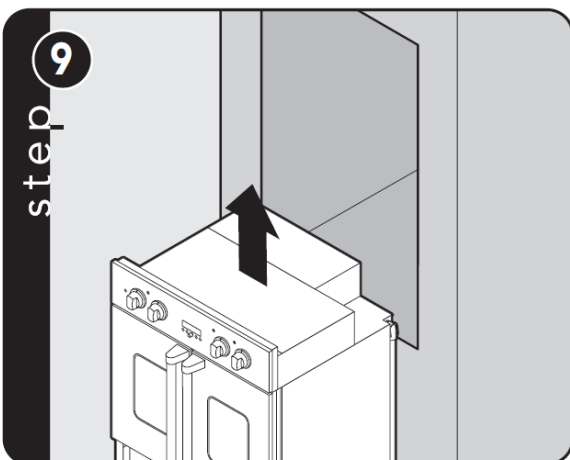

Levante o forno para a posição.


NÃO use a alça ou porta do forno para erguer o aparelho.

**Observação:* Verifique a norma local para confirmar qual opção de fiação deve ser usada ao aterrar a unidade.

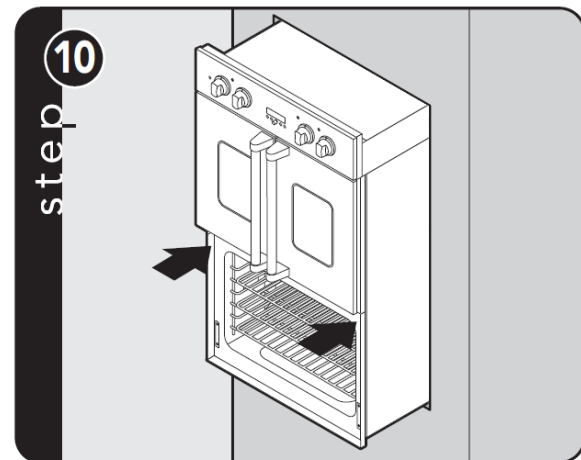


Empurre o forno diretamente para dentro.

Procedimento de Instalação (Modelos Select/Premiere)

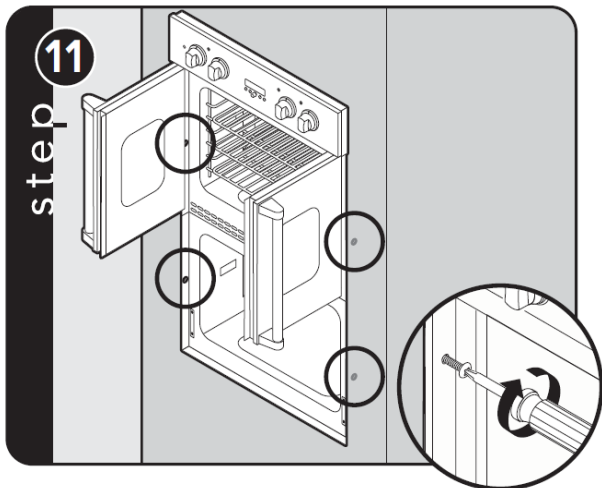


Prenda os parafusos na lateral da armação.


Observação: 2 parafusos para fornos simples, 4 parafusos para fornos duplos (parafusos não incluídos).

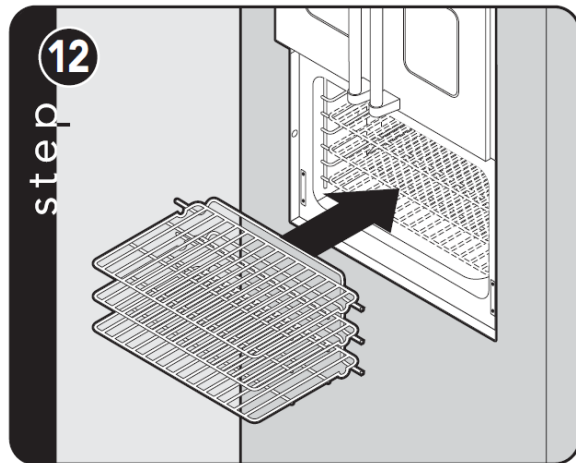

Reinstale as prateleiras.

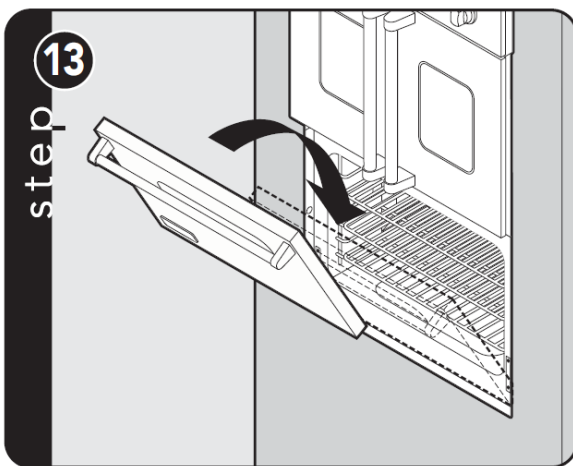


Reinstale a porta.

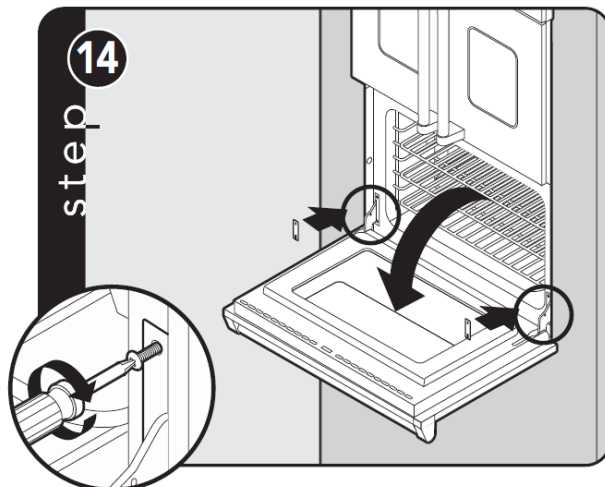


Abra a porta completamente. Recoloque as placas do friso da dobradiça.

Observação: Os furos do parafuso podem precisar ser realinhados.

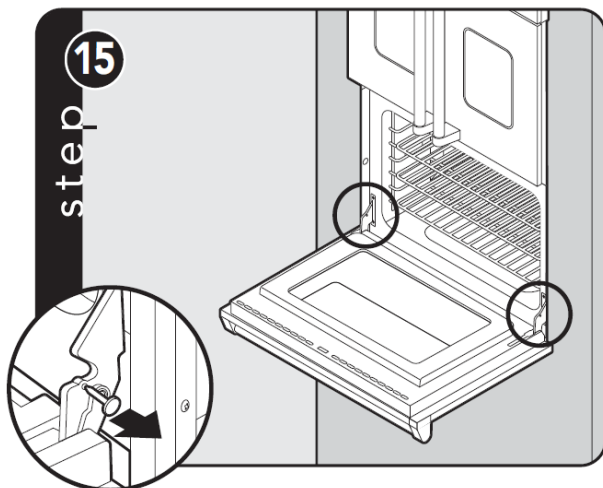

Retire os pinos.

Observação: Para ajustar a porta, gire o parafuso de ajuste no sentido horário (para cima) ou anti-horário (para baixo).

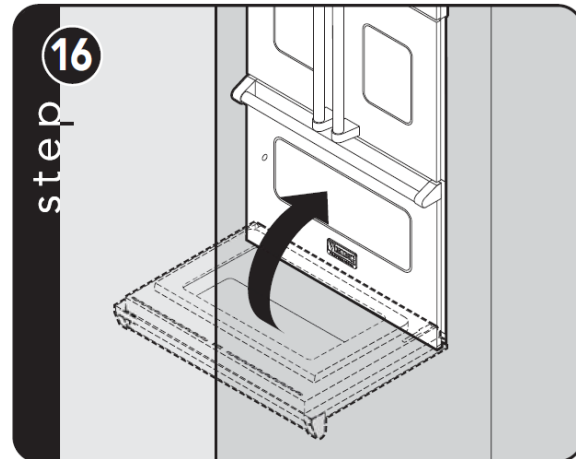

Fechre a porta.

Procedimento de Instalação (Porta Francesa - Ajuste da Porta Superior)

Em certas situações, as portas superiores podem não estar alinhadas na mesma altura, principalmente se elas tiverem sido retiradas para manutenção e depois reinstaladas. Com as portas na posição fechada, determine o alinhamento necessário (por exemplo, a porta direita está mais alta que a esquerda).

Procedimento de alinhamento:

1. Abra as portas por completo.
2. Solte os parafusos das dobradiças das duas portas (veja as fotografias abaixo).



Com uma chave allen de 5/32", ajuste o parafuso de cada porta mostrada abaixo, movendo a porta que está mais alta para baixo e a porta que está mais baixa para cima. Ajuste as duas portas nas direções opostas, não apenas uma. Observe que isso move o conjunto da dobradiça inferior durante o ajuste.



Feche as portas e verifique o alinhamento. Quando o alinhamento estiver correto, abra as portas e aperte os parafusos da placa da dobradiça inferior que você solta no início do procedimento.



Checklist de Desempenho


Um instalador qualificado deve realizar as seguintes verificações:

1. Verifique a função assar do forno - elemento de cozimento na potência máxima, e os elementos de grelhagem central e externo na potência média. Função assar por convecção - os elementos de cozimento e grelhagem são os mesmos com o ventilador de convecção ligado.
2. Verifique a função TruConvec™ - elemento do TruConvec (atrás da tampa do ventilador de convecção) ligado e ventilador de convecção ligado.
3. Verifique a função grelhar a fogo alto - os dois elementos de grelhagem na potência máxima. A função grelhar por convecção é a mesma com o ventilador de convecção ligado.
4. Verifique a função grelhar a fogo médio - os elementos de grelhagem interno e externo ligam e desligam alternadamente.
5. Verifique a função grelhar a fogo baixo - apenas o elemento de grelhagem interno.
6. Verifique a função de limpeza automática - A porta travará em aproximadamente 30 segundos, os elementos de grelhagem central e externo ligarão e o elemento de cozimento ligará na potência média. Verifique os elementos de grelhagem pela janela e confirme se eles estão ligados. Em seguida, cancele o ciclo de limpeza automática para destravar a porta.


CUIDADO: Para evitar descoloração devido à alta temperatura, não execute o ciclo de limpeza automática por mais de 10 minutos com as prateleiras do forno e os suportes das prateleiras dentro do forno.

Qualquer ajuste necessário pelo instalador não ter seguidos as instruções será responsabilidade do instalador, do revendedor ou do usuário final do produto.

Série Profissional-Select

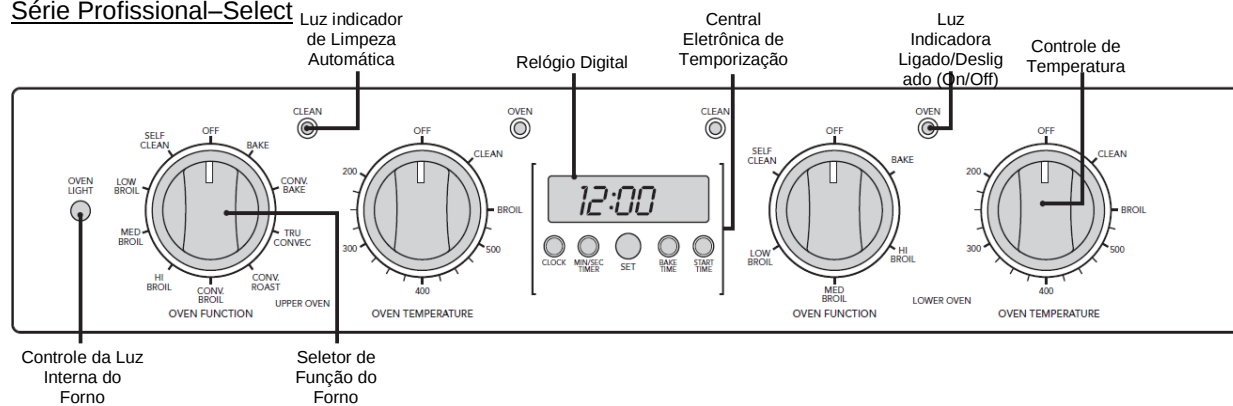


Série Profissional-Premiere

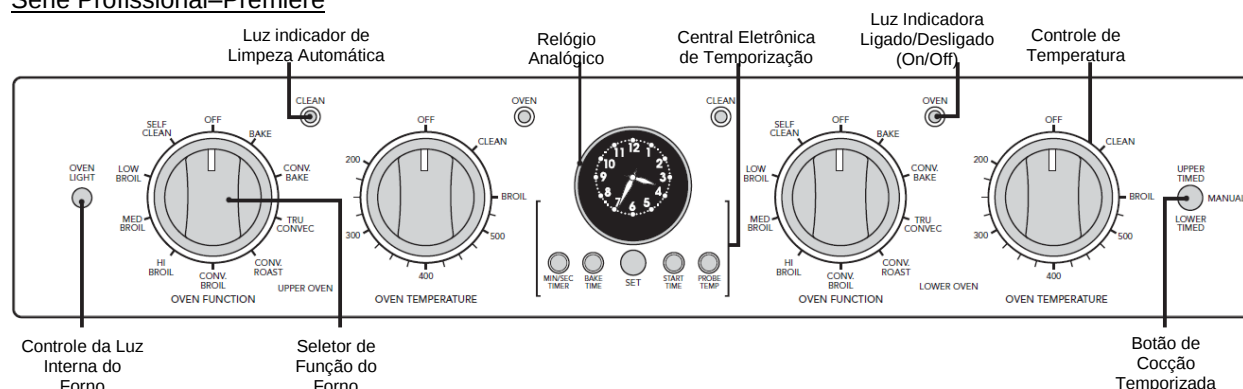


Checklist de Desempenho (continuação)

Série Profissional–Porta Francesa

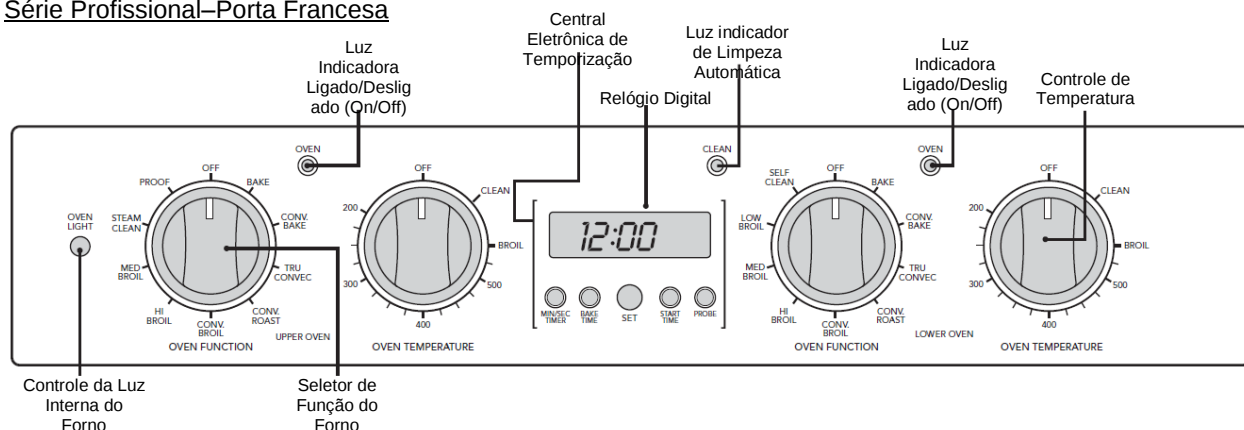

Série Profissional–Porta Francesa (com Funções Limpeza a Vapor e Luz Noturna)

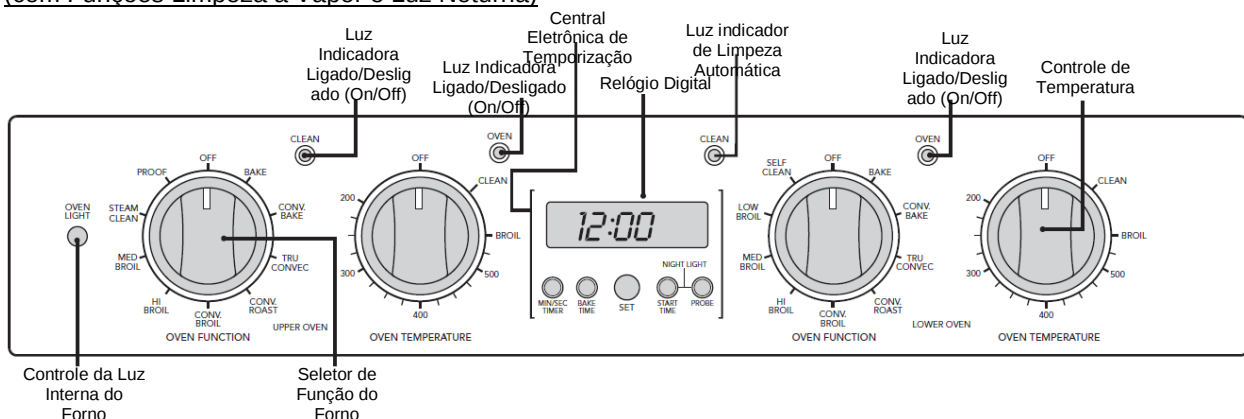

Preparação Final

1. Algumas peças de aço inoxidável podem ter uma embalagem plástica de proteção que deve ser removida. Todas as partes da estrutura de aço inoxidável devem ser limpas com água morna com sabão e com um limpador líquido projetado para esse material. Se ocorrer incrustação, não use lã de aço, tecidos abrasivos, agentes de limpeza ou pó! Se for necessário raspar a superfície de aço inoxidável para remover material incrustado, molhe a área com um pano molhado, para soltar o material, em seguida use um raspador de madeira ou de nylon. Não use faca ou espátula de metal ou qualquer outra ferramenta metálica para raspar aço inox. Riscos são praticamente impossíveis de se remover.
2. Antes do uso, o interior do forno deve ser lavado completamente com água quente e sabão para remover resíduos da película e da instalação. Em seguida, enxágue e seque. Soluções mais fortes que água e sabão raramente não necessárias.

Informações sobre Assistência Técnica

Se o forno não funcionar, verifique se o disjuntor está desarmado ou se o fusível está queimado.

Em caso de necessidade de serviço, entre em contato com sua agência de serviço autorizada.

Ao ligar para assistência técnica, tenha as seguintes informações em mãos:

- Número do modelo
- Número de série
- Data de compra
- Nome do distribuidor onde a compra foi efetuada

Descreva claramente o problema que o produto apresenta.

Para obter informações sobre o Serviço Autorizado ou os problemas com o produto persistirem, entre em contato com a Elettromec pelo telefone 0800 723 1202 ou envie um e-mail para sac@elettromec.com.br

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402

Condomínio Galleria Corporate - Edifício II

CEP 13091-908 - Campinas SP

Anote as informações indicadas abaixo. Elas serão necessárias a cada solicitação de serviço. O modelo e o número de série de seu forno ficam na placa de identificação instalada do lado esquerdo da abertura da porta do forno, sob o painel de controle.

Número do Modelo _____ Número de Série _____

Data da Compra _____ Data da Instalação _____

Nome do Revendedor _____

Endereço _____

Se o serviço exigir instalação de peças, use somente peças autorizadas para garantir cobertura de proteção sob a garantia.

Este manual deve permanecer com o forno para consulta futura.

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Para informações sobre o produto, ligue para 0800 723 1202
ou acesse nosso web site elettromec.com.br

