

MANUAL de

Instalação / Uso e Cuidados

SÉRIE 5

Frigorífico /Centro de Bebidas de Balcão Profissional

VRUI5241

VBUI5151

VBUI5241

ÍNDICE

Índice:

Informação de Segurança	2
Como desembalar seu aparelho	3
Registro de garantia	3
Como instalar seu aparelho	4
Distâncias do armário	4
Como nivelar o aparelho	4
Conexão elétrica	5
Inversão da porta	6
Dimensões do produto	7
Como usar o seu controle eletrônico	9
Configurações das prateleiras	10
Cuidados e limpeza	13
Dicas de economia de energia	13
Informações de manutenção.....	14
Solução de problemas	15

Instruções Importantes de Segurança

Os avisos e instruções de segurança que aparecem neste guia não se destinam a abordar todas as condições e situações possíveis que possam ocorrer. O senso comum, a cautela e o cuidado devem ser exercidos ao instalar, fazer a manutenção ou operar este aparelho.

Reconhecer Símbolos de Segurança, Palavras e Etiquetas.



AVISO:

ATENÇÃO

- Você pode morrer ou ficar gravemente ferido se não seguir estas instruções.



CUIDADO

Cuidado - Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais ou ao produto.

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO - Informações importantes para ajudar a garantir uma instalação e operação sem problemas.



AVISO:

Proposta do Estado da Califórnia 65 Atenção:
Este produto contém um ou mais produtos químicos conhecidos pelo Estado da Califórnia por causar câncer.



AVISO:

Proposta do Estado da Califórnia 65 Atenção:
Este produto contém um ou mais produtos químicos conhecidos pelo Estado da Califórnia por causar defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.



AVISO:

ATENÇÃO - Esta unidade contém R600a (Isobutano), que é um hidrocarboneto inflamável. É seguro para uso regular. Não use objetos pontiagudos para acelerar o descongelamento. Não danifique o circuito de refrigeração.

COMO DESEMBALAR SEU APARELHO



AVISO:

PERIGO DE PESO EXCESSIVO

São necessárias duas ou mais pessoas para mover o produto. Caso contrário, há risco de ferimentos pessoais.

Remover Embalagem Interior

Todas as peças do seu aparelho que podem ser danificadas pelo movimento foram firmemente presas e embaladas para envio.

Remova os materiais de embalagem internos e qualquer fita que mantenha os componentes internos no lugar. O manual do proprietário é enviado dentro do produto em saco plástico juntamente com o cartão de registro de garantia e outros itens acessórios.

Importante

Mantenha sua caixa e embalagem até que seu aparelho tenha sido cuidadosamente inspecionado e esteja em boas condições. Se houver danos, a embalagem será necessária como prova de danos em trânsito. Depois, descarte todos os itens com responsabilidade.



AVISO:

ATENÇÃO - Descarte os sacos plásticos, pois pode haver risco de asfixia.

Nota para o Cliente

Esta mercadoria foi cuidadosamente embalada e cuidadosamente inspecionada antes de sair da nossa fábrica. A responsabilidade pela sua entrega segura foi assumida pelo varejista após a aceitação da remessa. As reclamações por perdas ou danos sofridos durante o transporte devem ser feitas ao revendedor.

OBSERVAÇÃO

NÃO DEVOLVA A MERCADORIA DANIFICADA AO FABRICANTE - ARQUIVE A RECLAMAÇÃO COM O VAREJISTA.



CUIDADO

Se o aparelho tiver sido enviado, manuseado ou armazenado em uma posição que não seja vertical por qualquer período de tempo, deixe o aparelho na posição vertical por um período de pelo menos 24 horas antes de ligá-lo. Isso garantirá que o óleo retorne ao compressor. Ligar o aparelho imediatamente pode causar danos às peças internas.

Registro de Garantia

É importante que você envie seu cartão de registro de garantia para

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

As informações a seguir serão necessárias ao registrar seu aparelho.

Número do serviço

Número de série

Data de compra

Nome e endereço do revendedor

O número de serviço e o número de série podem ser encontrados na placa de série que está localizada dentro do gabinete no lado esquerdo, perto da parte superior. Veja a figura 1.

VIKING RANGE, LLC	
GREENWOOD, MS 38930	
MODEL NO.	
SERIAL NO.	XXXXXXXXXXXX
HZ	VOLTS
AMPS	R134A oz
TEST PRESSURE 140 PSI LOW SIDE 300 PSI HIGH SIDE	

Figura 1.



AVISO:

ATENÇÃO - Ajude a prevenir tragédias

Aprisionamento e asfixia de crianças não são problemas do passado. Refrigeradores descartados ou abandonados ainda são perigosos - mesmo que permaneçam expostos por "apenas algumas horas".

Se você estiver se desfazendo do seu refrigerador antigo, siga as instruções abaixo para ajudar a evitar acidentes.

Antes de se desfazer do seu refrigerador ou congelador antigo:

- Retire as portas ou as gavetas.
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não consigam entrar facilmente.

COMO INSTALAR O SEU ELETRODOMÉSTICO

Escolher a localização

O local adequado garantirá o desempenho máximo do seu aparelho. Recomendamos um local onde a unidade esteja fora da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para garantir que seu produto atenda às especificações, a faixa de temperatura recomendada para o local de instalação é de 55 a 100°F (13 a 38°C).

Distâncias do armário

A ventilação é necessária na parte inferior frontal do aparelho. Mantenha esta área aberta e livre de quaisquer obstruções. Armários adjacentes e a bancada podem ser instalados ao redor do aparelho, desde que a grade dianteira permaneça desobstruída. Todos os modelos profissionais com dobradiças articuladas destinam-se apenas a aplicações embutidas.



CUIDADO

Grade dianteira

Não obstruir a grade dianteira. As aberturas dentro da grade dianteira permitem que o ar flua através do trocador de calor do condensador. Restrições a esse fluxo de ar resultarão em maior uso de energia e perda de capacidade de resfriamento. Por esse motivo, é importante que esta área não seja obstruída e que as aberturas da grade sejam mantidas limpas. A Viking Range, LLC não recomenda o uso de uma grade personalizada, pois o fluxo de ar pode ser restringido. (Veja a Figura 2).

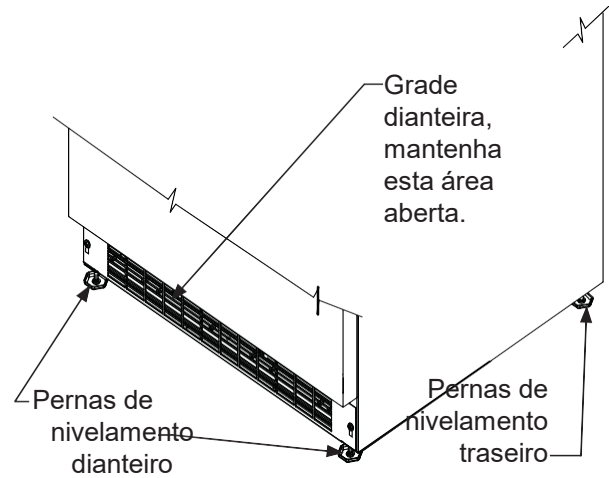


Figura 2.

Pernas niveladoras

As pernas ajustáveis nos cantos dianteiro e traseiro do aplicativo devem ser ajustadas para que a unidade esteja firmemente posicionada no chão e nivelada de um lado para o outro e da frente para trás. A altura total do seu aparelho pode ser ajustada para dimensões mais altas (girando a perna de nivelamento para fora, CCW) e mais baixas (girando a perna de nivelamento para dentro, CW), conforme mostrado na Tabela "A".

Para ajustar as pernas de nivelamento, coloque o aparelho numa superfície sólida e proteja o chão por baixo das pernas para evitar arranhar o chão. Com a ajuda de outra pessoa, incline o aparelho para trás para acessar as pernas de nivelamento dianteiras.

Levante ou abaixe as pernas até a dimensão necessária girando as pernas. Repita este processo para a parte traseira inclinando o aplicativo para a frente com cuidado. Em uma superfície nivelada, verifique o nivelamento do aparelho e ajuste de acordo.

Os parafusos da grade dianteira podem ser afrouxados e a grade ajustada à altura desejada. Quando o ajuste estiver completo, aperte os dois parafusos da grade dianteira. (Veja a Figura 5).

Modelo	Estilo da Porta	Altura mínima	Altura máxima
VRUI5241 VBUI5151 VBUI5241	(G)	33 ¾" (85,7 cm)	34 ¾" (88,3 cm)

Tabela A

COMO INSTALAR O SEU ELETRODOMÉSTICO

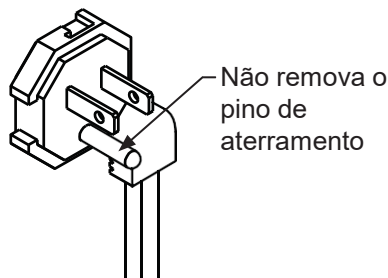


Figura 3.

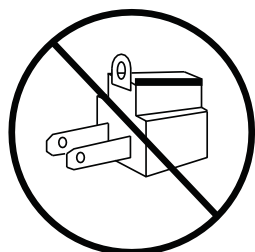


Figura 4.

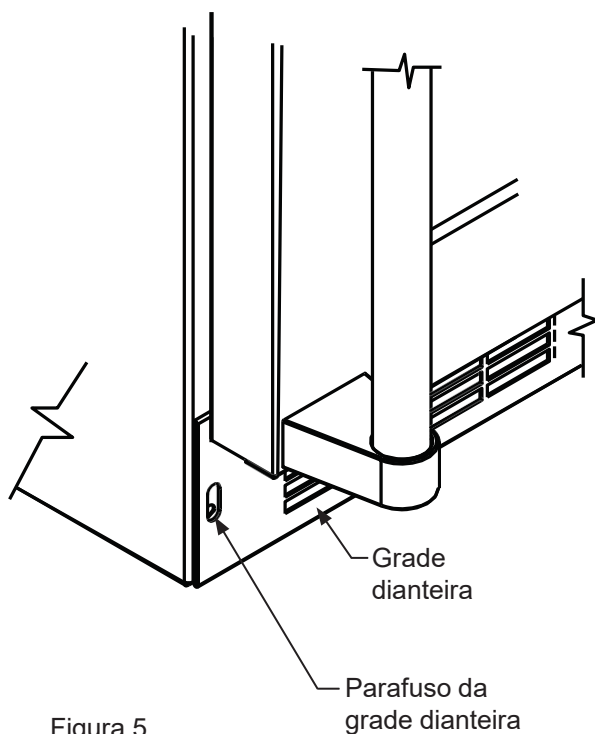


Figura 5.



AVISO:

Perigo de Choque Elétrico

- Não use um cabo de extensão com este aparelho. Eles podem ser perigosos e podem degradar o desempenho do produto.
- Este aparelho não deve, em nenhuma circunstância, ser instalado em uma fonte de alimentação elétrica não aterrada.
- Não remova o pino de aterramento do cabo de alimentação. (Veja a Figura 3).
- Não utilizar adaptador. (Veja a Figura 4).
- Não use uma mangueira para molhar o aparelho. Isso pode causar choque elétrico, que pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Conexão Elétrica

É necessário um circuito dedicado de 127 volts e 15 amp aterrado.

Este produto é equipado de fábrica com um cabo de alimentação que possui um plugue aterrado de três pontas. Ele deve ser conectado a um receptáculo do tipo de aterramento de acoplamento de acordo com o Código Elétrico Nacional e códigos e portarias locais aplicáveis (ver Figura 6). Se o circuito não tiver um receptáculo do tipo aterramento, é responsabilidade e obrigação do cliente fornecer a fonte de alimentação adequada. O terceiro pino de aterramento não deve, sob quaisquer circunstâncias, ser cortado ou removido.

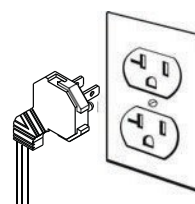


Figura 6.

OBSERVAÇÃO

Os Interruptores de Circuito de Falha de Aterramento (GFCI) são propensos a desarme involuntário, o que fará com que o aparelho seja desligado. Os GFCIs geralmente não são usados em circuitos com equipamentos de energia que devem funcionar sem supervisão por longos períodos de tempo, não sendo necessários para atender aos códigos de construção e leis municipais.

INVERSÃO DA PORTA

Instruções de Inversão da Porta

1. Abra a Porta.

2. Solte os parafusos nº 1 e nº 2 usando uma chave de fenda Philips na dobradiça superior e inferior. Deslize a porta e remova-a da unidade.

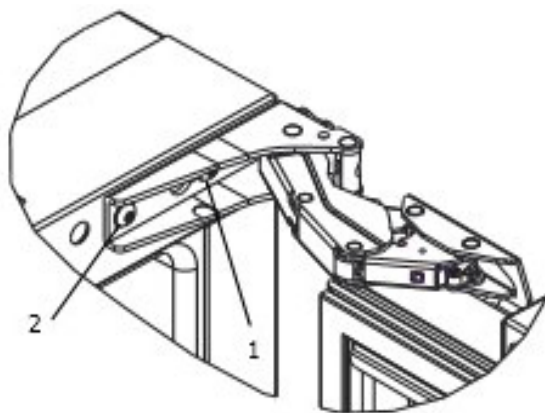


Figura 7.

3. Uma vez que a porta for removida, usando uma chave de fenda Philips, remova os parafusos do atuador magnético localizado no interior e na parte inferior da porta. (Nos Modelos Integrados, o atuador magnético estará localizado na parte inferior da porta.



Figura 8.



Figura 9.

4. Remova as tampas da parte superior da porta. Usando uma chave de fenda Philips, instale o atuador magnético no lado oposto. Instale as tampas no lado oposto.

5. Remova as tampas dos orifícios dos parafusos no lado oposto (2 na parte superior e inferior). Usando uma chave de fenda Philips, remova os 4 parafusos que você afrouxou anteriormente.

6. Reinstale os parafusos e as tampas no lado oposto.

7. Uma vez que os parafusos estejam parcialmente instalados, gire a porta 180°, alinhe a dobradiça sobre o parafuso nº 1 e deslize para a posição. Aperte os parafusos na parte superior e inferior.

8. A porta está agora invertida.

DIMENSÕES DO PRODUTO

MODELO	DIMENSÕES DE ABERTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS			DIMENSÕES DO ARMÁRIO					
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"J"
VBUI5151	15" (38,1 cm)	**34" a 35" (86,4 a 88,9 cm)	*	14 ⁷ / ₈ " (37,8 cm)	33 ³ / ₄ " a 34 ³ / ₄ " (85,7 a 88,3 cm)	23 ²³ / ₃₂ " (60,2 cm)	26 ⁷ / ₃₂ " (66,6 cm)	37 ¹³ / ₃₂ " (95 cm)	17 ⁷ / ₁₆ " (44,3 cm)
VRUI5241 VBUI5241	24" (61 cm)	**34" a 35" (86,4 a 88,9 cm)	*	23 ⁷ / ₈ " (60,7 cm)	33 ³ / ₄ " a 34 ³ / ₄ " (85,7 a 88,3 cm)	23 ²³ / ₃₂ " (60,2 cm)	26 ⁷ / ₃₂ " (66,6 cm)	46 ¹³ / ₃₂ " (117,9 cm)	26 ⁷ / ₁₆ " (67,2 cm)

* A dimensão da profundidade da abertura das instalações elétricas e hidráulicas pode variar dependendo de cada instalação individual. Para rebaixar toda a porta, é necessária a dimensão "F" mais 1" (2,5 cm) para a espessura do plugue do cabo de alimentação.

** A abertura das instalações elétricas e hidráulicas mínima necessária deve ser maior que a altura ajustada do gabinete.

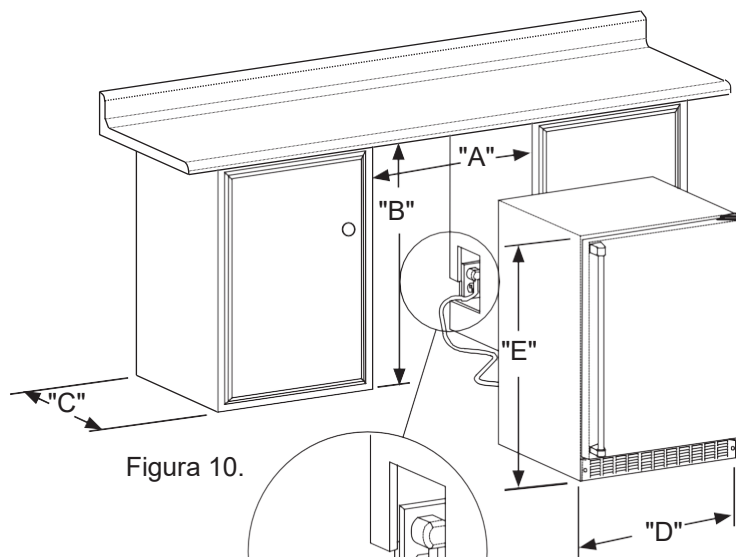


Figura 10.

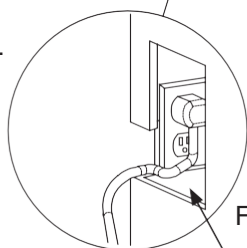


Figura 10a



Figura 11.

Se necessário para obter uma distância dentro da abertura das instalações elétricas e hidráulicas, um orifício pode ser cortado através da rede do armário adjacente e o cabo de alimentação pode passar através deste orifício para uma tomada elétrica. Outra maneira de aumentar a profundidade de abertura disponível é encaixar a tomada de energia na parede traseira para obter a espessura do plugue do cabo de alimentação. Nem todas as caixas de saída embutidas funcionarão para esta aplicação, pois são muito estreitas, mas uma caixa de saída embutida equivalente a Arlington # DVFR1W é recomendada para esta aplicação (ver Figura 11).

DIMENSÕES DO PRODUTO

DADOS PRODUTO		
MODELO	REQUISITOS ELÉTRICOS *	PESO DO PRODUTO
VBUI5151	127V/60HZ/15A	105 libras (47,6 kg)
VRUI5241 VBUI5241	127V/60Hz/15A	140 libras (63,6 kg)

* É necessário um circuito dedicado de 15 amp aterrado. Siga todos os códigos de construção locais ao instalar aparelhos elétricos e eletrodomésticos.

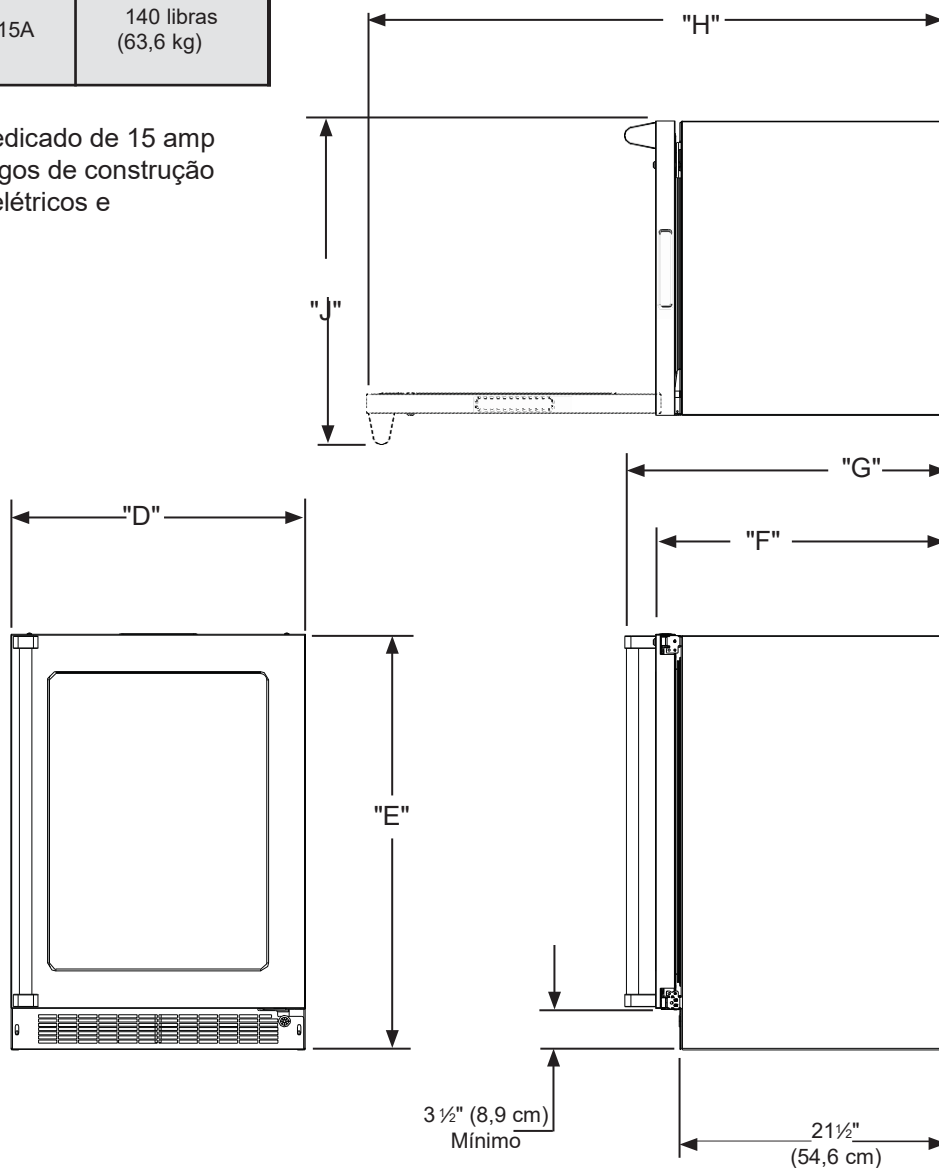


Figura 12.

COMO USAR SEU CONTROLE ELETRÔNICO

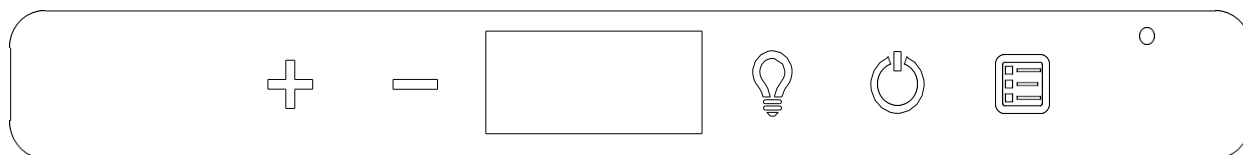


Figura 13.

Guia de Função de Controle

Função	Comando	Notas												
LIGA/DESLIGA	Pressione e solte.	A unidade LIGARÁ ou DESLIGARÁ imediatamente.												
Ajuste a Temperatura	Pressione ou e solte.	Quando o visor estiver piscando, pressione ou para ajustar a temperatura do ponto de ajuste. Nota: a temperatura exibida é a temperatura real dentro da unidade.												
Alternar entre °F /°C	Segure e por 5 segundos	O visor mudará de unidade.												
Deixar a luz interior acesa	Pressione e solte para deixar a luz interior acesa durante 12 horas; pressione novamente para desativar.	Após 12 horas, o padrão de fábrica é restaurado; a luz acende quando a porta se encontra aberta.												
Ajustar a cor da luz	Enquanto segura , pressione e solte para percorrer as opções de iluminação.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opção</th><th>Porta Aberta</th><th>Porta Fechada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td><td>Branco</td><td>Branco</td></tr> <tr> <td>01</td><td>Azul</td><td>Azul</td></tr> <tr> <td>02</td><td>Branco</td><td>Azul</td></tr> </tbody> </table> A luz será definida em intensidade total quando a porta estiver aberta e 50% intensidade quando a porta está fechada.	Opção	Porta Aberta	Porta Fechada	00	Branco	Branco	01	Azul	Azul	02	Branco	Azul
Opção	Porta Aberta	Porta Fechada												
00	Branco	Branco												
01	Azul	Azul												
02	Branco	Azul												
Ative o modo Sabático	Pressione e segure por 5 segundos e solte.	O símbolo °F/°C piscará brevemente após 5 segundos. A luz interior e o visor ficarão escuros e permanecerão assim até que o usuário reinicie o modo - a unidade continua a operar.												
Desative o modo Sabático	Pressione e solte.	O visor e a luz interna retornam à operação normal.												

Notificação de Alerta de Porta

Quando a porta é deixada aberta por mais de 30 minutos:

- Um tom será emitido por vários segundos a cada minuto
- aparecerá no visor
- Feche a porta para silenciar o alerta e reiniciar

Temperatura Alta/Baixa Notificações

Quando a temperatura do compartimento exceder a configuração de controle por um longo período de tempo:

- "HH" aparecerá no visor (Temperatura alta)
- "LL" aparecerá no visor (Temperatura baixa)

Entre em contato com o departamento de serviço para obter mais instruções.

OBSERVAÇÃO

A temperatura exibida reflete a temperatura real dentro da unidade. Se a temperatura exibida for diferente da selecionada, a unidade está progredindo em direção à temperatura selecionada. O tempo para atingir o ponto de ajuste varia com base na temperatura ambiente, temperatura do produto carregado, aberturas de portas, etc. A Viking recomenda permitir que a unidade atinja os pontos de ajuste antes de carregar.

CONFIGURAÇÕES DAS PRATELEIRAS

Dicas e Sugestões de Carregamento

O seu aparelho está equipado com um sistema de prateleira cantilever que fornece capacidade máxima de ajuste e personalização dos arranjos de prateleiras listados abaixo.

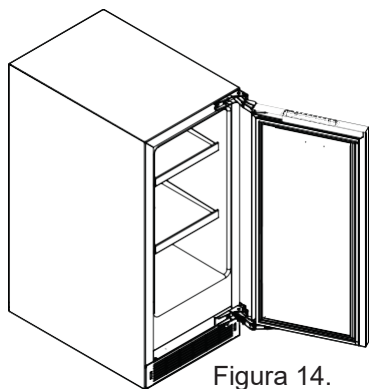


Figura 14.

VBUI5151 Centro de Bebidas: Modelos com 15" (38,1 cm) de largura

Mostrado com uma porta de vidro. Figura

14.

(2) moldura e fl na prateleira de vidro. (Veja a Figura 17).

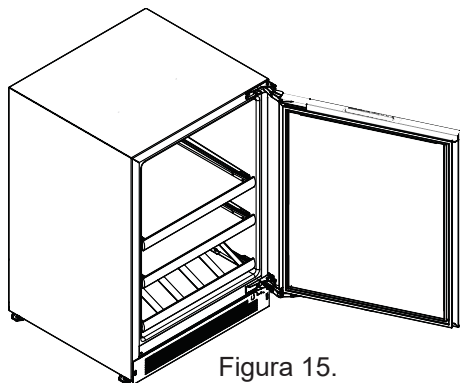


Figura 15.

VBUI5241 Centro de Bebidas: Modelos com 24" (61 cm) de largura

Mostrado com uma porta de sobreposição de vidro. Figura 15.

- (2) recorte de vinho e prateleira de cantilever de vidro plano. (Veja a Figura 188).
- (1) 5 rack de exibição de lançamento de garrafa com tapete de amortecimento de vibração (Veja a Figura 19).

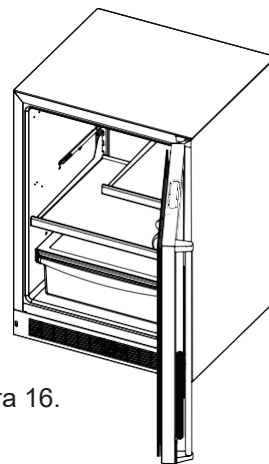


Figura 16.

VRUI5241 Refrigerador: Modelos com 24" (61 cm) de largura

Mostrado com uma porta de vidro. Figura

- 16. (1) meia largura fl na prateleira de cantilever de vidro. (Veja a Figura 17).
- (1) recorte de vinho e prateleira em cantilever de vidro plano. (Veja a Figura 18).
- (1) moldura e tampa crisper de vidro plano.
- (1) abertura da panela crisper

Para remover o crisper :

Retire até parar. Levante na frente da panela e remova-a da moldura.

CONFIGURAÇÕES DAS PRATELEIRAS


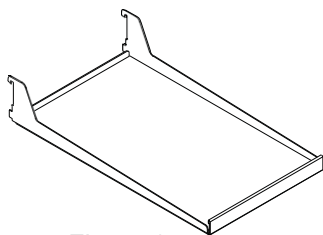


Figura 17.
Armação e prateleira de vidro
plano com acabamento

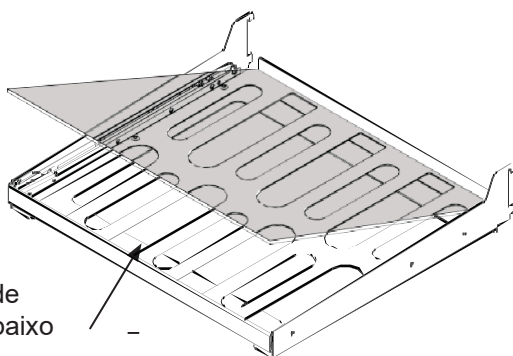

Prateleira de
vinhos embaixo
do vidro

Figura 18.
Recorte de vinho e prateleira de vidro plana com tapete
de amortecimento de vibração, o copo pode ser
removido para armazenamento de vinho.

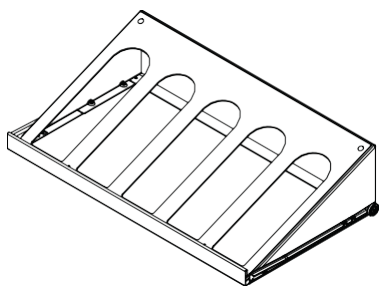


Figura 19.


Rack de exibição de lançamento de 5 garrafas com tapete de
amortecimento de vibração

CONFIGURAÇÕES DAS PRATELEIRAS



CUIDADO

Certifique-se de que sua prateleira cantilever esteja segura nos suportes da prateleira pressionando a prateleira para baixo antes de carregar a prateleira.

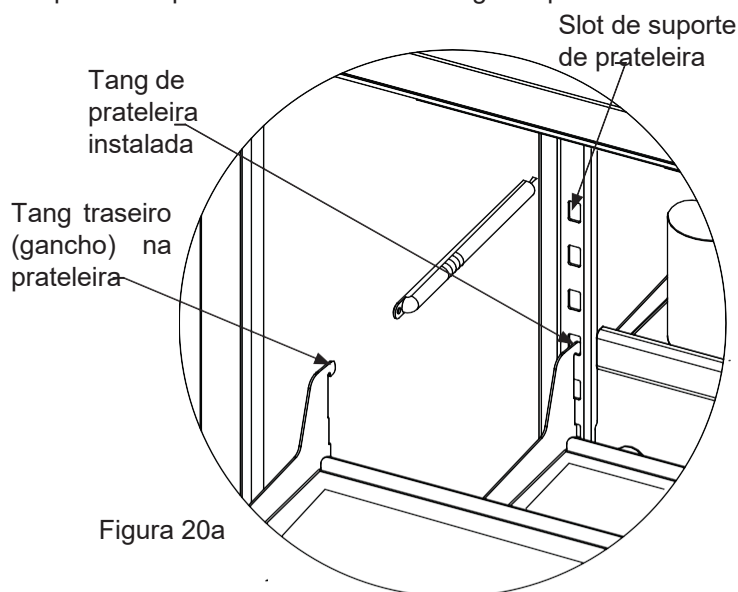

Área de armazenamento de garrafas altas

Figura 20.

Segure a prateleira pela frente com as duas mãos e gire a frente da prateleira para cima, levante a prateleira para cima e remova a prateleira das escadas de prateleira.

Para adicionar ou remover uma prateleira

Remova o produto armazenado da prateleira. Não tente remover uma prateleira carregada do aparelho. Segure a frente da prateleira com as duas mãos, gire a frente para cima e levante. (Veja a Figura 20B). Para instalar uma prateleira, insira a prateleira no aparelho e insira os ganchos superiores nas ranhuras de suporte da prateleira e deixe a prateleira cair para que os ganchos caiam sobre a parte inferior das ranhuras.

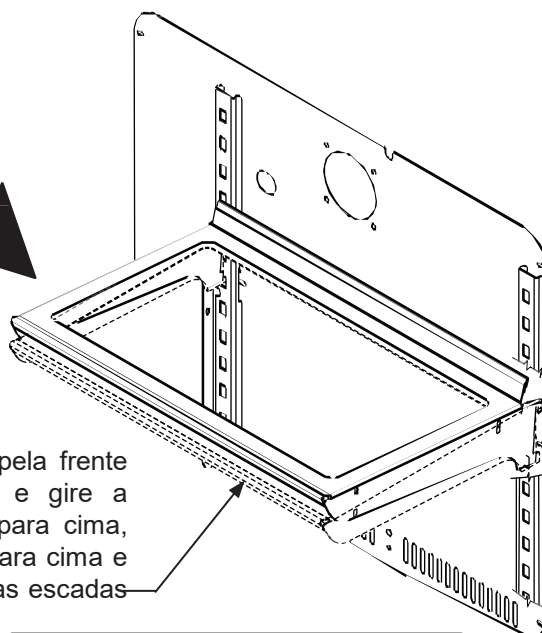


Figura 20b



CUIDADO

Nunca tente mover uma prateleira carregada, remova tudo da prateleira antes de mover. Use as duas mãos ao mover uma prateleira.

Grade dianteira

Certifique-se de que nada obstrua as aberturas de fluxo de ar necessárias na frente do armário. Pelo menos uma ou duas vezes por ano, escove ou aspire fiapos e sujidade da área da grade dianteira (consulte a página 4).



PERIGO DE CHOQUE: Desligue a energia elétrica do aparelho antes de limpar com água e sabão.

Gabinete

O armário pintado pode ser lavado com sabão neutro e água e completamente enxaguado com água limpa. **NUNCA** use produtos de limpeza abrasivos.

Interior

Lavar o compartimento interior com água e sabão neutro. **NÃO** use um limpador abrasivo, solvente, limpador de polimento ou detergente não diluído.

Cuidados com o aparelho

1. Evite apoiar-se na porta, você pode dobrar as dobradiças da porta ou inclinar o aparelho.
1. Evite apoiar-se na porta, você pode dobrar as dobradiças da porta ou inclinar o aparelho.
2. Tenha cuidado ao varrer, aspirar ou esfregar perto da parte frontal do aparelho. Podem ocorrer danos à grade.
3. Limpe periodicamente o interior do aparelho, conforme necessário.
4. Verifique e/ou limpe periodicamente a grelha dianteira, conforme necessário.

Em caso de falha de energia

Se ocorrer uma falha de energia, tente corrigi-la o mais rápido possível. Minimize o número de aberturas das portas enquanto a energia estiver desligada para não afetar negativamente a temperatura do aparelho.

Substituição do conjunto de luz

Todos os modelos usam um LED para iluminar o interior do aparelho. Este componente é muito confiável, mas se falhar, entre em contato com um técnico de serviço qualificado para a substituição do LED.

As sugestões a seguir minimizarão o custo de operação do seu aparelho de refrigeração.

1. Não instale o seu aparelho ao lado de um aparelho quente (fogão, máquina de lavar louça, etc.), duto de ar de aquecimento ou outras fontes de calor.
2. Instale o produto longe da luz solar direta.
3. Certifique-se de que as aberturas da grade dianteira na frente do aparelho sob a porta não estejam obstruídas e sejam mantidas limpas para permitir que a ventilação do sistema de refrigeração expulse o calor.
4. Ligue o seu aparelho a um circuito de alimentação dedicado. (Não compartilhado com outros aparelhos).
5. Ao carregar inicialmente seu novo produto, ou sempre que grandes quantidades de conteúdo quente forem colocadas dentro do compartimento de armazenamento refrigerado, minimize as aberturas das portas nas próximas 12 horas para permitir que o conteúdo diminua para a temperatura definida no compartimento.
6. Manter um compartimento de armazenamento relativamente cheio exigirá menos tempo de funcionamento do aparelho do que um compartimento vazio.
7. Certifique-se de que o fechamento da porta não seja obstruído pelo conteúdo armazenado em seu aparelho.
8. Deixar os itens quentes atingirem a temperatura ambiente antes de colocar no produto.
9. Minimize as aberturas das portas e a duração das aberturas das portas.
10. Use a temperatura mais quente definida pelo controle de temperatura que atenda às suas preferências pessoais e forneça o armazenamento adequado para o seu conteúdo armazenado.
11. Quando estiver de férias ou longe de casa por longos períodos, ajuste o aparelho para a temperatura mais quente aceitável para o conteúdo armazenado.
12. Defina o controle para a posição "desligado" se a limpeza do aparelho exigir que a porta esteja aberta por um longo período de tempo.
13. Para produtos de armazenamento de vinho:
Quando as temperaturas de serviço não forem necessárias, retorne a (s) temperatura (s) definida (s) no (s) compartimento(s) para a temperatura ideal de armazenamento de longo prazo de vinho tinto e branco de 13°C / 55°F.

INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO

Se for necessária assistência, ligue para a sua agência de assistência autorizada.

Tenha as seguintes informações prontamente disponíveis:

- Número do modelo
- Número de série
- Data de aquisição
- Nome do revendedor ao qual adquiriu

Descreva claramente o problema que o produto apresenta.

Para obter informações sobre o Serviço Autorizado ou os problemas com o produto persistirem, entre em contato com a Elettromec pelo telefone 0800 723 1202 ou envie um e-mail para sac@elettromec.com.br.

Registre as informações indicadas abaixo. Você precisará dele se o serviço for necessário. O número de série e o modelo

os números do seu refrigerador estão localizados na parede superior, atrás da iluminação:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Data de Compra _____

Data de instalação _____

Nome do revendedor _____

Endereço _____

Se o serviço exigir a instalação de peças, use apenas peças autorizadas para garantir a proteção sob a garantia.

Guarde este manual para referência futura.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de ligar para solicitar o reparo

Se o aparelho parecer estar com problemas de funcionamento, leia este manual primeiro. Se o problema persistir, verifique o guia de solução de problemas abaixo. Localize o problema no guia e consulte a causa e sua solução antes de solicitar o reparo. O problema pode ser algo muito simples que pode ser resolvido sem uma chamada de serviço. No entanto, pode ser necessário entrar em contato com seu revendedor ou com um técnico de serviço qualificado.



AVISO:

Perigo de Choque Elétrico

- Nunca tente reparar ou realizar manutenção no aparelho até que a energia elétrica principal tenha sido desconectada. Desligar o controle do aparelho "DESLIGADO" não remove a energia elétrica da fiação da unidade.
- Substitua todas as peças e painéis antes de operar.



CUIDADO

No caso improvável de você perder o resfriamento em sua unidade, **não desconecte o produto da fonte de alimentação elétrica**, mas chame um técnico de serviço qualificado imediatamente. É possível que a perda de capacidade de resfriamento seja resultado do acúmulo excessivo de gelo na serpentina de resfriamento do evaporador. Nesse caso, a remoção de energia da unidade resultará no derretimento dessa quantidade excessiva de gelo, o que pode gerar água de degelo que excede a capacidade do sistema de drenagem de degelo e pode resultar em danos à água em sua casa. O usuário final será responsável por quaisquer danos causados por água causados por desligar prematuramente a unidade sem gerenciar adequadamente o excesso de escoamento de água.

Problema	Causa Possível	Solução
O aparelho não está frio o suficiente (Consulte "Ajuste da temperatura" na página 9)	• Conjunto de controle muito quente • Temperatura do conteúdo não estabilizado. • Uso excessivo ou aberturas prolongadas de portas. • Fluxo de ar para a grade dianteira bloqueada. • Gaxeta da porta não está vedando adequadamente.	• Ajustar temperatura mais fria. Al- baixo 24 horas para que a temperatura se estabilize. • Deixe a temperatura estabilizar por pelo menos 24 horas. • O fluxo de ar não deve ser obstruído para grade dianteira. Consulte "distâncias" na página 4. • Verifique o alinhamento da porta e/ou substitua a junta da porta.
Aparelho muito frio (Consulte "Como ajustar a temperatura" na página 9)	• Controle configurado para bem gelado • Gaxeta da porta não está vedando adequadamente.	• Ajustar temperatura mais quente. Aguarde 24 horas para que a temperatura se estabilize. • Verifique o alinhamento da porta e/ou substitua a junta da porta.
Sem luz interior.	• Falha no conjunto de luz LED ou interruptor de luz.	• Entre em contato com um técnico de serviço qualificado.
A luz não se apagará quando a porta estiver fechada	• A luz do visor está ligada. (Apenas modelos de portas de vidro. • A porta não está ativando o interruptor de luz. • Interruptor de luz falhado	• Desligue a luz do visor, feche a porta. • Aparelho não nivelado, aplicação de nível, (Consulte a página 4, "pernas de nivelamento") • Entre em contato com um técnico de serviço qualificado.
Ruído ou vibração	• O aparelho não está nivelado • Obstrução do tubo de batida do ventilador.	• Nivele o aparelho, consulte "Nivelamento de Pernas" na página 4. • Entre em contato com um técnico de serviço qualificado.
O aparelho não funcionará.	• Aparelho desligado • Cabo de energia não está conectado. • Sem energia na tomada.	• Ligue o aparelho. Consulte "Como Ligar seu aparelho" na página 8. • Conecte o cabo de energia. • Verifique o circuito da casa.

Em caso de necessidade de serviço, entre em contato com sua agência de serviço autorizada.

Ao ligar para a assistência técnica, tenha as seguintes informações prontamente disponíveis:

- Número do modelo
- Número de série
- Data de compra
- Nome do revendedor de onde adquiriu

Descreva claramente o problema que o produto apresenta.

Para obter informações sobre o Serviço Autorizado ou os problemas com o produto persistirem, entre em contato com a Elettromec pelo telefone 0800 723 1202 ou envie um e-mail para sac@elettromec.com.br

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Anote as informações indicadas abaixo. Elas serão necessárias a cada solicitação de serviço. O número de série e o número do modelo de seu forno estão localizados na placa de identificação montada no canto superior esquerdo da abertura da porta do forno sob o painel de controle.

Número do Modelo _____ Número de Série _____

Data da compra _____ Data de Instalação _____

Nome do Revendedor _____

Endereço _____

Se o serviço exigir instalação de peças, use somente peças autorizadas para garantir cobertura de proteção sob garantia.

Este manual deve permanecer com o forno para consulta futura.

