

Guia de INSTALAÇÃO



VDWU524SS
VDWU524WSSS
FDWU524WS
FDWU524
VDWU324SS
FDWU324

Para evitar acidentes que poderiam provocar ferimentos graves ou morte, bem como danos à máquina, leia estas instruções antes da instalação e / ou utilização.

INTRODUÇÃO	1
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.....	1
1.1 INSPEÇÃO DO LAVA-LOUÇAS	2
2. FERRAMENTAS QUE PODEM SER NECESSÁRIAS	3
3. MATERIAIS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS.....	3
4. MATERIAIS FORNECIDOS	4
4.1 PEÇAS FORNECIDAS.....	4
4.2 SACO COM MANUAIS	4
4.3 SACO DE PEÇAS DO LAVA-LOUÇAS 1	4
4.4 SACO DE PEÇAS DO LAVA-LOUÇAS 2	4
4.5 PEÇAS INSTALADAS NA PARTE TRASEIRA DO LAVA-LOUÇAS	4
5. ESPECIFICAÇÕES DO LAVA-LOUÇAS.....	5
5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
6. PREPARAÇÃO DO RECINTO.....	6
6.1 PREPARAÇÃO ELÉTRICA.....	6
6.2 PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DE MONTAGEM.....	6
6.3 REGULAGEM DE ALTURA	7
6.4 INSTALAÇÃO DAS TIRAS DE GUARNIÇÃO LATERAIS.....	8
6.5 PREPARAÇÃO DA CONEXÃO DE ÁGUA (A)	9
6.6 PREPARAÇÃO PARA DRENAGEM	9
6.7 FOLHA DE PROTEÇÃO CONTRA VAPOR	11
7. COLOCAÇÃO DO LAVA-LOUÇAS NA ABERTURA.....	12
7.1 CONEXÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONEXÕES ELÉTRICAS.....	12
7.2 REAJUSTE DOS NÍVEIS DOS PÉS.....	15
7.3 AJUSTE DO RODAPÉ MÓVEL	15
7.4 FIXAÇÃO DO GABINETE NO BALCÃO.....	17
7.5 PREPARAÇÃO DA PORTA CUSTOMIZADA	18
7.6 PREPARAÇÃO DA PORTA CUSTOMIZADA	19
7.7 INSTALAÇÃO DA PORTA CUSTOMIZADA.....	20
7.8 FIXAÇÃO DA PORTA CUSTOMIZADA.....	20
7.9 FIXAÇÃO DA PORTA CUSTOMIZADA.....	21
7.10 AJUSTE DA PLACA DE RODAPÉ	21
7.11 CONEXÃO.....	22
8. LISTA DE VERIFICAÇÃO DO INSTALADOR.....	23
9. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS:	23


INTRODUÇÃO

Favor ler este manual de instalação e, particularmente, as instruções de segurança, totalmente e com atenção. Essas informações irão economizar tempo e esforços, além de ajudar para assegurar desempenho ideal do lava-louças.

Observe todas as advertências e cuidados listados. Preste atenção especial nos ícones com pontos de exclamação em seu interior. O ícone informativo também fornecerá referências importantes.



ADVERTÊNCIA



Aviso



CUIDADO

ADVERTÊNCIA:

Indica uma situação potencialmente perigosa, que se não evitada poderá resultar em morte ou lesão grave.

CUIDADO:

Indica uma situação potencialmente perigosa, que se não evitada poderá resultar em lesão. Esse ícone pode ser usado como alerta contra práticas inseguras.

AVISO:

Indica uma situação potencialmente perigosa, que se não evitada poderá resultar em danos ao lava-louças, à própria louça, ao equipamento e ao meio ambiente.

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Além dessas instruções, o lava-louças deverá ser instalado:

- Em conformidade com todos os códigos locais ou, na ausência de um código local,
- Nos Estados Unidos, com o *National Electric Code*,
- No Canadá, com o *Canadian Electric Code* C22.1-última edição/códigos

Provinciais e Municipais e outros códigos locais.

AVISO:

Leia estas instruções totalmente antes de instalar e siga-as com atenção. Guarde essas instruções de instalação e repasse-as a qualquer futuro usuário.

ADVERTÊNCIA

Ao instalar o lava-louças, siga as precauções básicas incluindo o que segue:

- O lava-louças poderá somente ser convertido de uma conexão com cabo de força para uma conexão permanente por um representante de serviço autorizado. (Se necessário, entre em contato com o seu distribuidor para programar a ida de um agente autorizado de serviço para efetuar a conversão utilizando um kit apropriado para esse fim)
- A instalação e o reparo deverão ser executados por um instalador qualificado. O trabalho realizado por pessoas desqualificadas poderá ser perigoso e anular a garantia.

AVISO:

O lava-louças deverá ser instalado por um encanador licenciado e com cobertura de seguro, um empreiteiro ou um instalador treinado. A instalação efetuada por outras pessoas resultará em serviço inapropriado e danos ao patrimônio.

- Não opere o aparelho se ele apresentar danos, mau funcionamento, desmontagem parcial, ou se tiver partes faltantes ou quebradas.
- Siga também as instruções de segurança do manual do usuário.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou ferimentos, o instalador deverá garantir que o lava-louças fique totalmente confinado no momento da instalação.
- Conecte o lava-louças à rede elétrica somente ao finalizar todo o trabalho

de instalação e todas as conexões hidráulicas.

- Se o lava-louças vai ser instalado em um local sujeito a temperaturas congelantes (por ex. em uma casa de férias, cabana, etc.), drene toda a água do interior do aparelho. Rupturas ocorridas no sistema de água como resultado de congelamento não estão cobertas pela garantia.
- O lava-louças deverá estar fixado no gabinete adjacente utilizando os suportes fornecidos. A não observância dessa instrução poderá causar danos ao patrimônio ou ferimentos.
- Conecte a um circuito de alimentação elétrica especificado, protegido e dimensionado para evitar sobrecarga elétrica. O lava-louças é projetado para alimentação elétrica de 127V 60Hz, CA, com conexão dedicada ao aparelho, e com circuito de aterramento elétrico apropriado, com um fusível ou disjuntores com especificação nominal de 15A. Os condutores elétricos deverão ter bitola mínima # 16 AWG e serem constituídos por fio de cobre especificado para serviço a 75 °C (167 °F) ou acima. Estes requisitos deverão ser atendidos para evitar ferimentos e danos à máquina. Em caso de dúvidas consulte um eletricitista qualificado.
- Não use nenhum cabo de extensão ou dispositivo de tomada portátil para conectar o lava-louças em uma rede elétrica.
- Certifique-se de descartar embalagens plásticas, sacos, peças pequenas, etc. de forma segura, mantendo fora do alcance de crianças. Perigo de sufocamento!
- Remova a porta para o compartimento de lavagem ao remover o lava-louças antigo do serviço ou ao descartá-lo. Certifique-se de que o aparelho não representa nenhum perigo a crianças quando

armazenado para descarte.

- Os aparelhos antigos podem conter materiais passíveis de reciclagem. Entre em contato com a sua autoridade de reciclagem local sobre a possibilidade de reciclagem desses materiais.

ⓘ AVISO:

- A mangueira de drenagem do lava-louças deverá estar instalada com um laço mínimo de drenagem de 28" (710 mm) fora do piso do gabinete; caso contrário, o lava-louças poderá não drenar apropriadamente.
- Este lava-louças se destina ao uso residencial somente, e não deverá ser utilizado em estabelecimentos comerciais.
- Instalação nova - Em caso de uma instalação nova do lava-louças, a maior parte do trabalho deverá ser efetuada antes de ele ser movido para a posição final.
- Substituição - Se o lava-louças estiver substituindo um outro antigo, verifique as conexões existentes em termos de compatibilidade com o aparelho novo e substitua as peças conforme necessário.












1.1 INSPEÇÃO DO LAVA-LOUÇAS

Após remover o lava-louças da embalagem e antes da instalação, efetue inspeção completa do aparelho em busca de eventuais danos de transporte ou estéticos. Informe quaisquer danos imediatamente.

ⓘ AVISO:

- Defeitos estéticos deverão ser informados em até 10 dias após a instalação.
- Não descarte nenhum saco ou item fornecido com a embalagem original após concluir toda a instalação.

2. FERRAMENTAS QUE PODEM SER NECESSÁRIAS

		
Grifo	Cortador de canos	Furadeira
		
Serrote	Martelo	Desencapador de fios
		
Fita métrica	Chave Torx (T20)	Chave Phillips
		
Chave inglesa	Chave de fenda	Tesoura
		
Nível	Escova	Lápis

3. MATERIAIS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS

(Materiais adicionais podem ser necessários para atender aos códigos locais)




Linha de água quente - Tubulação de cobre ou linha de abastecimento do lava-louças com malha metálica, DE mínimo 3/8".



Cotovelo com rosca fêmea 3/4" N.P.T. para o lado do lava-louças, e dimensionado para instalação em sua linha de abastecimento de água (tubulação de cobre/conexão de compressão, ou mangueira com malha) no outro lado. A conexão do lava-louça é do tipo macho 3/4".



Conector de conduíte ou alívio de tensão certificado pelo UL.



Fita de Teflon ou outro composto de rosca de canos para vedar as conexões hidráulicas.



Válvula de corte e conexões apropriadas para a linha de água quente (tubulação de cobre/conexão de compressão, ou mangueira com malha).



Silicone



Cola



Adaptador da mangueira de descarga do lava-louças

4. MATERIAIS FORNECIDOS

- a.  —x1
- b.  —x1
- d.  —x4
- e.  —x1
- f.  —x1
- h.  —x1
- k.  —x1
- l.  —x1
- n.  —x2
- o.  —x2
- p.  —x4
- s.  —x1
- t.  —x4
- v.  —x4
- y.  —x6
- z.  —x2

4.1 PEÇAS FORNECIDAS

As peças do seu lava-louças serão fornecidas em vários sacos plásticos. Verifique os seus sacos de peças para certificar a disponibilidade de todas as peças listadas à esquerda.

4.2 SACO COM MANUAIS

O lava-louças é fornecido com um saco de manuais contendo:

- Manual do usuário,
- Manual de instalação

4.3 SACO DE PEÇAS DO LAVA-LOUÇAS 1

O saco do lava-louças é fornecido com a seguintes peças:

- a. Tiras de guarnição lateral (Lado esquerdo)
- b. Tiras de guarnição lateral (Lado direito)
- d. Parafusos $\varnothing 1/8"$ x $5/8"$ ($\varnothing 3,5$ mm x 14 mm)
- e. Suporte de montagem esquerdo
- f. Suporte de montagem direito
- h. Braçadeira de parafuso
- k. Suporte de rodapé - Esquerdo
- l. Suporte de rodapé - Direito
- n. Bujão de porta customizado
- o. Parafuso de porta customizado
- p. Rodapé
- s. Gabarito
- t. Gancho e fixador de laço
- v. Bujão de porta lateral
- z. Folha de proteção contra vapor

4.4 SACO DE PEÇAS DO LAVA-LOUÇAS 2

(MODELOS SELECIONADOS)


Além do saco de manuais e do saco de peças do lava-louças (modelos que podem aceitar uma porta de cozinha de madeira) também são fornecidos com um kit de instalação do painel da porta, contendo:

y. Parafusos 4mm x 36 mm = $3/16"$ x $1-7/16"$

4.5 PEÇAS INSTALADAS NA PARTE TRASEIRA DO LAVA-LOUÇAS

- a. Tiras de guarnição lateral (Lado esquerdo)
- b. Tiras de guarnição lateral (Lado direito)

5. ESPECIFICAÇÕES DO LAVA-LOUÇAS

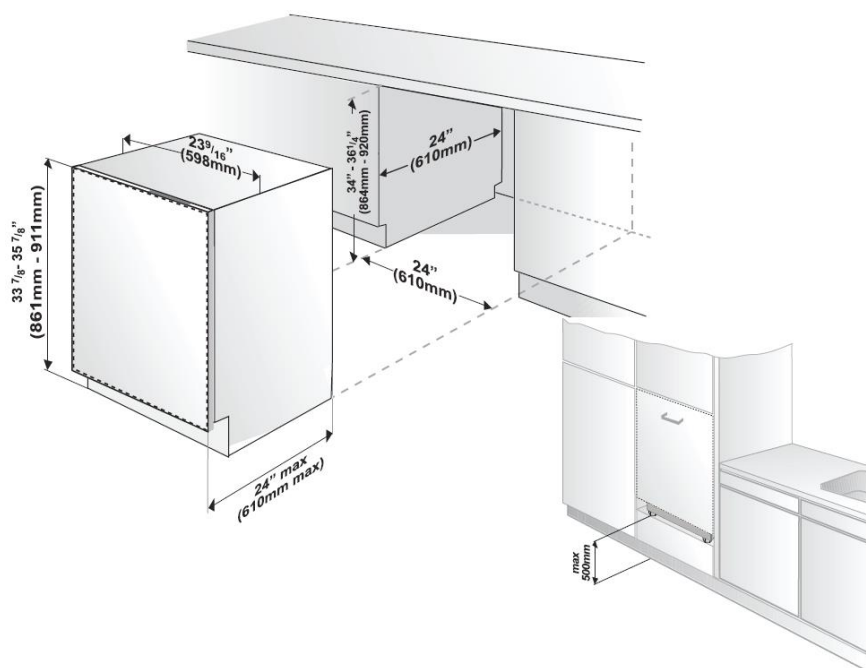

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão de água permitida	30 - 999 kPa (4,35 - 145 Psi)
Conexão elétrica	127 V, 10 A, 60Hz
Vazão de saída	5 litros por minuto

I AVISO:

Por causa dos esforços contínuos de melhoria de nossos produtos, as especificações e o projeto podem ser alterados sem aviso prévio.

Este dispositivo corresponde às seguintes diretivas:

UL 749 Diretiva de lava-louças de uso residencial.

6. PREPARAÇÃO DO RECINTO

6.1 PREPARAÇÃO ELÉTRICA


ADVERTÊNCIA


O lava-louças é projetado para alimentação elétrica de 120V 60Hz, CA, com conexão dedicada ao aparelho, e com circuito de aterramento elétrico apropriado, com um fusível ou disjuntores com especificação nominal de 15A.

6.2 PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DE MONTAGEM



ADVERTÊNCIA

O lava-louças deverá estar fixado no gabinete adjacente utilizando os suportes DE MONTAGEM fornecidos. A não observância dessa instrução poderá causar danos ao patrimônio ou ferimentos.

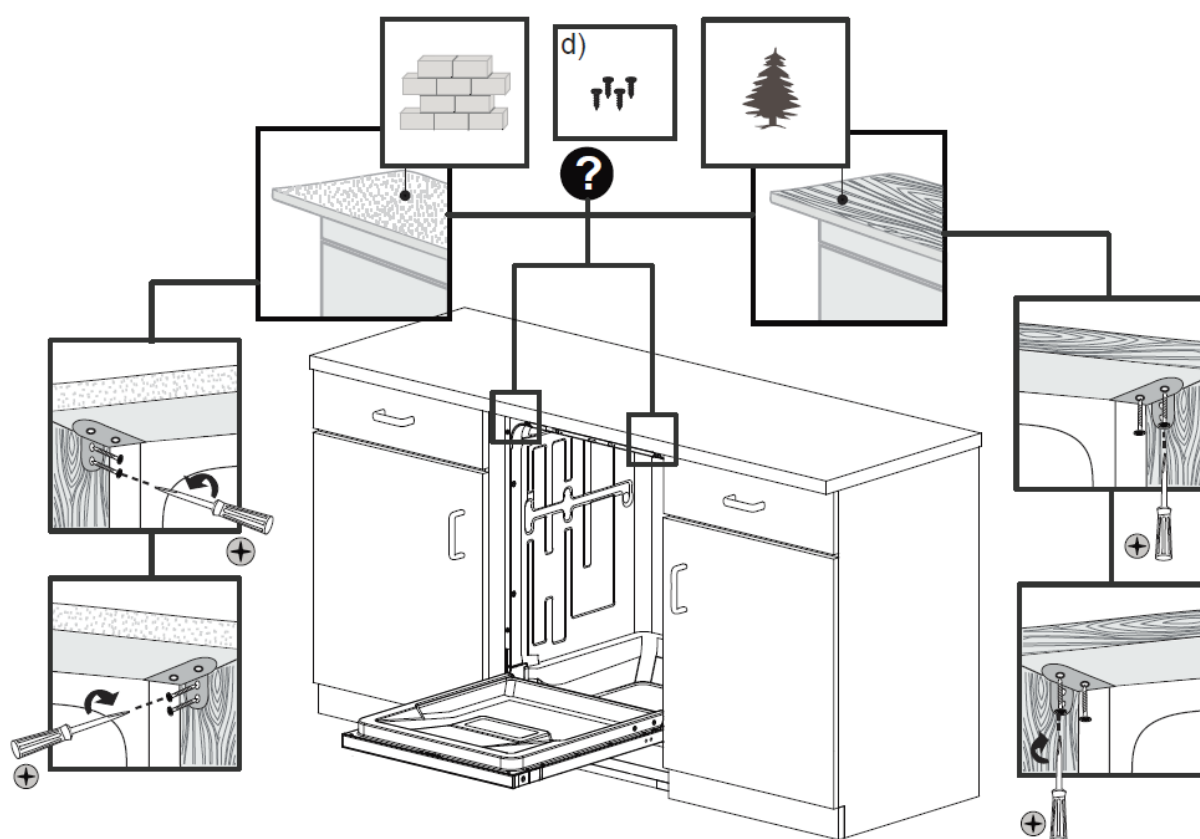

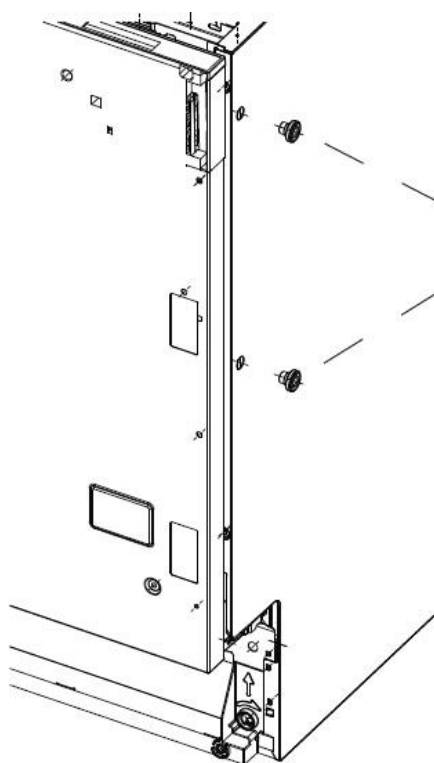

Aperte os bujões em ambos os lados de sua máquina (v).

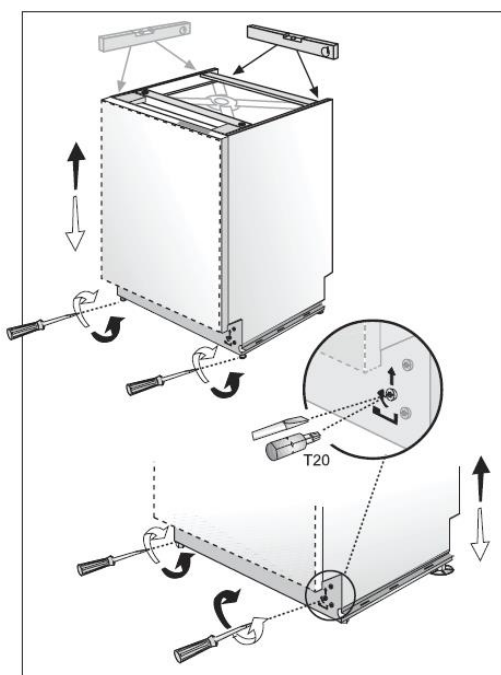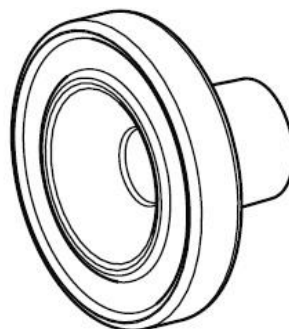

Coloque os dois suportes de montagem nos cantos superiores do lava-louças. Fixe os suportes de montagem (A) nos cantos superiores do lava-louças, com os parafusos fornecidos.

Dobre as laterais dos suportes de montagem (B) para fixação das laterais (se necessário).


6.3 REGULAGEM DE ALTURA

Se a altura do recinto é de $33\frac{7}{8}$ " a $35\frac{7}{8}$ " (861 mm - 911mm), ajuste os suportes como mostrado na figura.

Fornecidos (4)


Nivele os pés frontais com a chave inglesa para equilibrar e elevar o lava-louças até a altura do recinto.

Nivele os pés traseiros com uma chave de fenda para equilibrar e elevar o lava-louças até a altura do recinto.

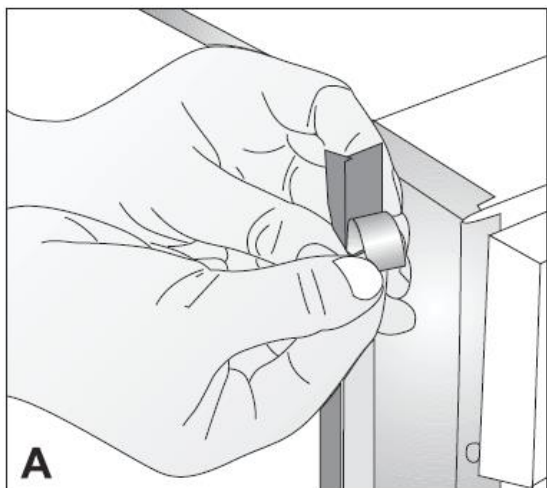

ⓘ AVISO:

- Verifique se o lava-louças está no prumo e observe se ele pode ser posicionado mantendo um pequeno espaçamento sob o tampo do balcão.
- O giro da chave de fenda na direção das setas pretas elevará os pés traseiros do lava-louças.
- O giro da chave de fenda na direção das setas brancas abaixará os pés traseiros do lava-louças.

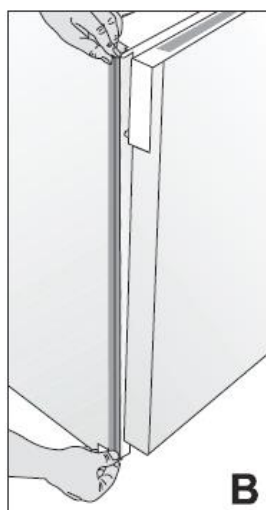

6.4 INSTALAÇÃO DAS TIRAS DE GUARNIÇÃO LATERAIS

Remova a fita adesiva (Figura A).
Coloque as tiras de guarnição na borda frontal das paredes laterais (Figura B).

ⓘ AVISO:

- Certifique-se de usar a tira de guarnição correta, pois os lados esquerdo e direito são diferentes. O material flexível deverá ficar voltado para frente (Figura B).

6.5 PREPARAÇÃO DA CONEXÃO DE ÁGUA (A)

Instale uma válvula de corte facilmente acessível (não fornecida) na linha de abastecimento de água. Todas as conexões soldadas deverão ser preparadas antes da conexão da linha de água na válvula de entrada de água do lava-louças. A água também poderá ser fornecida ao lava-louças utilizando uma linha de mangueira flexível com malha.

Verifique com os seus fornecedores de materiais de encanamento quais são as mangueiras e os cotovelos apropriados e as conexões necessárias para a linha de abastecimento de água. Estes materiais não são fornecidos e deverão ser adquiridos separadamente.


ADVERTÊNCIA

A instalação deverá ser executada por um instalador qualificado. O trabalho realizado por pessoas desqualificadas poderá ser perigoso e anular a garantia.

Se o lava-louças vai ser instalado em um local sujeito a temperaturas congelantes (por ex. em uma casa de férias, cabana, etc.), drene toda a água do interior do aparelho. Rupturas ocorridas no sistema de água como resultado de congelamento não estão cobertas pela garantia.

6.6 PREPARAÇÃO PARA DRENAGEM


A mangueira de drenagem do lava-louças poderá ser conectada ao encanamento de drenagem de três formas (Figuras A, B, C).

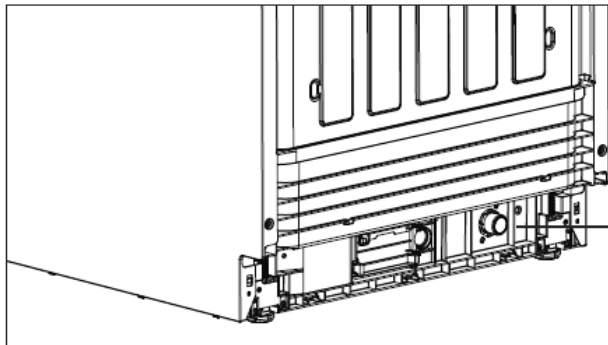

Conexão de água

I AVISO:

- Um dos métodos abaixo deverá ser usado ou o lava-louças não irá operar apropriadamente.
- Uma mangueira conectada a um aspersor de pia poderá se romper se estiver instalada na mesma linha de água do lava-louças. Se a sua pia tiver um aspersor, recomendamos que a mangueira seja desconectada e um bujão seja instalado no furo.
- O comprimento total da mangueira de drenagem é de 76 3/4" (1950 mm). Se houver necessidade de uma extensão de mangueira, use uma mangueira de drenagem com a mesma qualidade.
- O comprimento máximo não deverá exceder 157 1/2" (4000 mm). Caso contrário, o processo de limpeza será afetado negativamente.

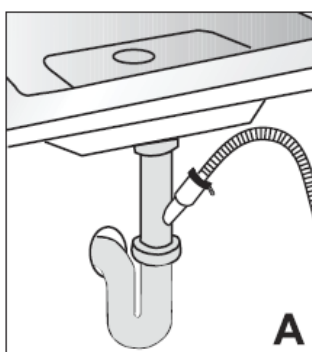


6.6.1 SOB O RALO DA PIA

Instale um rabicho de derivação de cano em Y (Figura A)

I AVISO:

Adicione um laço de 28" (710 mm) no mínimo acima do piso do gabinete e acima da conexão de drenagem na mangueira de drenagem para evitar drenagem inadequada da água residual, com resultados deficientes de lavagem e mau cheiro.

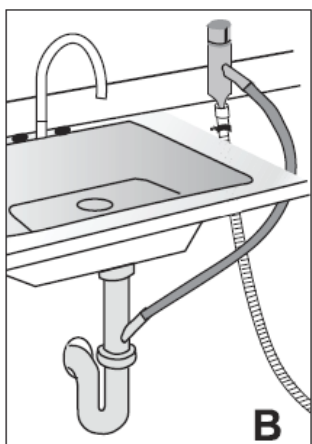


6.6.2 INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DE AR

Se a regulamentação local exigir uma caixa de ar (Figura B).

I AVISO:

Verifique a necessidade de instalar uma caixa de ar na regulamentação local.

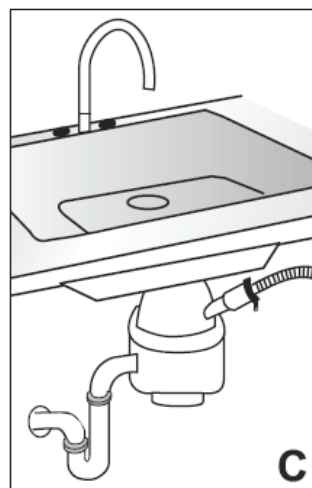


6.6.3 TRITURADOR DE RESÍDUOS

Remova o bujão de conexão de drenagem antes de instalar a mangueira de drenagem a partir do lava-louças.

Todos os trituradores de resíduos têm um conector para um lava-louças; consulte o manual do seu triturador para conhecer a conexão correta. (Figura C)

6.7 FOLHA DE PROTEÇÃO CONTRA VAPOR



Durante a operação haverá formação de vapor no interior do lava-louças. No final do ciclo, ao abrir a porta do lava-louças, será necessário utilizar uma folha de proteção contra vapor para evitar o acúmulo de vapor no lado inferior do tampo do balcão.

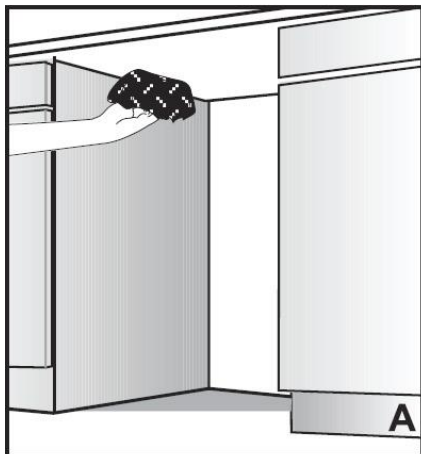

6.6.2 INSTALAÇÃO DA FOLHA DE PROTEÇÃO

Antes de aplicar a folha de proteção contra vapor no lado inferior do tampo do balcão, limpe a área com um pano úmido (como mostrado na Figura A). Após a secagem da área, aplique a folha de proteção contra vapor.

A folha de proteção contra vapor será aplicada no local de escape do vapor quente na primeira abertura da porta (como mostrado na Figura B).

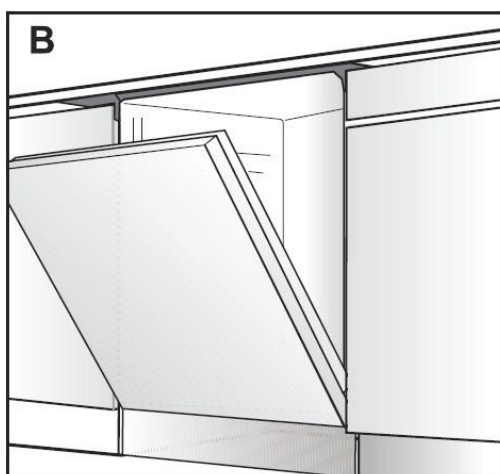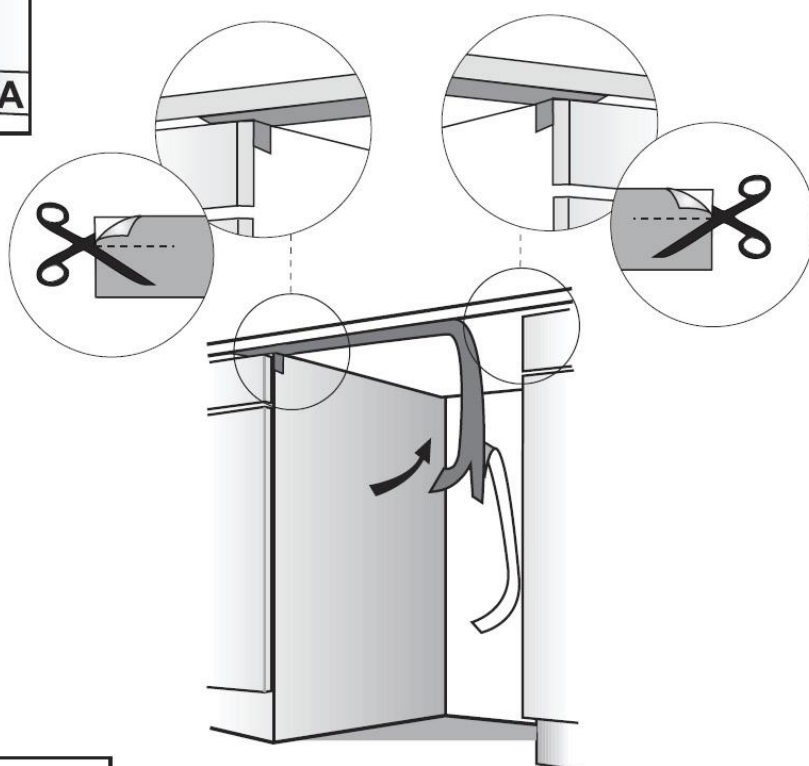


⚠ CUIDADO

A folha de proteção contra vapor será aplicada onde há escape do vapor na primeira abertura da porta. A não instalação da folha de proteção contra vapor durante a instalação poderá levar a danos no gabinete e no tampo do balcão.

7. COLOCAÇÃO DO LAVA-LOUÇAS NA ABERTURA

Coloque agora o lava-louças na abertura e prepare a conexão de todas as mangueiras e ligações elétricas.

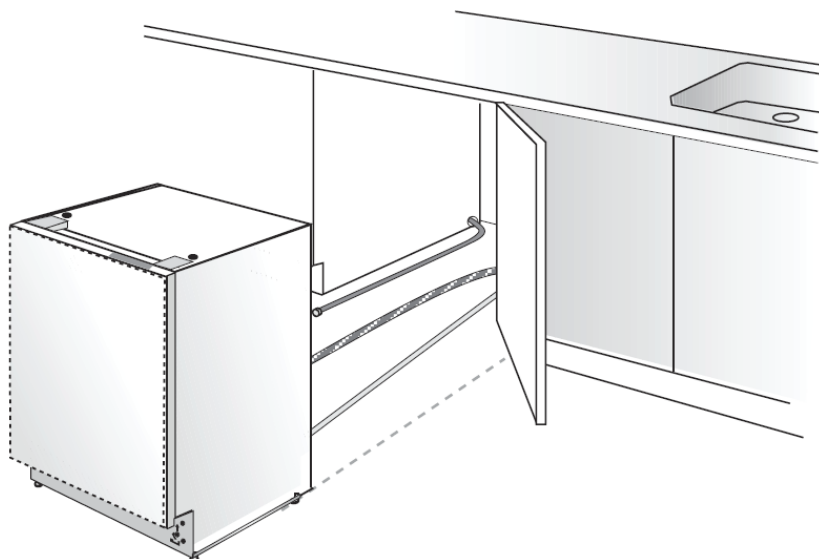

CUIDADO


Verifique se todas as mangueiras são encaminhadas através da abertura lateral do gabinete, se nenhuma delas está torcida e se existe a folga mostrada na figura.

7.1 CONEXÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONEXÕES ELÉTRICAS

7.1.1 CONEXÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM

Conecte a mangueira de drenagem no encanamento de drenagem.

1. Use a mangueira de conexão de borracha e as braçadeiras da mangueira de drenagem fornecidas para conectar a mangueira de drenagem do lava-louças na conexão de drenagem da tubulação.
2. Use a braçadeira de pressão para prender a mangueira de conexão de borracha na mangueira de drenagem do lava-louças. Use a braçadeira de parafuso para prender a mangueira de conexão de borracha na conexão de drenagem do encanamento.

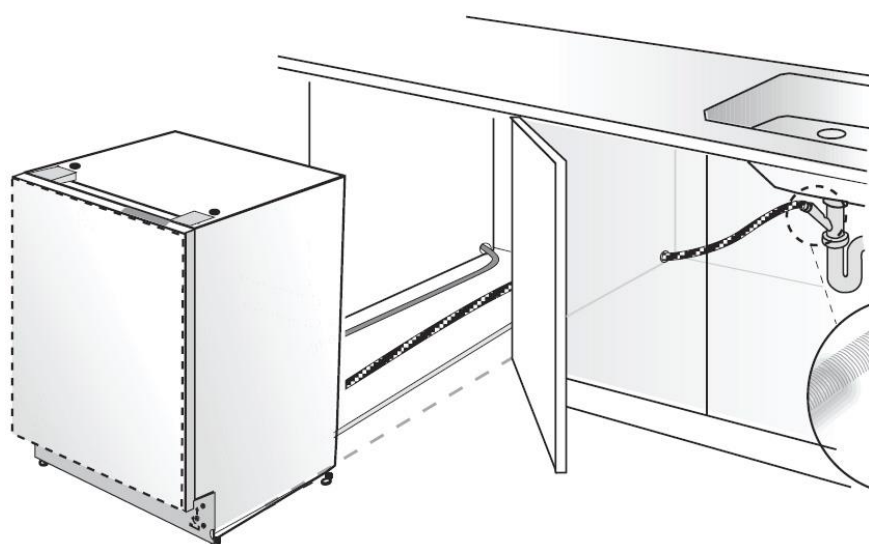

Observe que as marcações na mangueira de conexão de borracha deverão ficar no lado da mangueira de drenagem.

7.1.2 CONEXÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O abastecimento de água pode ser conectado no lava-louças de duas formas:

- Com mangueira com malha metálica.
- Com tubulação de cobre.

CUIDADO

- Linha de água quente: Use tubulação de cobre ou linha de abastecimento do lava-louças com malha metálica, DE mínimo 3/8".
- As temperaturas requeridas para soldagem e o aquecimento prolongado irão danificar a válvula de entrada de água do lava-louças; se essa operação é necessária, mantenha a fonte de calor afastada, no mínimo, por 7⁷/₈" (200 mm) da válvula de entrada de água do lava-louças.
- Não deverá haver nenhuma curva acentuada na linha de água que possa restringir a vazão de água.
- Use fita de Teflon ou composto de rosca de cano para vedação da conexão. Antes de conectar a linha de abastecimento de água de cobre no lava-louças, limpe a linha internamente com água quente para remover qualquer material estranho.

AVISO:

Após realizar as conexões, ative o abastecimento de água para verificar eventuais vazamentos.

7.1.3 CONEXÃO ELÉTRICA

ADVERTÊNCIA

- Verifique se a tensão elétrica e a frequência listadas na plaqueta de identificação correspondem àquelas da rede elétrica residencial. Estes dados deverão corresponder para evitar ferimentos e danos à máquina. Em caso de dúvidas consulte um eletricista qualificado.
- Conecte o lava-louças à rede elétrica somente ao finalizar todo o trabalho de instalação e todas as conexões hidráulicas.

- Não use nenhum cabo de extensão ou dispositivo de tomada portátil para conectar o lava-louças em uma rede elétrica.
- A tomada elétrica do aparelho deverá ser instalada em um gabinete ou sobre uma parede adjacente ao espaço sob o balcão no qual o aparelho será instalado.
- O furo de acesso do cabo de força até o compartimento de instalação deverá ser liso e arredondado e ter tamanho suficiente para passagem do plugue. A dimensão mais longa da abertura não deverá exceder 1½" (38 mm). Se a divisória é metálica, ela precisará ser coberta com um protetor de borda.
- Tome cuidado ao instalar ou remover o aparelho para reduzir a probabilidade de danos no cabo de força.


7.1.4 INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou quebra, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico fornecendo um caminho de resistência mínima para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo com conector de aterramento do equipamento e um plugue de aterramento. O plugue deverá ser inserido em uma tomada apropriada, instalada e aterrada conforme os códigos e as regulamentações locais. Este aparelho deverá ser conectado a um sistema de fiação metálica permanente e aterrada, ou um condutor de aterramento de equipamentos deverá ser passado com os condutores do circuito e conectado ao terminal ou fio de aterramento de equipamento no aparelho.

ADVERTÊNCIA

A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento poderá resultar em risco de choque elétrico. Em

caso de dúvida sobre o aterramento apropriado do aparelho, verifique com um eletricista qualificado ou representante de serviço. Não modifique o plugue fornecido com o aparelho se não houver tomada apropriada para ele. Instale uma tomada adequada por um eletricista qualificado.

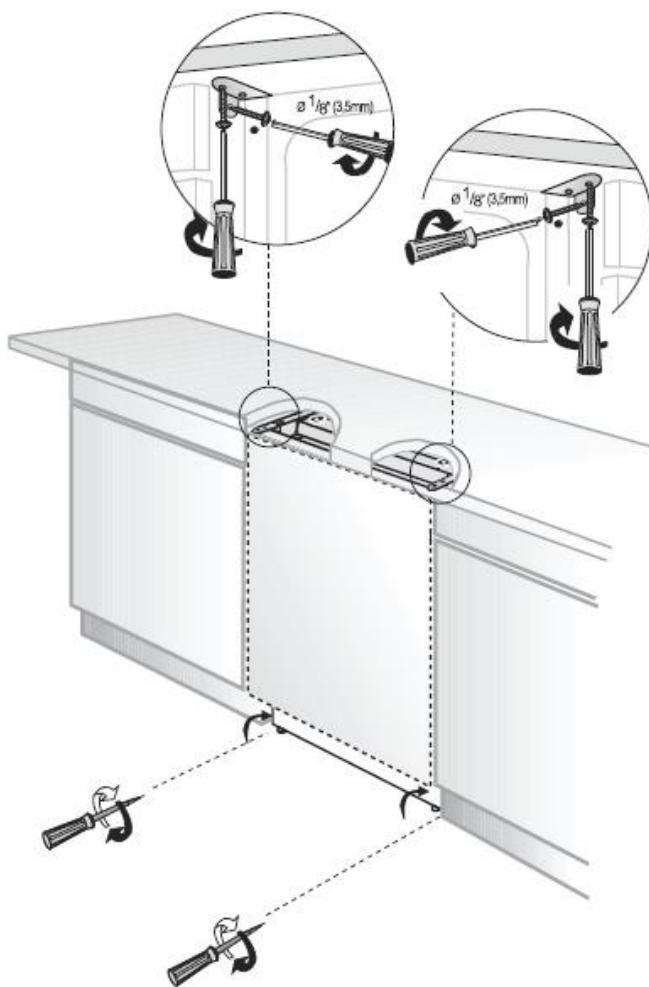

7.2 REAJUSTE DOS NÍVEIS DOS PÉS


Agora que o lava-louças se encontra no gabinete, reajuste os pés para elevar o lava-louças até a altura necessária e instale-o sob o tampo do balcão.


1. Reajuste os níveis dos pés frontais com a chave de regulagem para equilibrar o lava-louças e elevá-lo sob o tampo do balcão; verifique se a unidade está nivelada.
2. Reajuste os níveis dos pés traseiros com uma chave de fenda para equilibrar o lava-louças e elevá-lo até a altura necessária, utilizando os suportes fornecidos.
3. Instale o lava-louças sob o tampo do balcão com os quatro parafusos fornecidos ($\varnothing 1/8'' \times 1/8'' - \varnothing 3,5\text{mm} \times 14\text{mm}$). Certifique-se de não atravessar o topo do balcão ou danificar o granito.

7.3 AJUSTE DO RODAPÉ MÓVEL

Agora que o lava-louças foi instalado com sucesso, é necessário instalar o seu rodapé. O rodapé de duas peças pode ser ajustado até a altura e a profundidade necessárias para a sua cozinha. Use o rodapé ranhurado na frente e outro atrás dele. Eles deslizam um sobre o outro.

Coloque as peças K e L na canaleta mostrada na Figura A em ambos os lados, como mostrado na Figura B. A seguir, fixe-as na direção mostrada pela seta nas Figuras C e B.

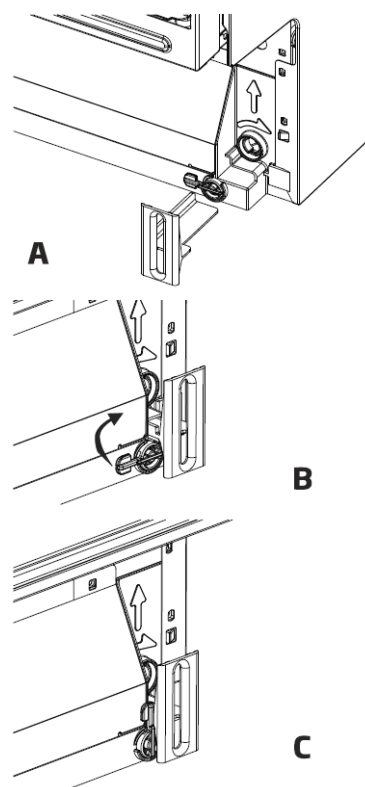


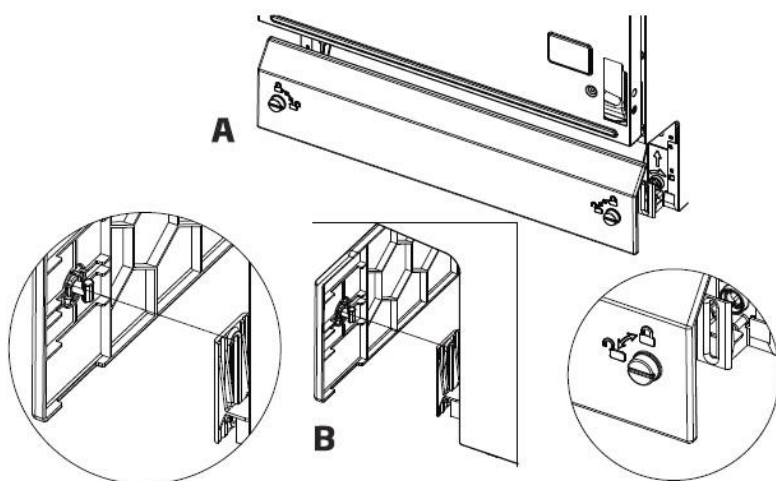


Abra a aba de trava no rodapé (p). (A)

Coloque-o nas ranhuras que estão nos suportes fixados acima e regule a altura - máx. 1½" (38 mm). (B)


Feche a aba de trava no rodapé. (C)

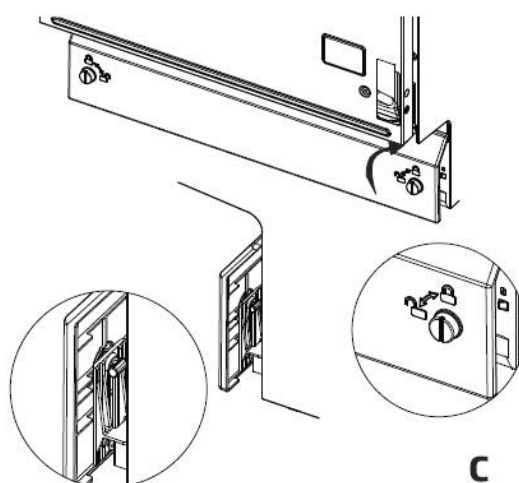

7.4 FIXAÇÃO DO GABINETE NO BALCÃO

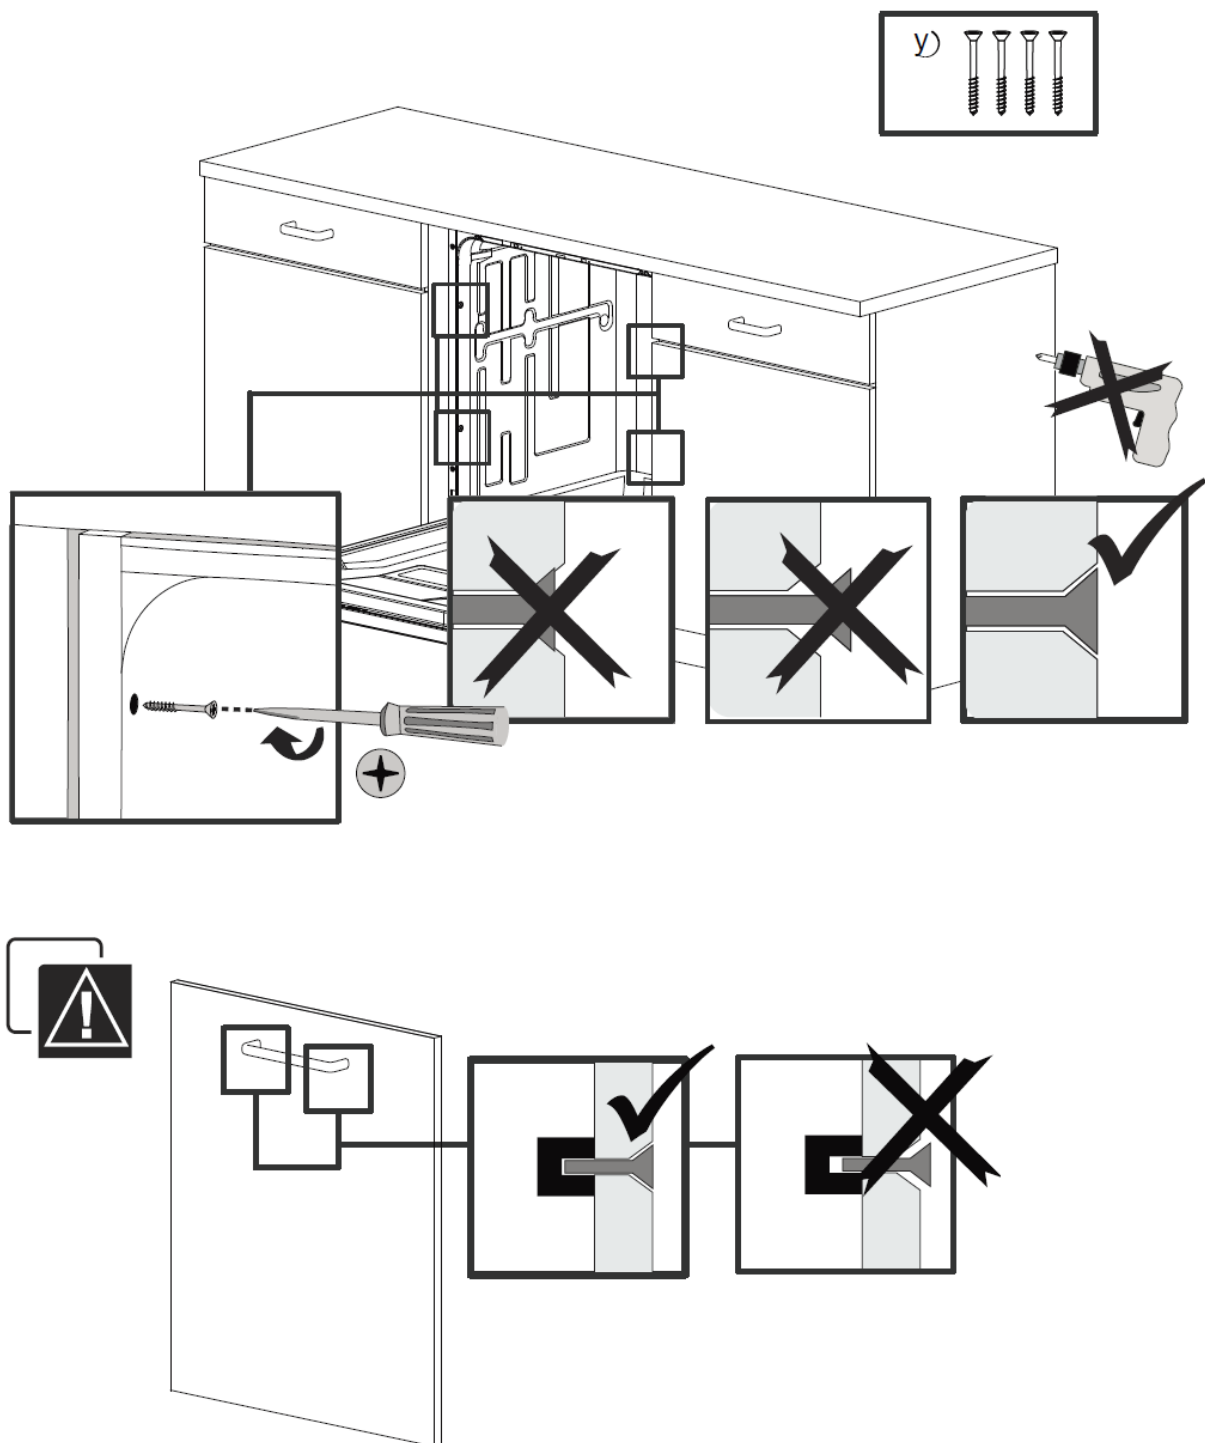


7.5 PREPARAÇÃO DA PORTA CUSTOMIZADA

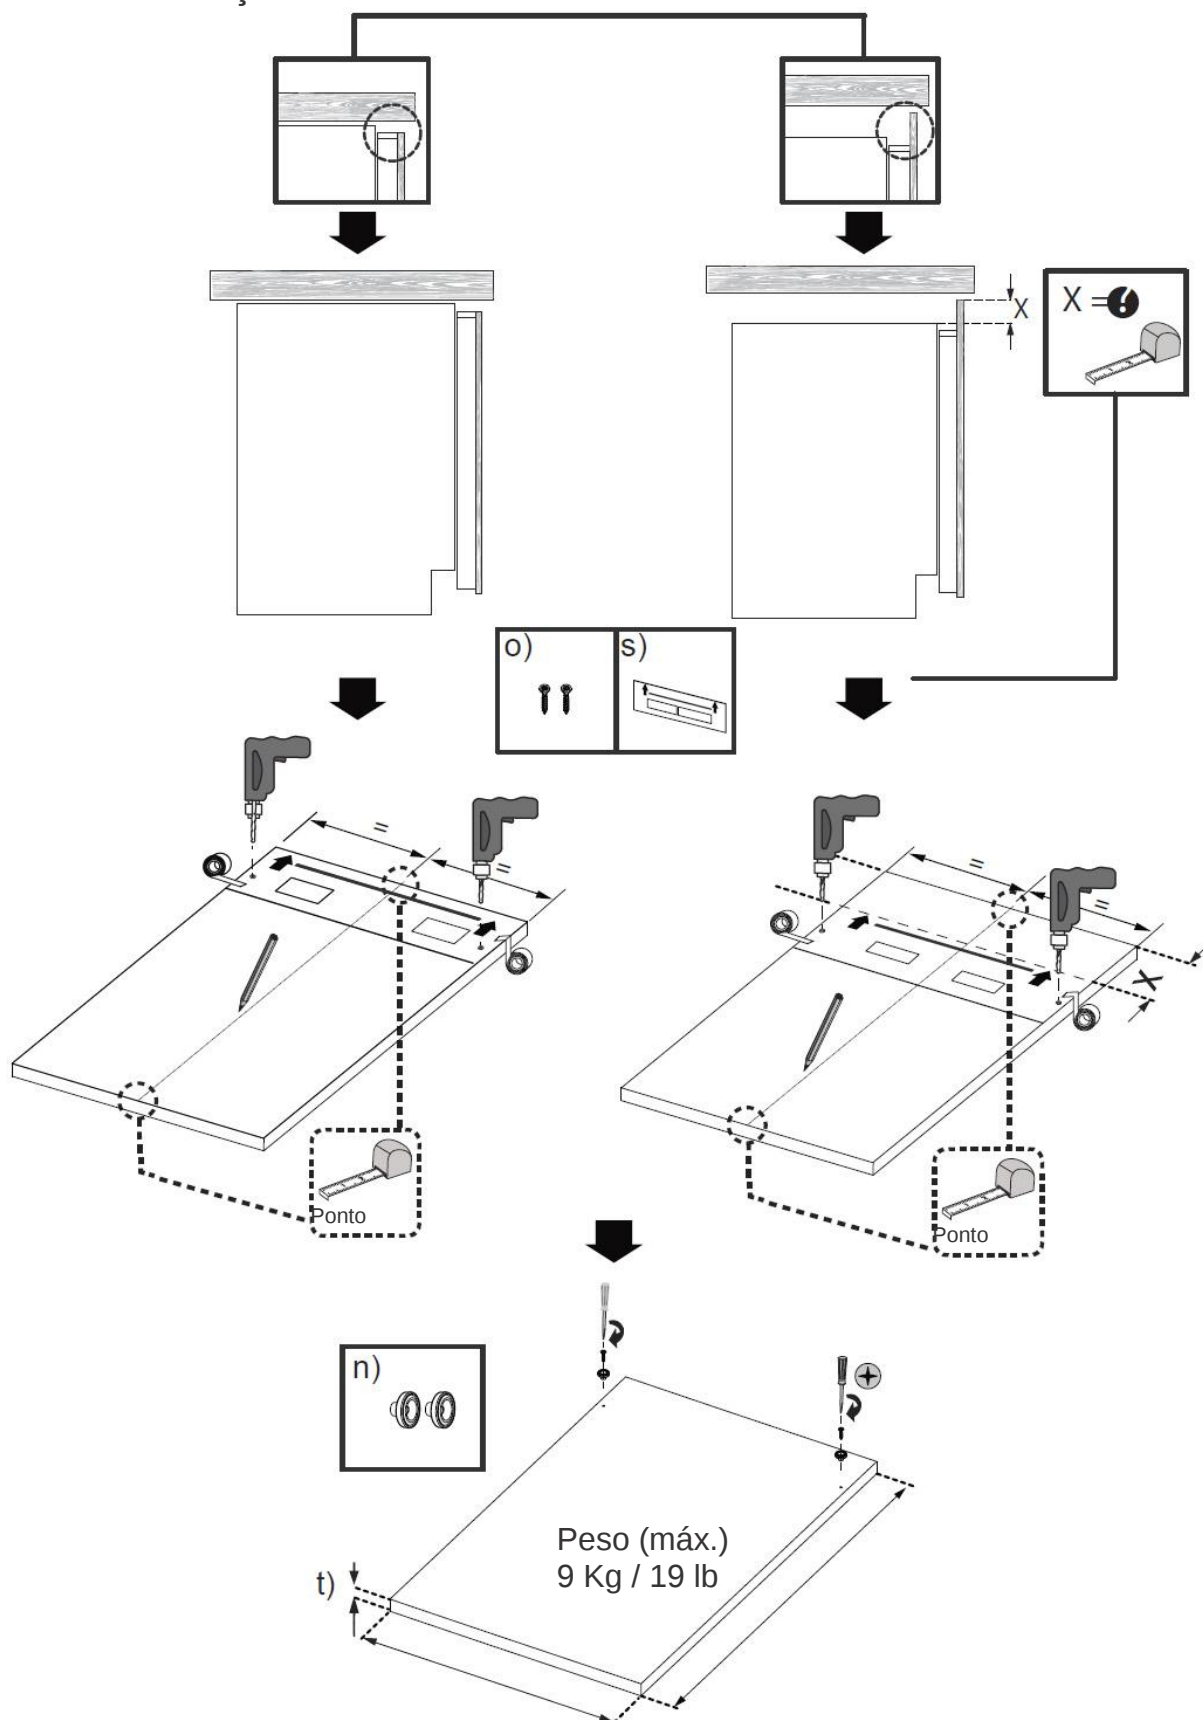


Altura (h) : Altura da porta de madeira 30" (760 mm)
Largura (w) : 23 ¼" a 23 ½" (592 mm - 595 mm)
Espessura (t) : ¾" (19 mm)
Peso (máx.) : 9 Kg / 19 lb


7.6 PREPARAÇÃO DA PORTA CUSTOMIZADA

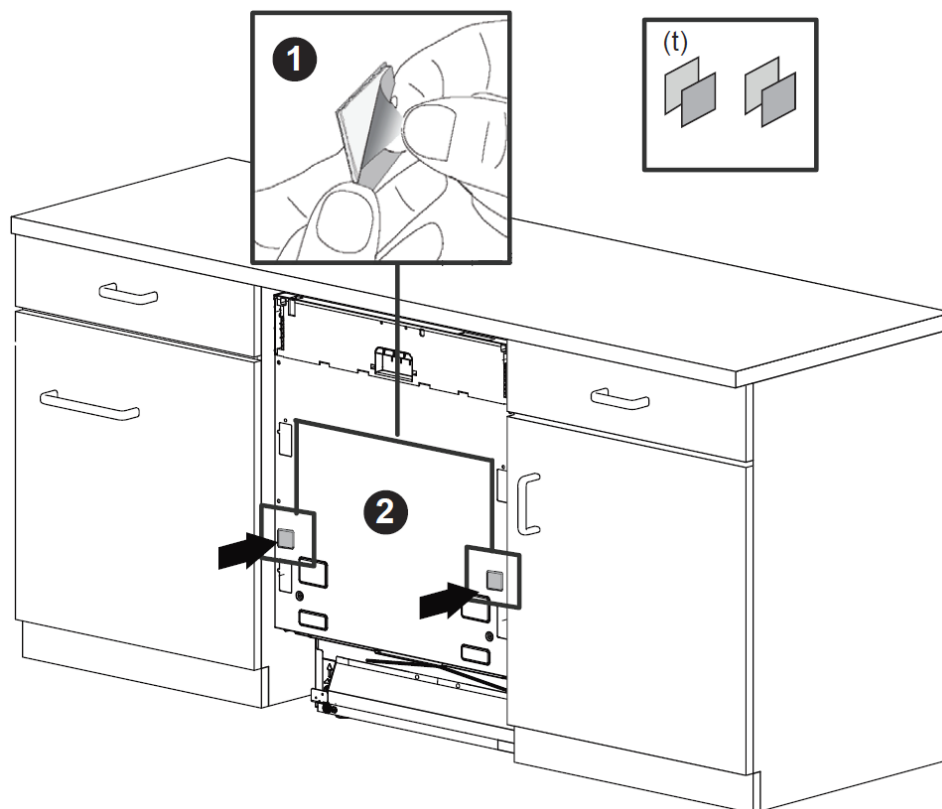


7.7 INSTALAÇÃO DA PORTA CUSTOMIZADA

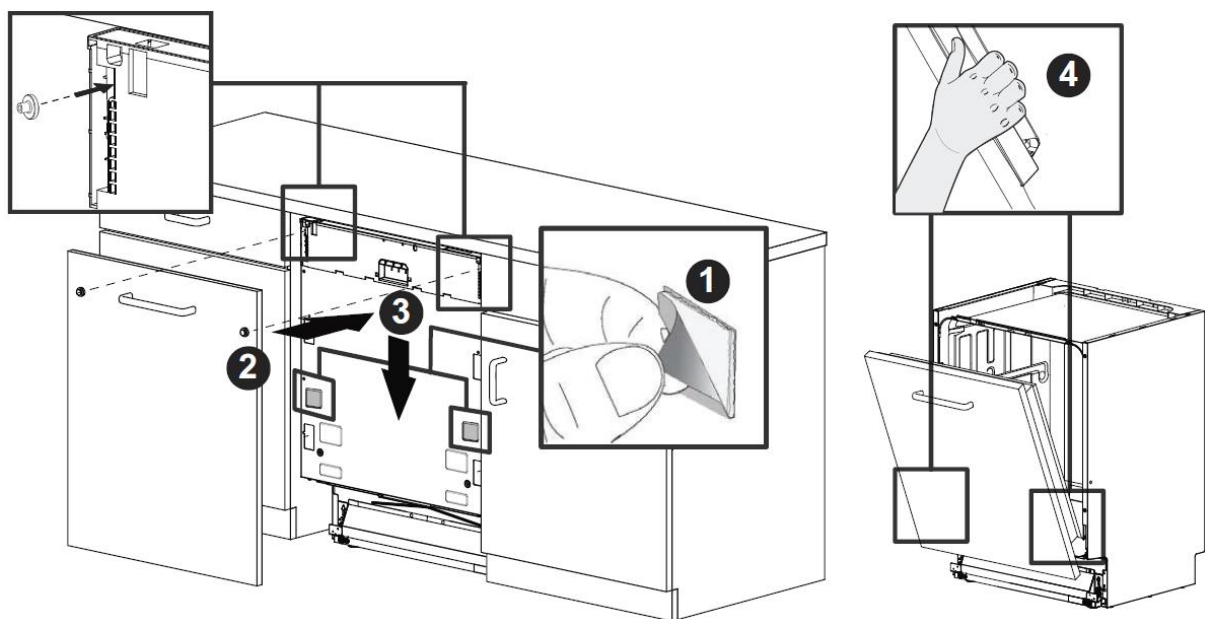


7.8 FIXAÇÃO DA PORTA CUSTOMIZADA

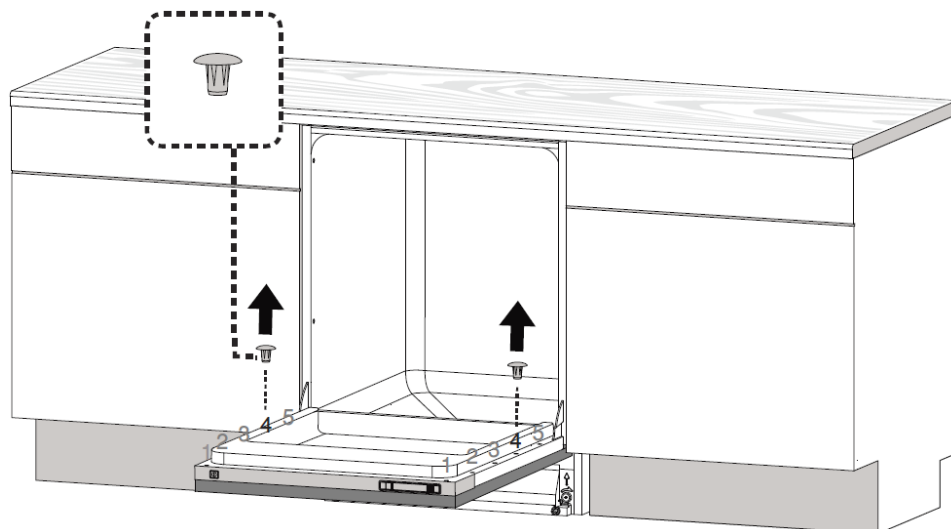

7.9 FIXAÇÃO DA PORTA CUSTOMIZADA

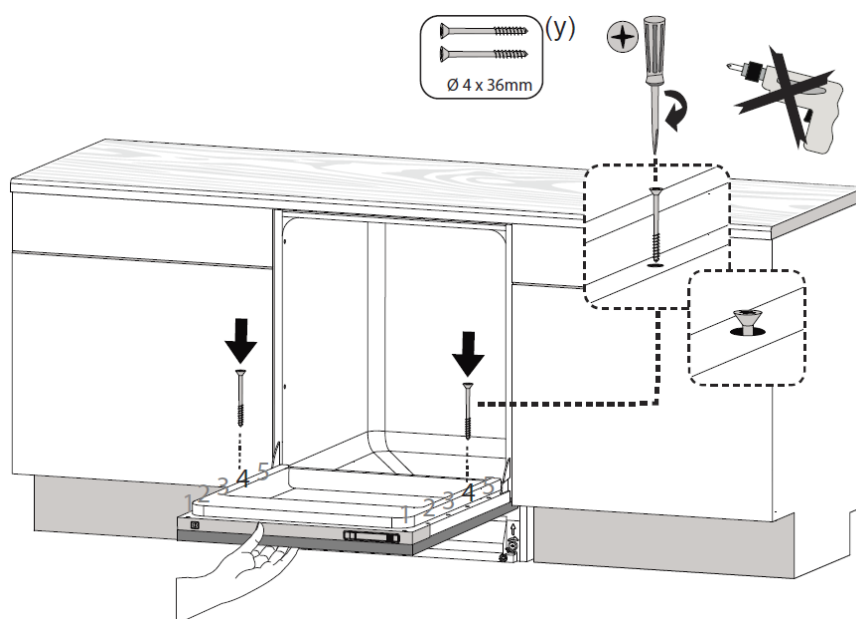


7.10 AJUSTE DA PLACA DE RODAPÉ

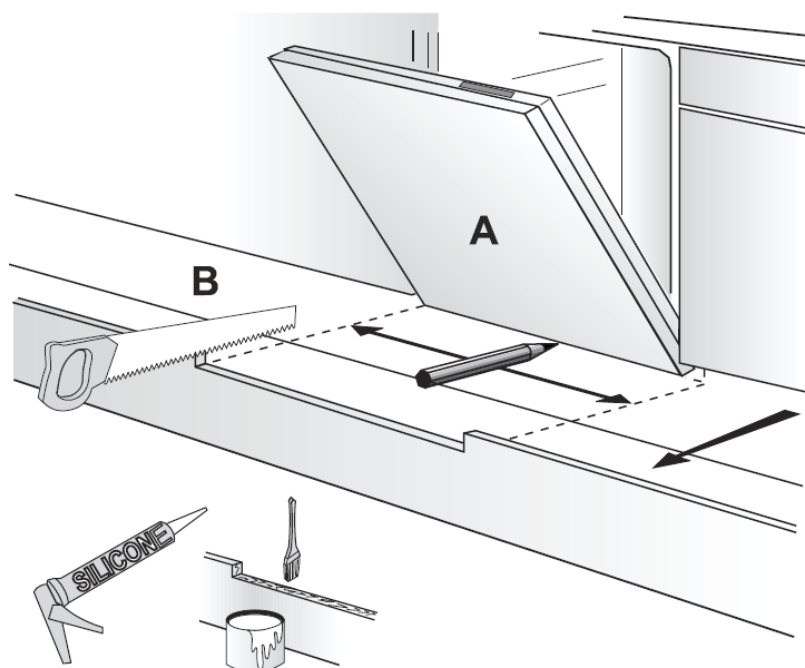

- Verifique se o fundo da porta (A) bate na base do gabinete da cozinha (B).
- Se a porta bater na base do gabinete, corte a seção necessária da base (B).
- Aplique silicone ou selante na borda de recorte da base do gabinete da cozinha ou pinte para não haver absorção de umidade.

7.11 CONEXÃO

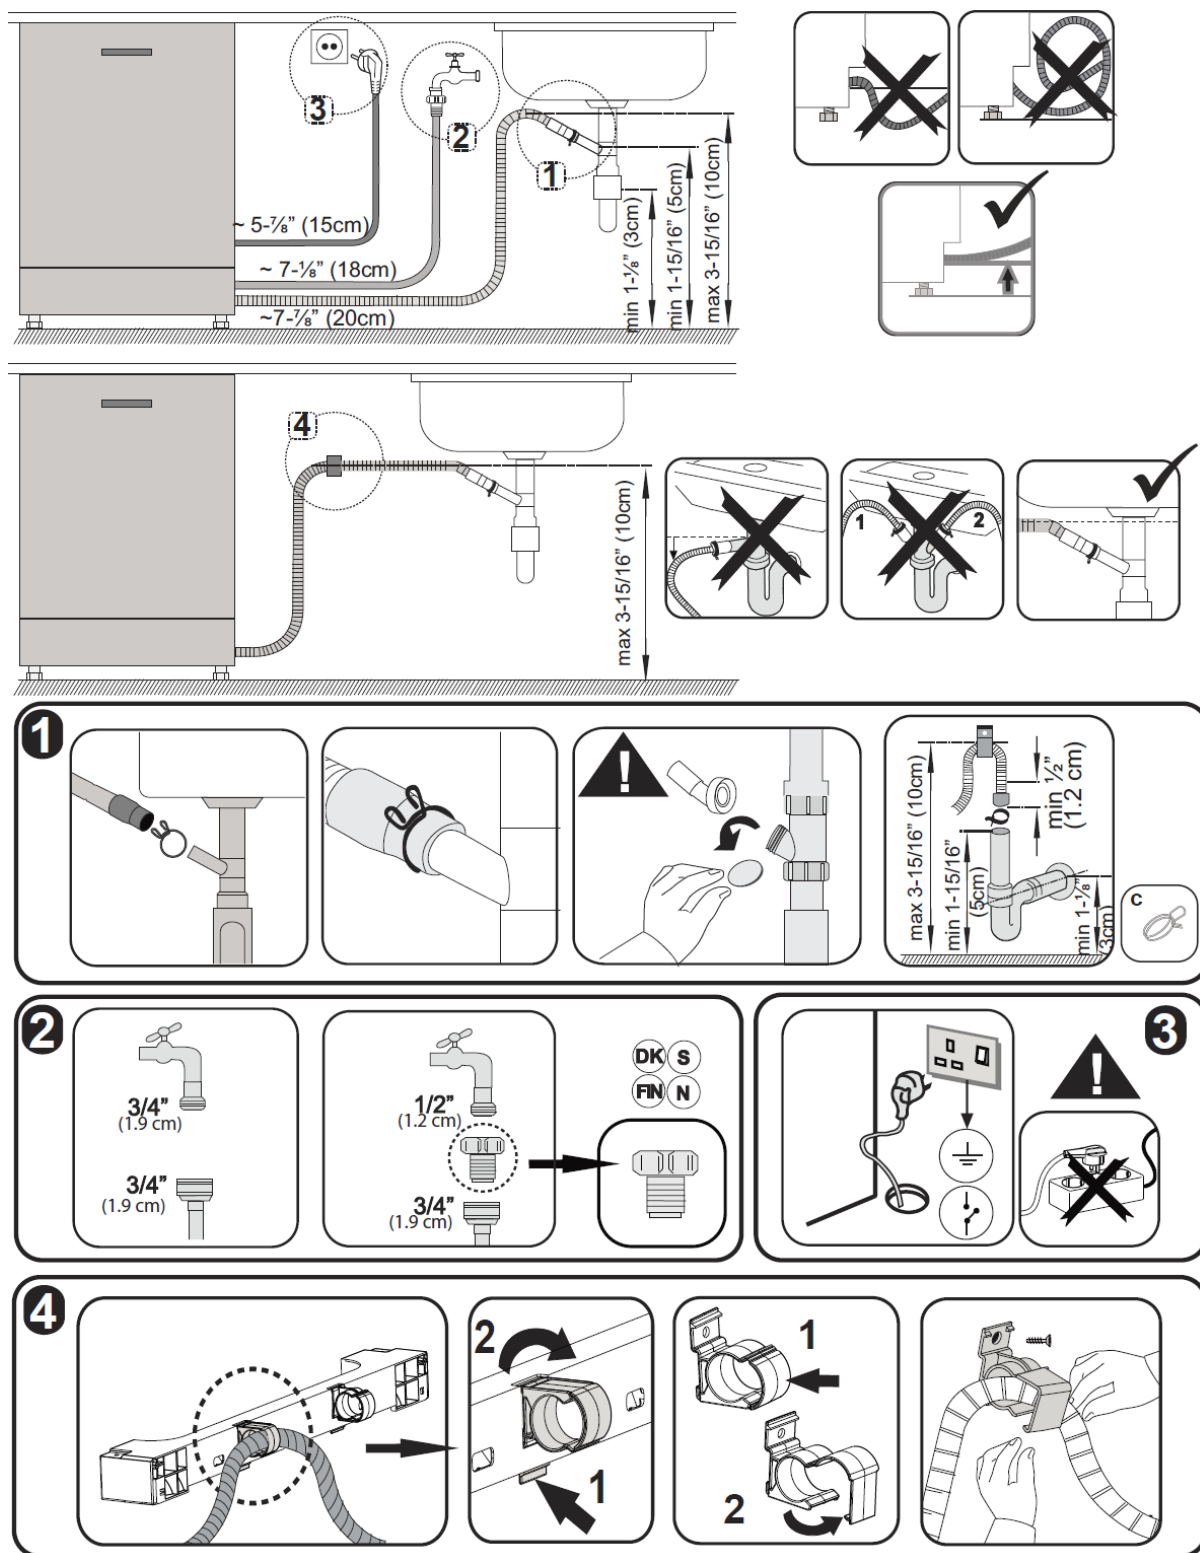

8. LISTA DE VERIFICAÇÃO DO INSTALADOR

Seu instalador deverá ter executado e verificado o que segue:

- O lava-louças deverá estar reto e nivelado.
- O lava-louças está fixado firmemente no armário.
- A porta do lava-louças abre e fecha livremente. A porta do lava-louças deverá fechar sem bater em qualquer armário ou no tampo do balcão.
- A alimentação de água na entrada está ligada e verificada em termos de vazamentos.
- A mangueira de drenagem foi conectada e verificada em termos de vazamentos. Não deverá haver nenhuma torção ou obstrução na mangueira de drenagem.
- A mangueira de drenagem deverá ser instalada com um laço de drenagem alto de 28" (710 mm) nos conectores de drenagem sem nenhuma remoção de ar.
- Se o lava-louças estiver conectado a um triturador de resíduos, o bujão do funil de drenagem deverá estar removido.
- Os braços de aspersão estão desimpedidos e giram livremente.
- O ciclo de enxágue foi operado.
- O nível de água ficará abaixo da peneira do filtro no final do programa de lavagem. É normal encontrar alguma água na área do filtro de drenagem.

9. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS:

A tela não acende:

- Verifique se o disjuntor está na

posição ligada (on).

- Verifique se o cabo de força está conectado.

Não há saída de água dentro do lava-louças:


- Verifique se a chave de fechamento da água quente está ligada (on).

Não há drenagem de água:

- Verifique se a mangueira de drenagem não está torcida ou se ela está fora da caixa de ar próxima à pia.
- Remova a mangueira de drenagem do triturador de resíduos, certificando-se de remover o bujão.

Aviso:

- Se o seu lava-olhos não opera apropriadamente após esses passos de diagnóstico: Entre em contato com o seu distribuidor para agendar a visita de um agente de serviço autorizado para inspecionar seu novo lava-louças em caso de qualquer falha de funcionamento.
- A garantia do fabricante não cobre visitas de serviço para instalação, conversão ou treinamento do cliente.



Você encontrará informações de modelo e número de série na etiqueta localizada no lado direito da porta de entrada de seu lava-louças, como mostrado acima.

Aviso:

Faça uma cópia de sua nota fiscal e guarde-a com este manual, e efetue o registro online do seu lava-louças.

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

Se houver necessidade de serviço, entre em contato com sua agência de serviço autorizado.

Tenha em mãos as seguintes informações:

- Número do modelo
- Número de série
- Data de compra
- Nome do distribuidor onde a compra foi efetuada

Descreva claramente o problema que o produto apresenta. Para obter informações sobre o Serviço Autorizado ou os problemas com o produto persistirem, entre em contato com a Elettromec pelo telefone 0800 723 1202 ou envie um e-mail para sac@elettromec.com.br.

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402 - Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Registre as informações indicadas abaixo. Elas serão necessárias se ainda houver necessidade do serviço. Os números de modelo e série estão disponíveis em uma etiqueta de identificação afixada no lado esquerdo do tanque. Para acessar, basta abrir a porta do lava-louças.

No. Modelo _____ No. Série _____

Data da compra _____ Data de instalação _____

Nome do distribuidor _____

Endereço _____

Se o serviço exige instalação de peças, use somente as peças autorizadas para assegurar a cobertura da garantia.

Guarde esse manual para consulta futura.

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Para informações adicionais sobre o produto, ligue para 0800 723 1202
ou acesse nosso web site elettromec.com.br



068681-000 EN

(061518)

068681-000 EN/ 16-07-18.(8:33)