

MANUAL DE Uso / Instalação



Freezer/Refrigerador com Porta Francesa Inferior

3 SERIES

RVFFR336

Leia este manual antes de usar o produto!

Prezado Cliente,

Esperamos que você aproveite bem o nosso produto, que foi fabricado em modernas instalações com cuidado e meticolosos controles de qualidade.

Assim, aconselhamos a leitura de todo o manual do usuário antes de utilizá-lo. Caso transfira o produto para outra pessoa, não se esqueça de entregar o guia ao seu novo proprietário junto com o produto.

Este guia irá ajudá-lo a usar o produto de forma rápida e segura.

- Leia o guia do usuário cuidadosamente antes de instalar e operá-lo.
- Sempre observe as instruções de segurança aplicáveis.
- Mantenha o guia do usuário em um local de fácil acesso para uso futuro.
- Leia todos os outros documentos fornecidos com o produto.

Lembre-se de que este guia do usuário pode se aplicar a vários modelos. O guia indica claramente quaisquer variações de diferentes modelos.



Informações importantes e dicas úteis.



Risco de vida e ao patrimônio



Risco de choque elétrico



A embalagem do produto é feita de materiais recicláveis, de acordo com a Legislação Ambiental Nacional

Este manual é um produto de papel com rótulo ecológico e é reciclável e reciclado. A Viking buscou ativamente práticas ecológicas por meio do uso de papel com rótulo ecológico. Ao imprimir este papel, quaisquer emissões de produtos químicos para o ar e para a água dos processos de produção e impressão de papel foram limitadas.

1 Instruções importantes para segurança e meio ambiente.....	4	5 Preparação.....	14
Segurança geral.....	4	6 Operação do produto.....	16
Aviso sobre HCA	5	Painel indicador	16
Para produtos com dispensador de água	5	Sistema de resfriamento duplo.....	19
Uso pretendido	5	Congelando alimentos frescos	19
Segurança das crianças	5	Recomendações para conservar alimentos congelados	19
Informações de embalagem	5	Informações do freezer.....	19
2 Instruções Ambientais	6	Removendo as prateleiras da porta	19
3 Seu Refrigerador.....	6	Prateleiras de vidro	20
4 Instalação.....	7	Gaveta de Zona Fria	20
Local de instalação apropriado.....	7	Gaveta de Zona de Umidade	20
Instalação embutida	7	Compartimento de gelo	20
Circulação adequada	8	Compartimento de laticínios	20
Conexão elétrica.....	8	Porta-ovos	21
Ajustando os pés	8	Proteção iônica	21
Iluminação LED.....	8	Filtro de odor	21
Alarme de porta.....	8	Usando o dispensador de água interno.....	21
Antes da instalação	9	Dispensando água	21
Conectando a linha de água ao refrigerador	9	Usando água.....	21
Conectando a linha de água à fonte de abastecimento de água	9	Limitações de peso da prateleira do refrigerador	22
Filtro de água	10	7 Manutenção e limpeza.....	23
Antes de usar o dispensador de água/gelo	11	Evitando maus odores	23
Transporte do aparelho	11	Protegendo as superfícies de plástico	23
Dimensões do produto	12	8 Solução de problemas.....	24
Porta Basculante	13	9 Informações de serviço.....	26

1 Instruções importantes para segurança e meio ambiente

Esta seção contém instruções de segurança que ajudarão a proteger contra o risco de ferimentos pessoais ou danos materiais.

O não cumprimento destas instruções invalidará qualquer garantia.

Uso pretendido



AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação, no invólucro do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstruções.



AVISO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios, além dos recomendados pelo fabricante, para acelerar o processo de degelo.



AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.



AVISO: Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.


Este aparelho serve para aplicações domésticas e semelhantes, como

- áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- fazendas e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- ambientes do tipo *bed and breakfast*;
- catering e aplicações semelhantes não varejistas.
- Não deve ser usado em ambientes comerciais.

Segurança geral

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções de uso de uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho
- O não cumprimento das instruções e o uso descontrolado do produto levam a resultados perigosos!
- Desconecte o produto se ocorrer uma falha durante o uso.
- Se o produto apresentar uma falha, ele não deve ser operado a menos que seja reparado pelo Agente de Serviço Autorizado.
- Existe o risco de choque elétrico!
- Ligue o produto a uma tomada com ligação à terra protegida por um fusível de acordo com os valores da placa de identificação. A instalação de aterramento deve ser feita por um eletricitista qualificado.
- Nossa empresa não se responsabiliza por quaisquer danos que possam surgir quando o produto for usado sem aterramento de acordo com os regulamentos locais.

- Não coloque o cabo de alimentação sob o produto ou na parte traseira do produto. Não coloque itens pesados sobre o cabo de alimentação. O cabo de alimentação não deve ser dobrado, esmagado nem entrar em contato com qualquer fonte de calor.
- **ADVERTÊNCIA:** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar

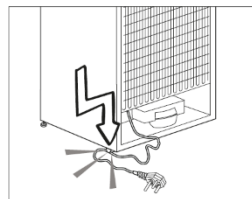

- **ADVERTÊNCIA:** Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- Nunca lave o produto espalhando ou derramando água sobre ele! Existe o risco de choque elétrico!
- Nunca toque no plugue com as mãos molhadas! Nunca desconecte o aparelho puxando pelo cabo, sempre puxe segurando pelo plugue.
- Não ligue o refrigerador se a tomada estiver frouxa.
- Nunca conecte seu refrigerador a sistemas de economia de eletricidade. Tais sistemas são prejudiciais para o produto.
- Desconecte o produto durante os procedimentos de instalação, manutenção, limpeza e reparo.
- Os procedimentos de instalação e reparo devem ser executados pelo **Agente de Serviço Autorizado**. O Fabricante não se responsabiliza por danos que possam resultar de procedimentos realizados por pessoas não autorizadas.
- Não coloque bebidas líquidas engarrafadas e enlatadas no compartimento do freezer. Elas podem estourar!
- Não consuma sorvete de casquinha ou cubos de gelo imediatamente após retirá-los do congelador! Isso pode causar queimaduras na boca!
- Não toque nos alimentos congelados com as mãos molhadas! Eles podem grudar na sua mão!
- Nunca use vapor e materiais de limpeza assistidos por vapor para limpar ou descongelar o refrigerador. O vapor causará curto-circuito ou choque elétrico, pois entraria em contato com as partes elétricas do aparelho!
- Nunca utilize as peças do seu refrigerador, como a porta e a gaveta, como meio de apoio ou degrau. Isso fará com que o produto tombe ou partes dele sejam danificadas.

Instruções importantes para segurança e meio ambiente

- Não danifique o circuito de refrigeração, onde circula o refrigerante, com ferramentas de perfuração ou corte. O refrigerante que é expelido quando os canais de gás do evaporador, extensões de tubo ou revestimentos de superfície são perfurados, pode causar irritações na pele e lesões nos olhos.
- Não cubra nem bloqueie os orifícios de ventilação do refrigerador com qualquer tipo de material.
- Não use sprays gasosos próximos ao produto, pois há risco de incêndio ou explosão!
- Itens inflamáveis ou produtos que contenham gases inflamáveis (por exemplo, spray), bem como materiais explosivos, nunca devem ser mantidos no aparelho.
- Não coloque recipientes com líquido em cima do produto. O derramamento de água em um componente elétrico pode causar choques elétricos ou risco de incêndio.
- Não armazene no refrigerador produtos (vacinas, medicamentos sensíveis ao calor, materiais científicos e etc.) que exijam um controle preciso de temperatura.
- Se você não for operar o produto por um longo período de tempo, desconecte e descarregue os alimentos nele contidos.
- Se o produto estiver equipado com luz azul, não olhe para a luz azul com ferramentas ópticas.
- Em produtos com controle mecânico (termostato), aguarde no mínimo 5 minutos para religar o produto após desligá-lo.
- Não sobrecarregue o produto. A carga em excesso pode cair quando a porta for aberta e causar ferimentos ou danos. Problemas semelhantes podem ocorrer no caso de objetos colocados em cima do produto.
- Preste atenção para não prender a mão ou qualquer parte do corpo nas partes móveis do produto.

Aviso sobre HCA

- O sistema de refrigeração do seu produto contém R600a:
Esse gás é inflamável. Portanto, preste atenção para não danificar o sistema de refrigeração e a tubulação durante o uso e transporte. Em caso de danos, mantenha o produto afastado de potenciais fontes de incêndio que possam provocar um



ADVERTÊNCIA: Nunca descarte o produto no fogo.

Dispensador de água

- A pressão para a entrada de água fria deve ser de no máximo 90 psi (620kPa). Se a pressão da água exceder 80 psi (550 Pa), use uma válvula limitadora de pressão em seu sistema principal. Se não souber como verificar a pressão da água, peça a ajuda de um encanador profissional.
- Caso haja risco de golpe de aríete em sua instalação, sempre utilize um equipamento de prevenção em sua instalação.

Consulte encanadores profissionais se não tiver certeza de que não há golpe de aríete em sua instalação.

- Não instale na entrada de água quente. Tome precauções contra risco de congelamento das mangueiras. O intervalo operacional da temperatura da água deve ser de 33°F (0,6°C) no mínimo e 100°F (38°C) no máximo.
- Use apenas água potável.

Uso pretendido

- Este produto foi concebido para uso doméstico. A garantia exclui o uso do produto em todos os locais comerciais.
- O produto deve ser utilizado apenas para armazenar alimentos.
- A Viking Range, LLC não é responsável por danos à propriedade devido a instalação inadequada ou conexão de água.

Segurança das crianças

- Crianças devem ser supervisionadas para evitar que mexam no produto.



PERIGO: Risco de aprisionamento. Antes de jogar fora seu refrigerador ou freezer velho:

- Remova as portas.
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não entrem facilmente.

Informações de embalagem

- Os materiais de embalagem do produto são fabricados a partir de materiais recicláveis de acordo com nossos Regulamentos Ambientais Nacionais. Não descarte os materiais de embalagem juntamente com o lixo doméstico ou outros.
- Leve-os aos pontos de coleta de material de embalagem designados pelas autoridades locais.
- Entre em contato com pessoal qualificado para manutenção.



PERIGO: RISCO DE INCÊNDIO OU EXPLOÇÃO

- Este produto usa refrigerante inflamável.
- Não use produtos químicos para limpar o refrigerador.
- Não perfure o tubo de refrigerante.
- Se o tubo de refrigerante for perfurado, ele deve ser consertado apenas por pessoal de serviço licenciado.
- Consulte o manual de reparo/usuário antes de limpar o produto. Todas as instruções de segurança devem ser seguidas.
- Descarte o produto de acordo com os regulamentos federais ou locais.

2 Instruções Ambientais

2.1 Conformidade com a Diretiva WEEE e Descarte do Produto Residual:

Este produto está em conformidade com a Diretiva WEEE da UE (2012/19/UE).

Este produto possui um símbolo de classificação para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).



Este símbolo indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos no final de sua vida útil. O dispositivo usado deve ser levado ao ponto de coleta oficial para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrônicos. Para encontrar esses sistemas de coleta, entre em contato com as autoridades locais ou com o revendedor onde o produto foi adquirido. Cada domicílio desempenha um papel importante na recuperação e reciclagem de aparelhos usados. O descarte adequado de aparelhos usados ajuda a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

2.2 Conformidade com a Diretiva RoHS


O produto que você adquiriu está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.

2.3 Informações de Embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados a partir de materiais recicláveis de acordo com nossos Regulamentos Ambientais Nacionais. Não descarte os materiais de embalagem juntamente com o lixo doméstico ou outros.



3 Seu Refrigerador

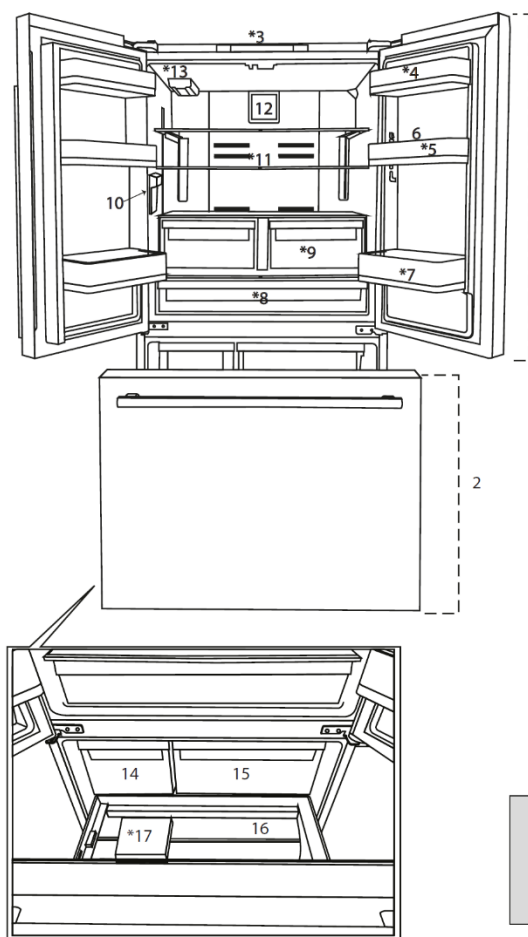

- 1- Compartimento Refrigerador
- 2- Compartimento do Freezer
- 3- Display/painel indicador
- 4- Compartimento de Laticínios
- 5- Compartimentos de Porta do Refrigerador
- 6- Porta-ovos
- 7- Compartimento de Porta para Itens Altos
- 8- Gaveta de Zona Fria
- 9- Gavetas de Zona de Umidade
- 10- Dispensador de Água Interno
- 11- Prateleira de Vidro Ajustável
- 12- Cobertura da Ventoinha
- 13- Filtro de Água
- 14- Compartimento de Gelo
- 15- Compartimento para Armazenamento de Alimentos Congelados (Superior)
- 16- Compartimento para Armazenamento de Alimentos Congelados (Inferior)
- 17- Divisor de Gavetas



As figuras neste manual do usuário são esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao produto. Se as peças em questão não estiverem incluídas no produto que você comprou, essas peças são válidas para outros modelos.

4 Instalação

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas, o trabalho de instalação e fiação elétrica deve ser feito por um técnico qualificado de acordo com todos os códigos e padrões aplicáveis, incluindo construção com classificação de incêndio.

	É responsabilidade do cliente: ● Entre em contato com um instalador elétrico qualificado. ● Certifique-se de que a instalação elétrica seja adequada e esteja em conformidade com o Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA 70-última edição ou Código Elétrico Canadense C22.1-1998 e C22.2 No. 0-M91 (ou última edição) e todos os códigos e ordenanças locais.
	O produto não deve estar conectado durante a instalação. Caso contrário, existe risco de morte ou ferimentos graves!
	ADVERTÊNCIA: A instalação e conexões elétricas do produto devem ser realizadas pelo Agente de Serviço Autorizado. O fabricante não se responsabiliza por danos que possam decorrer de procedimentos realizados por pessoas não autorizadas.
	ADVERTÊNCIA: Antes da instalação, verifique visualmente se o produto apresenta algum defeito. Em caso afirmativo, não o instale. Produtos danificados representam riscos para a sua segurança.
	Certifique-se de que o cabo de alimentação não seja comprimido ou esmagado ao colocar o produto no local após os procedimentos de instalação ou limpeza.

	ADVERTÊNCIA: Se a porta do ambiente onde o produto será colocado for muito pequena para a passagem, então as portas do produto devem ser retiradas e o produto deve ser virado de lado para passar.
---	---

- Instale o produto a pelo menos 12" (30 cm) de distância de fontes de calor, como fogões a gás, fornos e fogões e a pelo menos 2" (5 cm) de distância de fornos elétricos. O produto não deve ficar exposto à luz solar direta nem mantido em locais úmidos após a instalação.
- Não coloque o produto sobre tapetes ou carpetes.
- Coloque o produto em uma superfície plana para evitar oscilações.
- Não instale o produto em locais onde a temperatura caia abaixo de 10°C/50°F.

	Se dois refrigeradores forem instalados lado a lado, deve haver pelo menos 1-1/2" (4 cm) de distância entre eles.
---	--

Instalação embutida


Se o produto for colocado em um compartimento recortado, certifique-se de que haja espaço suficiente ao redor dele para garantir a livre circulação de ar.

Para garantir uma ventilação adequada:

- Deixe um espaço de 5/8" (1,6 cm) em cada lado e 2" (5,1 cm) na parte superior.
- Deixe 1-3/8" (3,5 cm) de espaço atrás do refrigerador.



Circulação adequada

Para funcionamento eficiente no compartimento recortado, suporte de metal e amortecedores de ar devem ser adicionados ao produto.

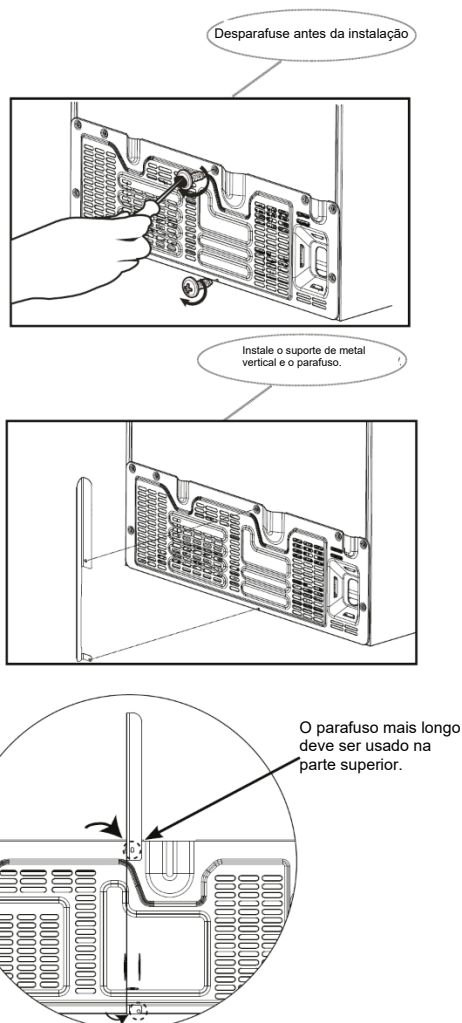

Instalação

Remova os dois parafusos na parte superior da grelha. Adicione os amortecedores de ar usando os parafusos que foram removidos dos orifícios relacionados no produto ou os parafusos que vêm junto com os amortecedores.

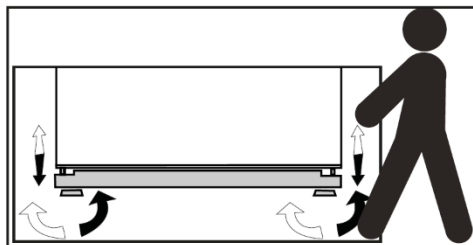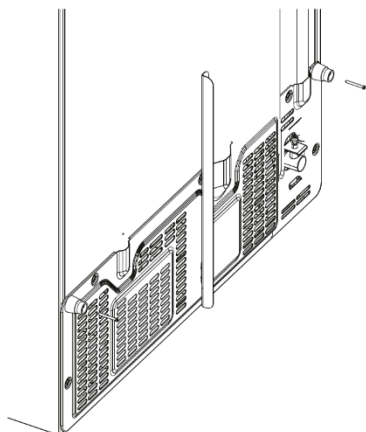

Gire os pés dianteiros para equilibrar o produto. O canto onde está o pé é abaixado quando você vira na direção da seta e levantado quando você vira na direção oposta.

Iluminação LED

Não tente consertar você mesmo. Chame um Agente de Serviço Autorizado se as luzes de LED não acenderem ou estiverem avariadas.


As luzes usadas neste aparelho não são adequadas para iluminação de ambientes domésticos. A finalidade desta luz é auxiliar na colocação de alimentos no refrigerador/freezer de forma segura e confortável.

Alarme de Porta

Um sinal sonoro de aviso soará quando a porta do seu produto for deixada aberta por 1 minuto. Esse aviso será silenciado quando a porta for fechada ou qualquer um dos botões do display (se houver) for pressionado.


Conexão elétrica

- A conexão elétrica deve estar em conformidade com os regulamentos nacionais e locais.
- O plugue do cabo de alimentação deve estar ao alcance após a instalação.
- A tensão especificada deve ser igual à sua tensão de rede.
- Não faça conexões através de cabos de extensão ou plugues múltiplos.

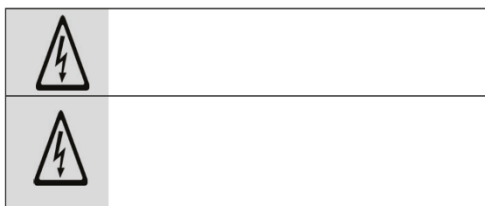


Ajustando os pés

Se o produto ficar desequilibrado após a instalação, ajuste os pés. Se a unidade estiver em um nicho, pode ser necessário rolar a unidade para fora para poder incliná-la e ajustar os pés. Convide outra pessoa para inclinar o produto com segurança durante esse processo.




AVISO: Primeiro desligue o produto. O produto não deve estar conectado ao ajustar os pés. Existe o risco de choque elétrico!

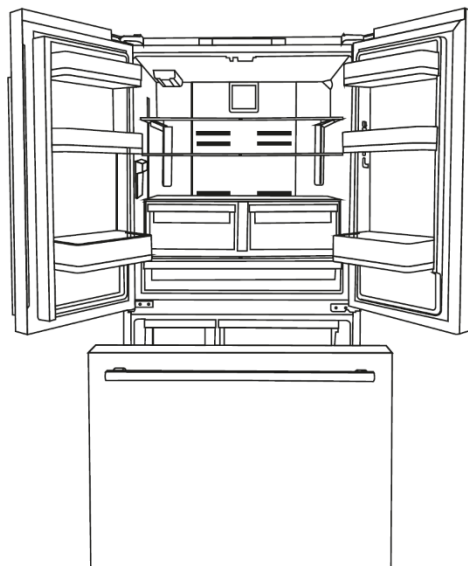

Instalação


Antes da instalação

Certifique-se de ter tudo o que é necessário para garantir a instalação adequada antes de prosseguir, incluindo: Chave inglesa M17, chave allen de 3 mm, chave de fenda.
Seu produto vem com filtro interno de água para uso dentro do refrigerador. O número de peça do filtro é RWFRVFFR e você pode usar esse número de peça ao solicitar filtros para substituição.

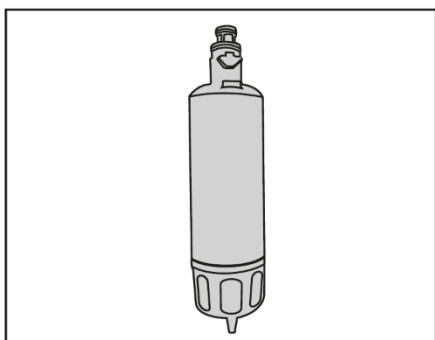

Conectando a linha de água ao refrigerador

1. Remova a tampa do canal da válvula (A) da válvula de entrada de água.
2. Deslize a válvula de entrada de água (B) da junção (C).
3. Empurre a mangueira de água para baixo com firmeza para deslizá-la sobre a válvula de entrada de água (B).
4. Aperte a junção (C) manualmente para fixá-la na válvula de entrada de água.

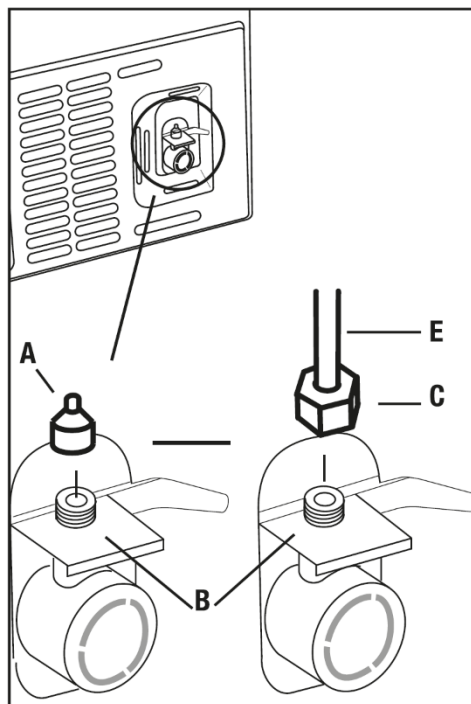

Normalmente, não é necessário apertar a junção usando ferramenta. Porém, você pode usar um alicate para apertar a junção caso haja vazamento. NÃO aperte demais

Conectando a linha de água à fonte de abastecimento de água

Conectando a linha de água à fonte de abastecimento de água. Se não houver válvula presente ou se você não tiver certeza, consulte um encanador qualificado.

Instalação



Filtro de água

O seu refrigerador está equipado com um filtro interno. Para instalar o filtro de água, siga as instruções abaixo consultando as figuras fornecidas:




Aviso de fim de vida útil do filtro.

Instalando o filtro de água

A substituição do filtro consiste em 2 partes - trocar fisicamente o filtro e fazer ajustes no display.

1. Pressione o botão **"Ice Off"** (localizado abaixo do botão SET) antes de remover a tampa de derivação.
2. Deslize a tampa do filtro de água para a frente.
3. Remova o bujão de derivação do filtro de água puxando para baixo e para fora.
4. Assente a tampa do filtro de água no mecanismo e empurre para frente para travá-la no lugar.
5. Pressione o botão **"Ice Off"** no display novamente para sair desse modo.

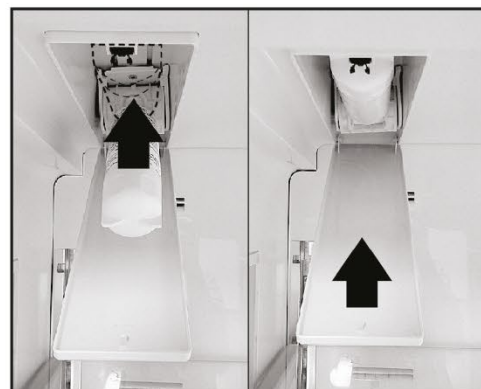

ADVERTÊNCIA: Certifique-se de que o modo Ice Off esteja ativado antes de remover a tampa de derivação.



É normal que pinguem algumas gotas de água após a remoção da tampa.



O filtro de água deve ser substituído a cada 6 meses. Certifique-se de que o modo "Ice Off" esteja ativado antes de remover o filtro.



AVISO: O filtro de água elimina algumas partículas da água. Não purifica a água de micro-organismos.

Instalação

Antes de usar o dispensador de água/gelo

- O sistema de água do refrigerador deve ser conectado à linha de água fria. Não deve ser conectado à linha de água quente.
- Não poderá ser obtida água na partida do refrigerador. Porque há ar no sistema. Para descarregar o ar do sistema, pressione o dispensador por 1-2 minutos até que a água saia do dispensador. O fluxo de água pode ser irregular no início. Depois que o ar no sistema for descarregado, o fluxo de água retornará ao local normal no bocal do dispensador.
- Os primeiros 10 copos de água não devem ser consumidos.
- Durante o uso inicial, você terá que esperar aproximadamente 12 horas para resfriar a água.
- Levará cerca de 1-2 dias para o sistema produzir a quantidade necessária de gelo.
- Se o dispensador de água não for usado por um longo período de tempo, os primeiros 1-2 copos de água podem estar quentes.
- Se ocorrer uma queda de energia ou uma falha temporária enquanto o refrigerador estiver funcionando, o gelo pode derreter um pouco e depois congelar novamente. Nesse caso, os cubos de gelo podem grudar
- uns nos outros. Se a interrupção ou falha se prolongar, o gelo pode derreter causando vazamento de água. Se você tiver esse problema, esvazie e limpe o recipiente de gelo.
- Os cubos de gelo podem grudar uns nos outros se forem deixados no recipiente por muito tempo.
- A instalação do sistema de água do refrigerador deve ser feita pelo Agente de Serviço Autorizado.
- Se o produto for conectado à rede de água, certifique-se de usar água potável.
- O sistema de água do produto foi concebido para funcionar apenas com água. Não use bebidas como refrigerantes e/ou sucos no sistema de água.
- Recomenda-se que a água seja desligada se você não for usar o refrigerador por um longo período de tempo devido a férias ou motivos semelhantes.
- Não tente desmontar as peças de montagem do recipiente de gelo.
- Não tente limpar o conjunto do recipiente de gelo sem removê-lo do refrigerador.
- Ao tirar água do dispensador de água, retire o primeiro copo 1 segundo após soltar o gatilho. Assim, a água do sistema não irá pingar na bandeja coletora.

Transporte do produto


1. Desligue o produto antes de transportá-lo.
2. Remova as conexões de água.
3. Proteja as prateleiras, acessórios e gavetas no refrigerador com fita adesiva antes de reembalá-lo.

	A embalagem deve ser presa com fitas grossas ou cordas fortes e devem ser seguidas as normas de transporte impressas na embalagem.
	A embalagem original e os materiais de espuma devem ser guardados para transportes futuros.
	AVISO: Os materiais de embalagem são perigosos para crianças. Guarde os materiais de embalagem em local seguro, longe do alcance das crianças.


Instalação

Dimensões do Produto

Sem grelha

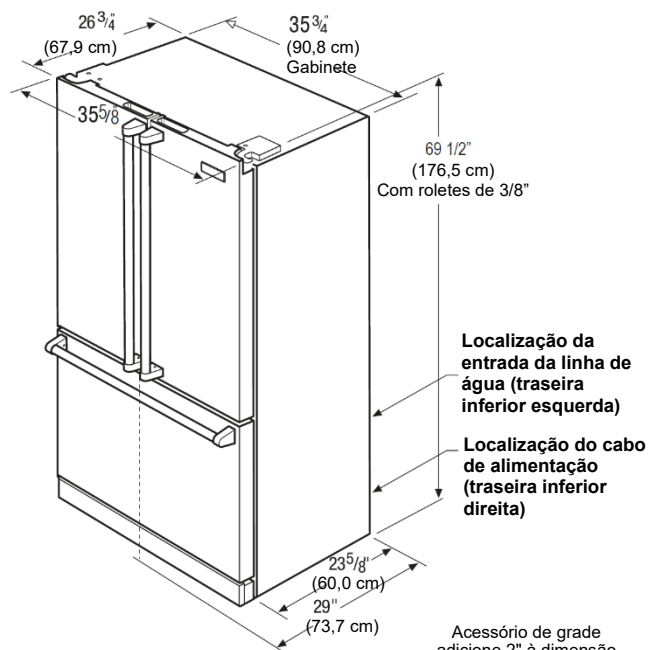


Com grelha

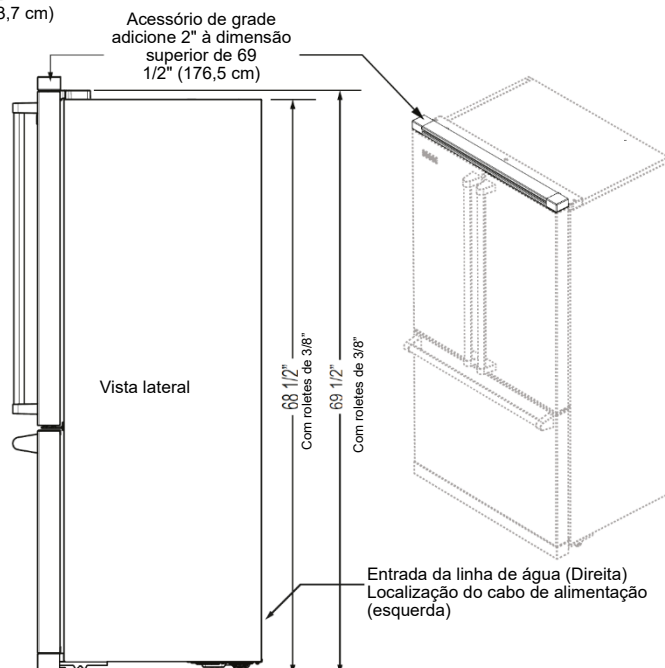


Instalação

Porta Basculante


Gaveta totalmente
estendida

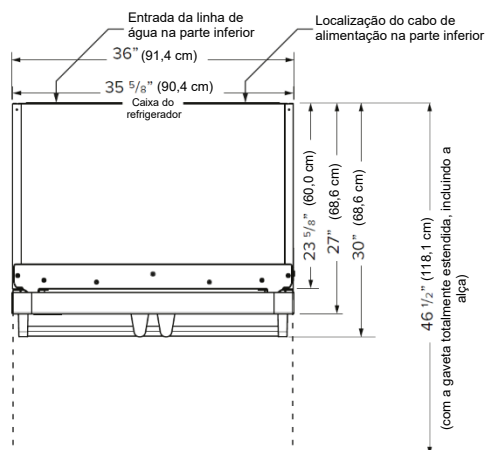

Ângulo de 90° das Portas Superiores

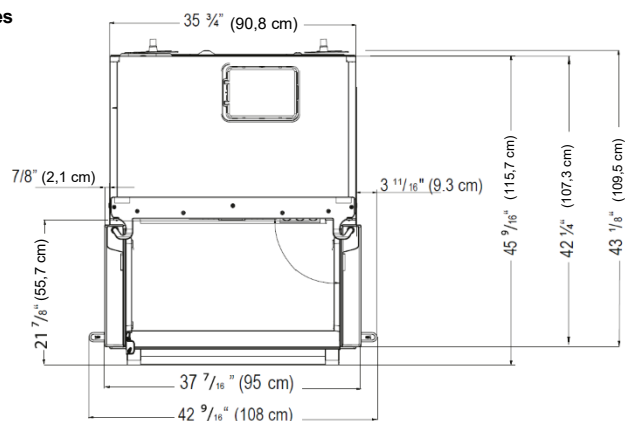

Ângulo de 130° das Portas Superiores

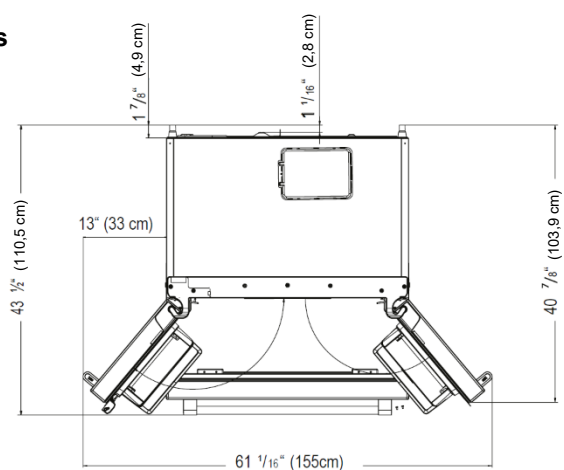



5 Preparação

Antes de usar o produto, verifique se todos os preparativos foram feitos de acordo com as instruções nas seções "Instruções importantes para segurança e meio ambiente" e "Instalação".

- Limpe o interior do refrigerador conforme recomendado na seção "Manutenção e limpeza (Página 25)". Verifique se o interior está seco antes de ligar.
- Conecte o refrigerador na tomada de parede aterrada. Quando a porta é aberta, a iluminação interior acende.
- Ligue o refrigerador sem colocar nenhum alimento por 6 horas e não abra a porta a menos que seja absolutamente necessário.
- Não deixe que os alimentos toquem no sensor de temperatura do compartimento refrigerador.


	Você ouvirá um ruído quando o compressor iniciar. Os líquidos e gases vedados dentro do sistema de refrigeração também podem gerar ruídos, mesmo que o compressor não esteja funcionando e isso é normal.
	As bordas frontais do refrigerador podem estar quentes. Isso é normal. Essas áreas são projetadas para serem quentes para evitar a condensação.
	A temperatura ambiente do local onde você instala o refrigerador deve ser de pelo menos 50°F/10°C. Não é recomendado operar seu refrigerador em condições mais frias.
	O interior do seu refrigerador deve estar bem limpo.

- Para permitir que o compartimento refrigerador mantenha sua temperatura ideal de armazenamento, o sensor não deve ser obstruído por alimentos.

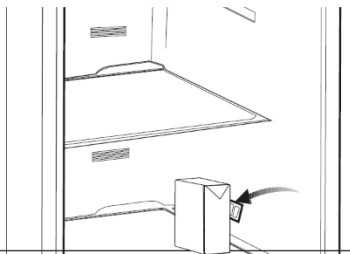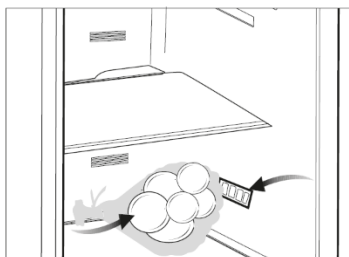

Instalando a Alça da Porta


1. Coloque a alça sobre as juntas dos pinos que estão no painel da porta.
2. Usando a chave allen de 3 mm fornecida, aperte o parafuso até que a alça não se mova das juntas dos pinos, as juntas dos pinos podem precisar ser afrouxadas e apertadas novamente para o realinhamento para que a alça da porta encaixe corretamente.
3. Aperte ambos os lados uniformemente e não aperte demais.

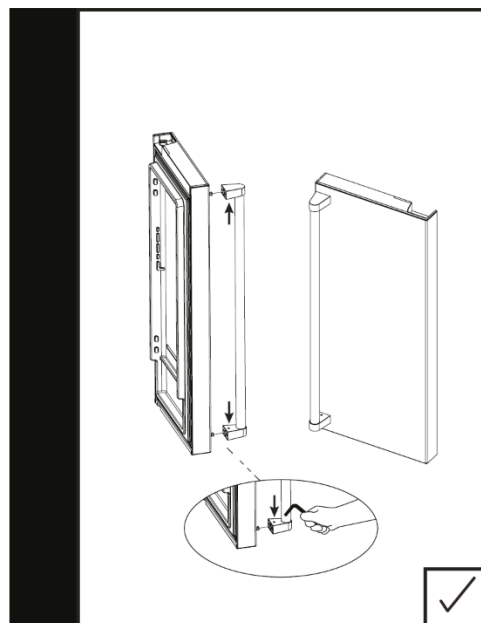

Preparação



Grade Inferior Opcional

Abra a porta do freezer

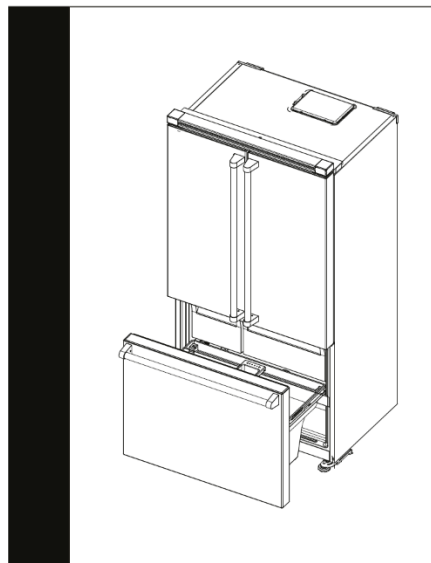

Coloque a grade sobre a dobradiça do freezer por trás.

Aperte a porca nos pés ajustáveis manualmente ou usando uma chave M17.

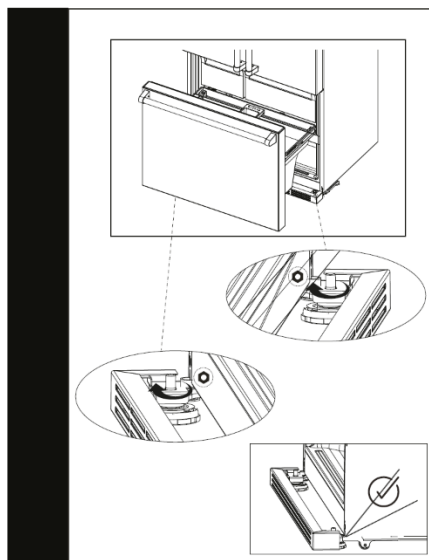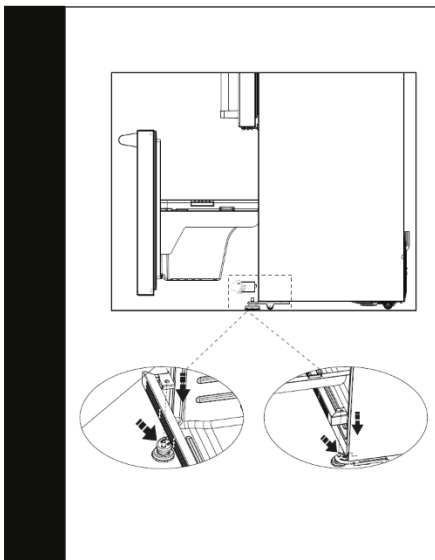


6 Operação do produto

Painel indicador

O painel indicador de controle de toque permite que você defina a temperatura e controle as outras funções do refrigerador.

Basta pressionar os botões para definir as configurações de função.

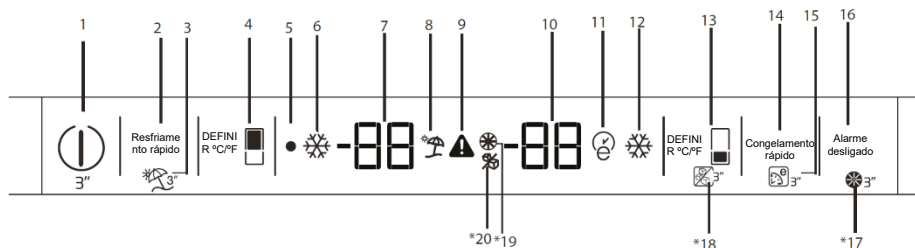

1-Função Liga/Desliga

Pressione o botão Liga/Desliga por 3 segundos para desligar ou ligar a refrigerador.

2-Função Quick Cool (Resfriamento Rápido)

Quando você pressiona o botão de Resfriamento Rápido, a temperatura do compartimento será mais fria do que os valores selecionados. Esta função pode ser utilizada para alimentos colocados no compartimento de refrigeração e que precisam de ser resfriados rapidamente. Se você deseja resfriar grandes quantidades de alimentos frescos, é recomendável ativar esse recurso antes de colocar os alimentos no refrigerador. O indicador de resfriamento rápido permanecerá aceso quando a função Quick Cool estiver ativada. Para cancelar essa função, pressione o botão Quick Cool novamente. O indicador será desligado e retornará às suas configurações normais. Se você não cancelar, o Quick Cool será cancelado automaticamente após 1 hora ou quando o compartimento refrigerador atingir a temperatura alvo do sistema de resfriamento. Essa função não é recuperada quando a energia é restaurada após uma falha de energia.

3-Função Férias

Pressione o botão Quick Cool/Vacation por 3 segundos para ativar a função Férias. "F" ícone acende quando a função está ativa. A função é desativada pressionando o mesmo botão por 3 segundos novamente ou pressionando o botão de configuração do refrigerador. Quando o modo de férias estiver ativado, os valores definidos para o compartimento de alimentos frescos não aparecerão no visor. A temperatura será substituída por dois traços. "...". Quando o modo de férias está ativado, a temperatura dos alimentos frescos é superior a 50 °F (10 °C), portanto, não guarde alimentos no compartimento refrigerador. A temperatura do freezer não é afetada.

4-Função de Configuração do Refrigerador

Este botão permite regular a temperatura do compartimento refrigerador. Pressione esse botão para definir a temperatura do compartimento para 46-39 °F (8,-2 °C).

5-Indicador Off

Indicador off iluminado quando o refrigerador está desligado.

6-Indicador Quick Cool (Resfriamento Rápido)

Este ícone acende quando a função Quick Cool está ativa.

7-Temperatura do Compartimento Refrigerador

Indicador de Configuração

Indica a temperatura definida para o compartimento refrigerador.

8-Indicador de Férias

Este ícone acende quando a função Vacation (Férias) está ativa.

9-Indicador de Aviso de Alta Temperatura

O ícone de erro de alta temperatura é exibido quando a temperatura do freezer está muito quente após as 72 horas iniciais de operação. Se a temperatura do freezer atingir 28°F (-2,2°C) ou mais, e não cair abaixo de 16°F (-9°C) dentro de 12 horas, o ícone de erro de alta temperatura acenderá, um alarme soará e a temperatura ajustada e a temperatura máxima atingida no freezer se alternarão no display.



***opcional:** As figuras neste manual do usuário são esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao produto. Se as peças em questão não estiverem incluídas no produto que você comprou, essas peças são válidas para outros modelos.

Operação do produto

Se você pressionar a tecla "Alarm Off", o alarme será silenciado, mas o ícone e a temperatura piscando continuarão até que o freezer fique abaixo de 16°F (-9°C). Se o Freezer não esfriar abaixo de 16°F (-9°C) nas próximas 3,5 horas, o alarme sonoro retornará. O alarme sonoro pode ser silenciado novamente com a tecla "Alarm Off". Se o erro continuar a ocorrer, as portas devem ser verificadas quanto ao fechamento e vedação adequados. Uma causa comum desse erro é uma falha de energia no circuito ao qual o refrigerador está conectado. Se o ícone continuar a aparecer, um agente de serviço autorizado deve ser chamado para inspecionar a unidade.

10- Compartimento do Freezer

Indicador de configuração de temperatura indica a temperatura definida para o compartimento do freezer.

11-Indicador Eco-Extra

O indicador Eco-Extra acende quando a função Eco Extra está ativa.

12-Indicador Quick Freeze (Congelamento Rápido)

Este indicador acende quando a função Quick Freezer está ativa.

13-Função de Configuração do Freezer

Esta função permite efetuar a regulação da temperatura do compartimento do freezer. Pressione este botão para definir a temperatura do compartimento do freezer para -8 a 5°F (-22 a -15°C).

14-Função Quick Freeze (Congelamento Rápido)

O indicador Quick Freeze ficará aceso quando este recurso estiver ativado. Pressione o botão Quick Freeze para ativar esta opção. Quando a função é ativada, ela reduz a temperatura do freezer para sua configuração mais baixa por 24 horas, e depois disso ela é cancelada automaticamente e retorna à temperatura definida.

15-Função Eco-Extra (Uso Econômico Especial)

Pressione o botão Quick Freeze/Eco Extra por 3 segundos para ativar a função Eco Extra. O refrigerador começará a operar no modo mais econômico pelo menos 6 horas depois e o indicador de uso econômico acenderá quando a função estiver ativa. Pressione o botão Quick Freeze por 3 segundos novamente para desativar a função Eco Extra.

16-Alarme Desligado

Quando a porta do refrigerador ficar aberta por 1 minuto ou quando houver falha no sensor, um alarme soará.

O alarme pode ser desligado pressionando o botão "Alarm Off".

Se você fechar a porta e depois abrir novamente, o "alarme de porta aberta" será ativado novamente após 1 minuto.

17-Botão de reinicialização do filtro

O filtro é redefinido quando o botão "alarm off" é pressionado por 3 segundos. O ícone de reinicialização do filtro apaga.

18-Botão de desligamento da máquina de gelo

A máquina de gelo é ativada e desativada quando o botão de configuração do freezer é pressionado por 3 segundos. Um ícone sem gelo será exibido quando a máquina de gelo estiver desligada.

19. Ícone de reinicialização do filtro

Este ícone acende quando o filtro precisa ser reiniciado.

20-Ícone da máquina de gelo desligada


O ícone "ice machine off" (máquina de gelo desligada) acenderá quando a máquina de gelo for desativada.

Este ícone não ficará aceso quando a máquina de gelo estiver ativa.

Modo Sabático:

Pressione o botão de função de configuração do refrigerador por 3 segundos para ativar ou desativar o Modo Sabático.


Quando o Modo Sabático estiver ativado, os botões de exibição, alarme, abertura de porta ou luz não funcionarão: O algoritmo de resfriamento é definido de acordo com esse modo. Caso o usuário não desative o modo Sabático, o refrigerador o cancelará automaticamente em 72 horas.



Operação do produto

Modo Showroom:

O Modo Showroom é uma opção usada principalmente em showrooms de revendedores. Permite que o produto seja ligado sem a operação dos ventiladores e do sistema de refrigeração. Para ativar esse modo, pressione e segure o botão *Power & Alarm Off* até que PS O apareça. Mude de O para 8 pressionando o botão Freezer Set Function. Em seguida, pressione o *botão Refrigerator Set Function* para ativar. Para desativar, pressione e segure o botão *Power & Alarm Off* novamente.



Configuração do Compartimento do Freezer	Configuração do Compartimento Refrigerador	Explicações
-15°C / 5°F	4°C / 39°F	Esta é a configuração normalmente recomendada.
-20°C / -4°F	3°C / 37°F	Essas configurações são recomendadas quando a temperatura ambiente excede 30°C/86°F.
Congelamento rápido	4°C / 39°F	Use quando desejar congelar alimentos em pouco tempo. Seu refrigerador retornará ao modo anterior quando o processo terminar.
-24°C / -12°F	2°C / 35°F	Use essas configurações se achar que o compartimento do refrigerador não está frio o suficiente devido às condições ambientais quentes ou ao abrir e fechar frequente da porta.
-15°C/5°F ou mais frio	Quick Refrigerator (Refrigeração Rápida)	Utilize esta função quando colocar grandes quantidades no compartimento refrigerador ou quando precisar resfriar rapidamente os alimentos. Recomenda-se ativar a função Quick Refrigerator 4-8 horas antes de colocar os alimentos no compartimento.

Operação do produto

Sistema de resfriamento duplo

O seu refrigerador está equipado com dois sistemas de resfriamento separados para arrefecer o compartimento refrigerador e o compartimento do freezer. Assim, o ar e o odor no compartimento refrigerador e no freezer não se misturam. Graças a esses dois sistemas de resfriamento separados, a velocidade de resfriamento é muito mais rápida do que em outros refrigeradores. Também proporciona economia de energia adicional, pois o degelo é realizado individualmente.

Congelando alimentos frescos

- Embrulhe os alimentos ou coloque-os em um recipiente tampado antes de colocá-los no refrigerador.
- Alimentos e bebidas quentes devem esfriar até a temperatura ambiente antes de serem colocados no refrigerador.
- Os alimentos a serem congelados devem ser frescos e de boa qualidade.
- Divida os alimentos em porções de acordo com as necessidades de consumo diário ou por refeição da sua família.
- Embale os alimentos de forma hermética para evitar que sequem, mesmo que sejam armazenados por um curto período de tempo. Use materiais de embalagem à prova de rasgos e resistentes ao frio, umidade, óleos e ácidos e herméticos. Todas as embalagens devem ser completamente seladas.
- Alimentos congelados devem ser usados imediatamente após serem descongelados e nunca devem ser congelados novamente.
- Não congele grandes quantidades de alimentos de uma só vez. A qualidade dos alimentos é melhor preservada quando são congelados até ao centro o mais rapidamente possível.
- Colocar alimentos quentes no compartimento do freezer faz com que o sistema de resfriamento funcione continuamente até que os alimentos estejam congelados.

Recomendações para conservar alimentos congelados

- Os alimentos congelados que você comprou devem ser armazenados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos para compartimento de armazenamento de alimentos congelados (4 estrelas).

Nota: Para manter a qualidade dos alimentos congelados, siga as etapas listadas abaixo:

1. Coloque os pacotes no freezer o mais rápido possível após a compra.
2. Certifique-se de que o conteúdo da embalagem esteja rotulado e datado.
3. Verifique se as datas "Consumir até" e "Consumir antes de" na embalagem foram excedidas ou não.

Colocando alimentos

Prateleiras do compartimento do freezer	Vários alimentos congelados, como carne, peixe, sorvete, legumes e etc.
Prateleiras do compartimento refrigerador	Alimentos em panelas, pratos cobertos e recipientes fechados
Prateleiras da porta do compartimento refrigerador	Alimentos ou bebidas pequenos e embalados (como leite, suco de frutas, cerveja, etc.)
Zona de Umidade	Frutas e legumes
Zona Fria	Produtos Delicatessen (queijo, manteiga, salame, etc.)

Informações do freezer


Você pode manter o frescor dos alimentos durante muitos meses (a -15°C / 5°F ou temperaturas inferiores no freezer).

	Divida os alimentos em porções de acordo com as necessidades de consumo diário ou por refeição da sua família.
	Embale os alimentos de forma hermética para evitar que sequem, mesmo que sejam armazenados por um curto período de tempo.

- Materiais necessários para embalagem:
- Fita adesiva resistente ao frio
- Etiqueta autoadesiva
- Elásticos
- Caneta

Removendo as prateleiras da porta

Você pode remover as prateleiras da porta para limpá-las. Não remova a prateleira da porta quando houver alimentos nela. Remova todos os alimentos primeiro. Para remover os compartimentos da porta superior, empurre as abas cinzas para desengatar o compartimento e remova-o. O compartimento da porta inferior pode ser removido empurrando a prateleira desejada para cima.

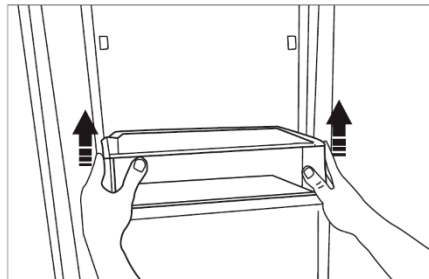


Operação do produto

Prateleiras de vidro

Você pode remover as prateleiras de vidro para limpá-las. Tenha cuidado ao remover as prateleiras, pois são pesadas.

Gaveta de Zona Fria


A gaveta de Zona Fria permite preparar os alimentos para congelar. Você também pode usar essa gaveta para armazenar seus alimentos a uma temperatura alguns graus abaixo do compartimento refrigerador. Você pode aumentar o volume interno do seu refrigerador removendo qualquer um dos compartimentos:

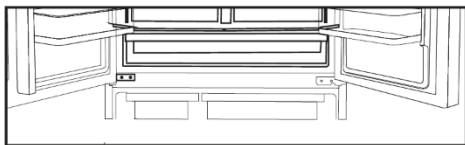

1. Puxe o compartimento em sua direção até parar.
2. Levante-o cerca de 1 cm e puxe em sua direção para removê-lo do assento.

Gaveta de Zona de Umidade com Tecnologia ProFresh™

A gaveta de Zona de Umidade foi especialmente concebida para manter os legumes frescos sem perder a umidade. Para isso, intensifica-se a circulação de ar frio ao redor das gavetas em geral. Remova as prateleiras da porta que ficam encostadas nas gavetas antes de removê-las.

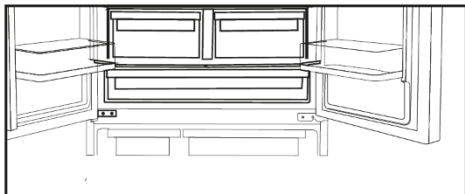

Os níveis de umidade na gaveta são controlados usando o controle deslizante ajustável na frente da gaveta. A tecnologia ProFresh permite que o gás etileno prejudicial escape da gaveta e saia do refrigerador, preservando frutas e vegetais por mais tempo.

Recomendamos que guarde os vegetais folhosos como alface, espinafre e vegetais sensíveis à perda de umidade, tanto quanto possível na horizontal dentro da gaveta, em vez das raízes em posição vertical. Enquanto os vegetais estão sendo colocados, a gravidade específica dos vegetais deve ser levada em consideração. Os vegetais pesados e duros devem ser colocados no fundo da gaveta, enquanto legumes e vegetais leves e macios devem ser colocados por cima.

Nunca deixe os legumes em sacos dentro das gavetas. Se os vegetais forem deixados dentro de sacos, isso fará com que eles se decomponham em um curto período de tempo. Caso não deseje contato com outros vegetais por questões de higiene, use um papel perfurado e outros materiais de embalagem semelhantes em vez de um saco.


Não armazene peras, damascos, pêssegos, maçãs ou outras frutas/legumes que gerem altos níveis de gás etileno na mesma gaveta que outras frutas/legumes. O gás etileno emitido por essas frutas pode fazer com que as outras frutas amadureçam mais rapidamente e se decomponham em menos tempo.

Compartimento de gelo

O compartimento de gelo é usado para coletar o gelo produzido pela máquina de gelo. Não coloque água para fazer gelo, pois pode quebrar. O compartimento de gelo não é utilizado para armazenar alimentos.




A máquina de gelo pode deixar cair gelo quando o recipiente for aberto.

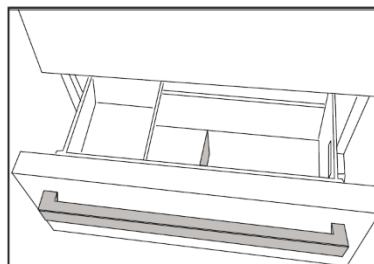

Compartimento de Laticínios


Armazene alimentos como manteiga, queijo e margarina nesta seção.

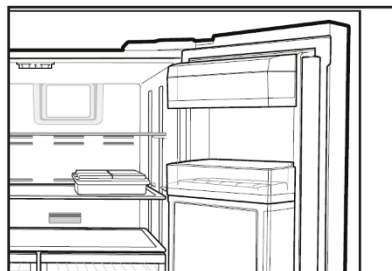

Operação do produto


Porta-ovos

Você pode instalar o porta-ovos na porta ou prateleira desejada. Nunca guarde o porta-ovos no compartimento do freezer.

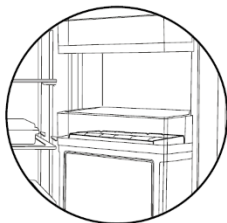

Proteção iônica

O ar é ionizado por meio do sistema ionizador no duto de ar do compartimento refrigerador. Graças a este sistema, as bactérias transportadas pelo ar e as moléculas odoríferas são removidas do ar.

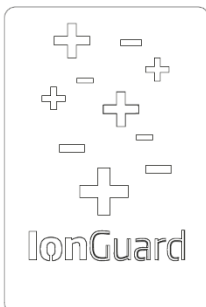

Filtro de odor

O filtro de odores no duto de ar do compartimento refrigerador evita o acúmulo de odores desagradáveis no refrigerador.

Usando o dispensador de água interno

Depois de conectar o refrigerador a uma fonte de água ou substituir o filtro de água, lave o sistema. Use um recipiente resistente para pressionar e segurar a alavanca do dispensador de água por 5 segundos e solte-a por 5 segundos. Repita até que a água comece a fluir. Assim que a água começar a fluir, continue pressionando e soltando a pá do dispensador (5 segundos ligada, 5 segundos desligada) até que um total de 5-6 galões (cerca de 20 litros) tenha sido dispensado. Isso liberará o ar do filtro e do sistema de distribuição de água e preparará o filtro de água para uso. Lavagem adicional pode ser necessária em algumas localidades. Conforme o ar é removido do sistema, a água pode jorrar do dispensador. Aguarde 12 horas para que o refrigerador esfrie e resfrie a água. Dispense água suficiente todas as semanas para



Após 5 minutos de dispensação contínua, o dispensador interromperá o fluxo para evitar inundações. Para continuar dispensando, pressione a pá novamente.

Dispensando água

Segure um recipiente sob o bocal do dispensador enquanto pressiona a alavanca. Solte a alavanca do dispensador para interromper o fluxo de água.




É normal que os primeiros copos de água retirados do dispensador estejam quentes.



Se o dispensador de água não for usado por um longo período de tempo, descarte os primeiros copos de água para obter água fresca.

Durante o uso inicial, você terá que esperar aproximadamente 12 horas para que a água esfrie. Retire o copo um pouco depois de puxar o gatilho.

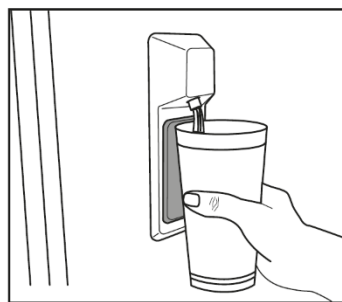

Usando o dispensador de



Antes de utilizar o seu refrigerador pela primeira vez e depois de substituir o filtro de água, o dispensador pode pingar um pouco. Para evitar gotejamento ou vazamento de água, purgue o ar do sistema dispensando 5-6 galões (cerca de 20 litros) de água antes do primeiro uso e sempre após trocar o filtro de água. Isso removerá qualquer ar preso no sistema e impedirá o vazamento do dispensador. Será necessário verificar a posição do acoplador e a retidão da linha de água na parte traseira da unidade se houver obstrução no fluxo de água.



Se o seu dispensador de água estiver vazando apenas algumas gotas depois de ter sido usado, isso é normal.


Operação do produto

Limitações de peso da prateleira do refrigerador

As prateleiras *cantilever* do compartimento refrigerador, aquelas que possuem apenas suportes traseiros, são testadas para no máximo **55 libras (25 kg)** por peça.

As gavetas *Forever Fresh* suportam até **33 libras (15 kg)** cada uma. A gaveta de Zona Fria suporta até **44 libras (20 kg)**. São cargas dinâmicas para as gavetas *Forever Fresh* e Zona Fria.

O compartimento de gelo suporta até **22 libras (10 kg)**, para uso sem gelo. O compartimento superior do freezer suporta até 53 libras (24 kg) e a gaveta suporta até **66 libras (30 kg)**. São cargas dinâmicas para compartimento de gelo, compartimento superior do freezer e gaveta.

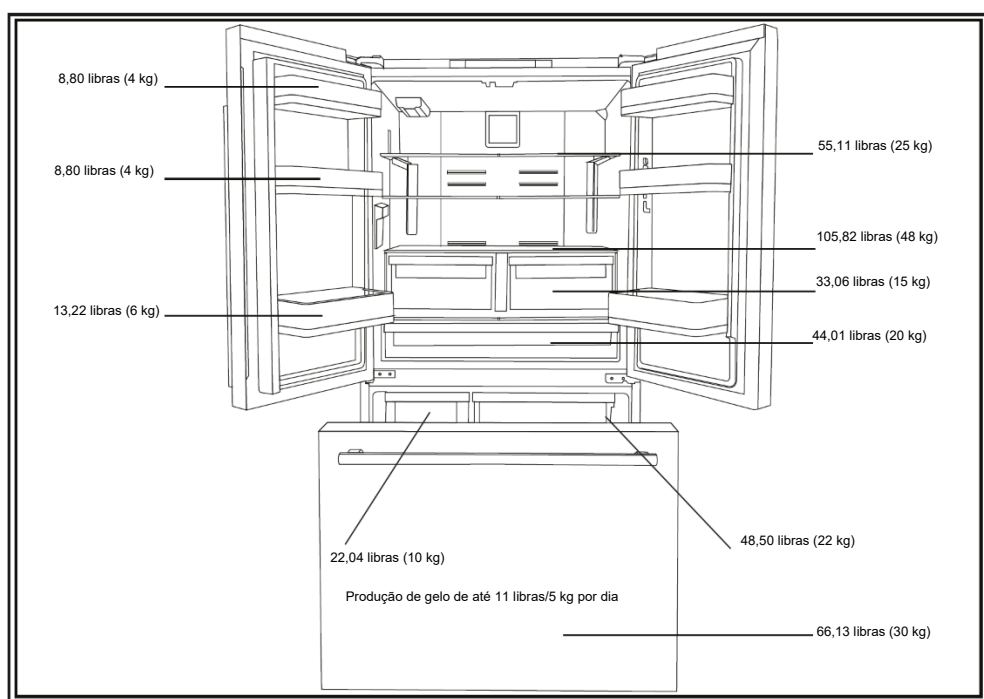

7 Manutenção e limpeza

A vida útil do produto aumenta e os problemas enfrentados com frequência diminuem se forem limpos em intervalos regulares.



AVISO: Desligue o produto antes de limpá-lo.

- Nunca use gasolina, benzeno ou substâncias semelhantes para fins de limpeza.
- Nunca use ferramentas afiadas e abrasivas, sabão, produtos de limpeza doméstica, detergente e polidor com cera para limpeza.
- Dissolva uma colher de chá de bicarbonato de sódio em meio litro de água. Molhe um pano com a solução e torça bem. Limpe o interior do refrigerador com esse pano e seque bem.
- Certifique-se de que não entre água no compartimento da lâmpada e em outros itens elétricos.
- Se não for utilizar o refrigerador por um longo período de tempo, desligue-o, retire todos os alimentos de dentro, limpe-o e deixe a porta entreaberta.
- Verifique regularmente se as juntas da porta estão limpas. Se não, limpe-as.
- Para remover as prateleiras da porta e do gabinete, remova todo o seu conteúdo.
- Remova as prateleiras da porta puxando-as para cima. Após a limpeza, deslize-as de cima para baixo para instalar.
- Nunca use agentes de limpeza ou água que contenha cloro para limpar as superfícies externas e as partes cromadas do produto. O cloro causa corrosão nessas superfícies metálicas.

Evitando maus odores

Materiais que podem causar odor não são usados na produção de nossos refrigeradores. No entanto, devido a condições inadequadas de conservação dos alimentos e a não limpeza da superfície interna do refrigerador conforme necessário, pode surgir o problema de maus odores. Preste atenção ao seguinte para evitar esse problema:

- Manter o refrigerador limpo é importante. Restos de comida, manchas, etc. podem causar odor. Portanto, limpe o refrigerador com bicarbonato de sódio dissolvido em água a cada 15 dias. Nunca use detergentes ou sabão.
- Guarde os alimentos em recipientes fechados. Os micro-organismos que se espalham a partir de recipientes descobertos podem causar odores desagradáveis.
- Nunca guarde alimentos vencidos ou estragados no refrigerador.

Protegendo as superfícies de plástico

Não coloque óleos ou alimentos cozidos em óleo no refrigerador em recipientes não lacrados, pois eles danificam as superfícies plásticas do produto. Se derramar ou espalhar óleo nas superfícies plásticas, limpe e enxágue a parte afetada da superfície imediatamente com água morna.

8 Solução de problemas

Verifique esta lista antes de entrar em contato com um técnico de manutenção. Fazendo isso, você economizará tempo e dinheiro. Esta lista inclui reclamações frequentes que não estão relacionadas a defeitos de fabricação ou materiais. Certos recursos aqui mencionados podem não se aplicar ao seu produto.

O refrigerador não está funcionando.

- O plugue de alimentação não está totalmente encaixado. >>> Conecte-o completamente na tomada.
- O disjuntor conectado à tomada que alimenta o produto ou o disjuntor principal queimou. >>> Verifique os disjuntores.

Condensação na parede lateral do compartimento refrigerador

- A porta é aberta com muita frequência >>> Cuidado para não abrir a porta do produto com muita frequência.
- O ambiente é muito úmido. >>> Não instale o produto em ambientes úmidos.
- Alimentos que contêm líquidos devem ser guardados em recipientes não lacrados. >>> Guarde os alimentos que contêm líquidos em recipientes herméticos.
- A porta do produto foi deixada aberta. >>> Não deixe a porta do produto aberta por muito tempo.
- O termostato está ajustado para uma temperatura muito baixa. >>> Ajuste o termostato para a temperatura apropriada.

O compressor não está funcionando.

- Em caso de queda repentina de energia ou desligamento e religamento da tomada, a pressão do gás no sistema de refrigeração do produto não está balanceada, o que aciona a proteção térmica do compressor. O produto reiniciará após aproximadamente 6 minutos. Se o produto não reiniciar após esse período, entre em contato com um técnico.

- O descongelamento está ativo. >>> Isso é normal para um produto com função de descongelamento totalmente automático. O degelo é realizado periodicamente.
- O produto não está conectado. >>> Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado.
- A configuração de temperatura está incorreta. >>> Selecione a configuração de temperatura apropriada.
- A energia acabou. >>> O produto continuará funcionando normalmente assim que a energia for restaurada.

O ruído operacional do refrigerador está aumentando durante o uso.

- O desempenho operacional do produto pode variar dependendo das variações de temperatura ambiente. Isso é normal e não é uma avaria.

O refrigerador funciona com muita frequência ou por muito tempo.

- O novo produto pode ser maior que o anterior. Produtos maiores funcionarão por períodos mais longos.
- A temperatura ambiente pode estar alta. >>> O produto normalmente funcionará por longos períodos em temperatura ambiente mais alta.
- O produto pode ter sido conectado recentemente ou um novo alimento foi colocado dentro dele. >>> O produto levará mais tempo para atingir a temperatura definida quando for conectado recentemente ou um novo alimento for colocado dentro. Isso é normal.
- Grandes quantidades de comida quente podem ter sido colocadas recentemente no produto. >>> Não coloque alimentos quentes dentro do produto.
- As portas são abertas frequentemente ou mantidas abertas por longos períodos. >>> O ar quente circulando no interior fará com que o produto funcione por mais tempo. Não abra as portas com muita frequência.
- A porta do freezer ou do refrigerador pode estar entreaberta. >>> Verifique se as portas estão totalmente fechadas.
- O produto pode estar ajustado para uma temperatura muito baixa. >>> Ajuste a temperatura para um grau mais alto e espere o produto atingir a temperatura ajustada.
- A junta da porta do refrigerador ou do freezer pode estar suja, gasta, quebrada ou mal fixada. >>> Limpe ou substitua a junta. A vedação da porta danificada/partida fará com que o produto funcione por períodos mais longos para preservar a temperatura atual.

A temperatura do freezer está muito baixa, mas a temperatura do refrigerador é adequada.

- A temperatura do compartimento do freezer está definida em um grau muito baixo. >>> Defina a temperatura do compartimento do freezer para um grau mais alto e verifique novamente.

A temperatura do refrigerador está muito baixa, mas a temperatura do freezer é adequada.

- A temperatura do compartimento refrigerador está definida em um grau muito baixo. >>> Defina a temperatura do compartimento do freezer para um grau mais alto e verifique novamente.

Os alimentos guardados nas gavetas do compartimento refrigerador estão congelados.

- A temperatura do compartimento refrigerador está definida em um grau muito baixo. >>> Defina a temperatura do compartimento do freezer para um grau mais alto e verifique novamente.

Solução de problemas

A temperatura no refrigerador ou no freezer está muito alta.

- A temperatura do compartimento refrigerador está definida em um grau muito alto. >>> A regulagem da temperatura do compartimento refrigerador tem influência na temperatura do compartimento do freezer. Aguarde até que a temperatura das partes relevantes atinja o nível suficiente, alterando a temperatura dos compartimentos do refrigerador ou do freezer.
- As portas são abertas frequentemente ou mantidas abertas por longos períodos. >>> Não abra as portas com muita frequência.
- A porta pode estar entreaberta. >>> Feche totalmente a porta.
- O produto pode ter sido conectado recentemente ou um novo alimento foi colocado dentro dele. >>> Isso é normal. O produto levará mais tempo para atingir a temperatura definida quando for conectado recentemente ou um novo alimento for colocado dentro.
- Grandes quantidades de comida quente podem ter sido colocadas recentemente no produto. >>> Não coloque alimentos quentes dentro do produto.

Tremor ou ruído.

- O piso não está nivelado nem viável. >>> Se o produto estiver balançando quando movimentado lentamente, ajuste os suportes para equilibrá-lo. Certifique-se também de que o piso seja suficientemente resistente para suportar o produto.
- Qualquer item colocado sobre o produto pode causar ruído. >>> Remova todos os itens colocados sobre o produto.

O produto está fazendo barulho de líquido fluindo, borrifando, etc.

- Os princípios de operação do produto envolvem fluxos de líquidos e gases. >>> Isso é normal e não é uma avaria.

Há um som de vento soprando vindo do produto.

- O produto usa uma ventoinha para o processo de resfriamento. Isso é normal e não é uma avaria.

Há condensação nas paredes internas do produto.

- O clima quente ou úmido aumentará a formação de gelo e a condensação. Isso é normal e não é uma avaria.
- As portas são abertas frequentemente ou mantidas abertas por longos períodos. >>> Não abra as portas com muita frequência; se estiver aberta, feche-a.
- A porta pode estar entreaberta. >>> Feche totalmente a porta.

Há condensação na parte externa do produto ou entre as portas.

- O clima ambiente pode ser úmido, isso é normal nesse clima. >>> A condensação se dissipará quando a umidade for reduzida.

O interior cheira mal.

- O produto não é limpo regularmente. >>> Limpe o refrigerador com bicarbonato de sódio dissolvido em água a cada 15 dias.
- Certos suportes e materiais de embalagem podem causar odor. >>> Use suportes e materiais de embalagem inodoros.
- Os alimentos foram colocados em recipientes não lacrados. >>> Guarde os alimentos em recipientes herméticos. Micro-organismos podem espalhar-se a partir de alimentos não selados e causar um cheiro ou odor desagradável. Remova quaisquer alimentos vencidos ou estragados do produto.
- **A porta não está fechando.**
- Pacotes de alimentos podem estar bloqueando a porta. >>> Realoque quaisquer itens que estejam bloqueando as portas.
- O produto não está na posição totalmente vertical no piso. >>> Ajuste os suportes para equilibrar o produto.
- O piso não está nivelado nem viável. >>> Certifique-se também de que o piso esteja nivelado e seja suficientemente resistente para suportar o produto.

A gaveta da Zona de Umidade está emperrada.

- Os alimentos podem estar em contato com a parte superior da gaveta. >>> Reorganize os alimentos na gaveta.

Se a superfície do produto estiver quente.

- Altas temperaturas podem ser observadas entre as duas portas, nos painéis laterais e na grade traseira durante o funcionamento do produto. Isso é normal e não requer manutenção de serviço. Tenha cuidado ao tocar nessas áreas.

Solução de problemas



AVISO:

Se o problema persistir após seguir as instruções desta seção, entre em contato com seu fornecedor ou Serviço Autorizado. Não tente consertar o produto.



AVISO:

- Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo níquel (metálico), que é conhecido no estado da Califórnia por causar câncer.
- Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov
- Nota: O níquel é um componente de todo aço inoxidável e alguns outros componentes metálicos.

9 Informações de Serviço

Se serviço for necessário, ligue para o seu revendedor ou agente de serviço autorizado. O nome da agência de serviço autorizada pode ser obtido junto ao revendedor ou distribuidor em sua área.

Tenha as seguintes informações prontamente disponíveis:

- Número do modelo
- Número de série
- Data da compra
- Nome do revendedor

Descreva claramente o problema que o produto apresenta.

Para obter informações sobre o Serviço Autorizado ou os problemas com o produto persistirem, entre em contato com a Elettromec pelo telefone 0800 723 1202 ou envie um e-mail para sac@elettromec.com.br

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Registre as informações indicadas abaixo. Você precisará delas se for necessário agendar serviço. O número de série e os números do modelo do seu refrigerador estão localizados na parede superior, atrás da iluminação:

No. do Modelo _____ N°. de série _____

Data da Compra _____ Data da Instalação _____

Nome do Revendedor _____

Endereço _____

Se o serviço exigir a instalação de peças, use apenas peças autorizadas para garantir a proteção da garantia.

Guarde este manual para referência futura.



Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Para informações adicionais sobre o produto, ligue para 0800 723 1202
ou acesse nosso web site elettromec.com.br

077784-000B EN

(093022)