


MANUAL DO CONSUMIDOR

## CHURRASQUEIRA

BBQ-2Q-55-XX-NSCA

BBQ-4Q-65-XX-NSCA

BBQ-5Q-75-XX-2SCA

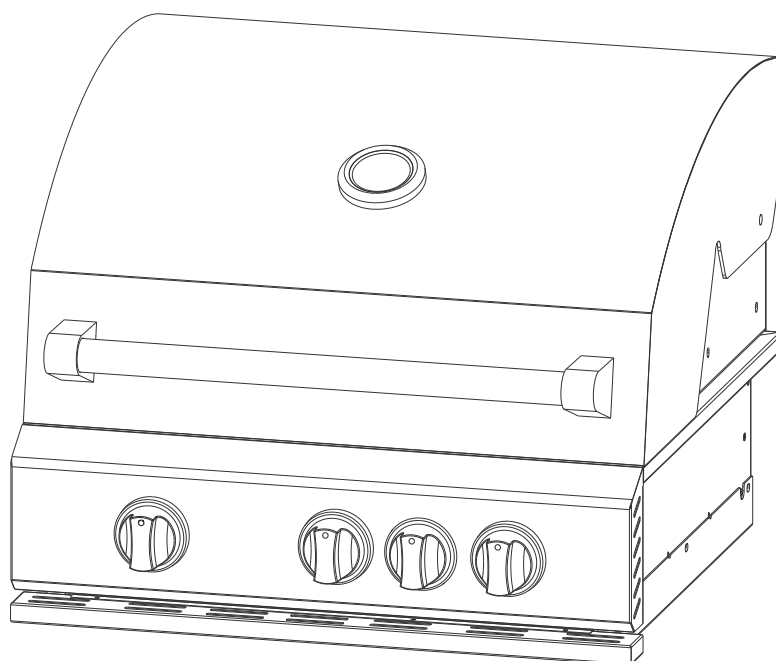



# Bem-vindo à Experiência Elettromec!

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Elettromec. Agradecemos por sua escolha e confiança.

Seja bem-vindo ao universo Elettromec – onde inovação, desempenho e sofisticação se encontram para transformar sua rotina em momentos únicos.

Nosso compromisso é oferecer produtos com design refinado, tecnologia de ponta e segurança, para que você possa desfrutar do melhor em cada detalhe.

Agradecemos sua escolha e desejamos que ela proporcione experiências únicas e marcantes em seu dia a dia.

## Sobre este Manual

Este manual foi desenvolvido para guiá-lo com clareza e praticidade. Aqui, você encontrará:

Informações importantes de segurança

Instruções de instalação

Orientações de uso e manutenção

Conheça cada funcionalidade do seu novo produto e aproveite ao máximo sua performance.

**Dica:** Guarde este manual em local acessível para futuras consultas.

# ÍNDICE

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Informações Gerais.....     | 05 |
| Segurança.....              | 06 |
| Instalação .....            | 09 |
| Instruções de Uso.....      | 22 |
| Limpeza e Conservação ..... | 31 |
| Problemas e Soluções .....  | 34 |
| Proteção Ambiental.....     | 35 |
| Especificação Técnica ..... | 36 |
| Garantia.....               | 37 |

## Informações Gerais

---

### Parabéns por escolher a Elettromec.

Projetado para oferecer excelência em desempenho e estética, A **Churrasqueira a Gás** da Linha **Inox** integra-se com harmonia ao ambiente, proporcionando funcionalidade e sofisticação em cada detalhe. Seu design foi pensado para tornar a rotina mais prática, com conforto e elegância no uso diário.

Antes de começar a utilizá-lo, recomendamos a leitura atenta deste manual. Aqui, você encontrará as orientações essenciais para garantir o melhor aproveitamento do produto, com segurança e tranquilidade.

Este equipamento foi desenvolvido para uso exclusivamente residencial, atendendo aos mais altos padrões de qualidade e acabamento.

### Modelos compatíveis:

**BBQ-2Q-55-XX-NSCA**

**BBQ-4Q-65-XX-NSCA**

**BBQ-5Q-75-XX-2SCA**

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe:

**Email:** [sac@elettromec.com.br](mailto:sac@elettromec.com.br))

**Telefone:** 0800 723 1202

## ❗ **IMPORTANTE – ITENS DE SEGURANÇA**

- Antes de instalar, limpar ou realizar manutenção no produto, desligue o disjuntor.
- Recoloque todos os componentes corretamente antes de ligar o produto.
- Certifique-se de que o fio de aterramento do cabo de alimentação (plugue tripolar padrão ABNT) esteja intacto e conectado a uma tomada dedicada e aterrada, conforme norma ABNT NBR 5410 – seção aterramento.
- Evite o uso de adaptadores, T's, benjamins ou extensões elétricas.
- Antes de instalar ou mover o produto, verifique seu peso líquido e, se necessário, peça ajuda para evitar esforços excessivos ou danos.
- Para prevenir riscos de incêndio, choque elétrico ou acidentes pessoais, siga rigorosamente todas as recomendações deste manual.
- Ao seguir essas instruções, você garante a segurança e a durabilidade do seu produto.

## ❗ **RECOMENDAÇÕES GERAIS DE USO**

- A instalação e o posicionamento da Churrasqueira devem seguir estritamente as instruções descritas na seção Instalação. Certifique-se de que o plugue permaneça acessível após a instalação.
- Em caso de falhas ou mau funcionamento, interrompa o uso, desligue a alimentação elétrica e entre em contato com o **SAC Elettromec**.

- Este produto é destinado exclusivamente ao uso doméstico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, não utilize o produto. Entre em contato com o suporte Elettromec para substituição.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Supervisione crianças para garantir que não manipulem ou brinquem com o equipamento.

#### **CUIDADOS IMPORTANTES**

- O produto atinge altas temperaturas durante o funcionamento. **Evite tocar nas partes metálicas expostas.**
- A tampa e outros componentes podem ficar extremamente quentes. Utilize **luvas de proteção térmica** para manuseio.
- **Mantenha crianças e animais afastados** durante e após o uso, até o completo resfriamento do equipamento.

#### **ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA**

- **Não utilize equipamentos a vapor** para limpeza. O vapor pode atingir componentes elétricos, causando curtos-circuitos ou choques.
- Nunca desconecte o produto puxando pelo cabo de alimentação.

- A mangueira metálica flexível **não deve** entrar em contato com qualquer parte do móvel (Ex.: Gavetas, armários) e não deve passar por áreas de estocagem.
- **Nunca aqueça recipientes fechados** – o acúmulo de pressão pode causar explosões.
- **Evite riscos de incêndio:** não pendure tecidos ou roupas próximas ao produto e não armazene líquidos inflamáveis nas imediações.
- **Use apenas em ambientes externos**, protegidos de chuva e vento. Não obstrua as aberturas de ventilação.
- Utilize somente **utensílios adequados**: não use peças de plástico ou vidro.
- Após o uso, **verifique se o manípulo está fechado** e desligue o fornecimento de gás.
- Aguarde o resfriamento completo antes de limpar. A **limpeza deve ser feita após cada uso** para evitar acúmulo de resíduos e riscos de ignição.
- **Proteja o produto com a capa impermeável** quando não estiver em uso.
- Se houver queda ou impacto, não utilize o equipamento. Acione o suporte técnico autorizado Elettromec.
- O botijão de gás deve ser mantido **sempre na posição vertical**.
- **Jamais utilize botijões danificados** (enferrujados, amassados ou com válvulas comprometidas).
- **Não modifique o produto** sob nenhuma hipótese.
- Nunca remova conexões de gás com o produto em funcionamento.
- Botijões de reserva devem ser armazenados longe da churrasqueira.

## ❗ Importante

A instalação, bem como todos os ajustes e manutenções descritos neste capítulo, devem ser realizados exclusivamente por um posto de serviço autorizado Elettromec.

Antes de iniciar a instalação ou o uso do produto, remova completamente as embalagens internas e externas.

Durante a instalação, mantenha o produto desconectado da rede elétrica.

## ▲ Avisos

- Mantenha os materiais de embalagem (isopor, plásticos etc.) fora do alcance de crianças – há risco de acidentes.
- Para evitar danos, não retire o produto da embalagem nem o mova puxando pelas partes móveis (como puxadores, portas, prateleiras ou bandejas).



## **Nota sobre as imagens**


*As ilustrações deste manual têm caráter informativo e podem não representar fielmente todos os detalhes estéticos ou acabamentos do produto.*

*As medidas e orientações técnicas indicadas são precisas e devem ser seguidas rigorosamente para uma instalação adequada.*

## Dimensões do Produto

**Todas as medidas estão expressas em milímetros.**

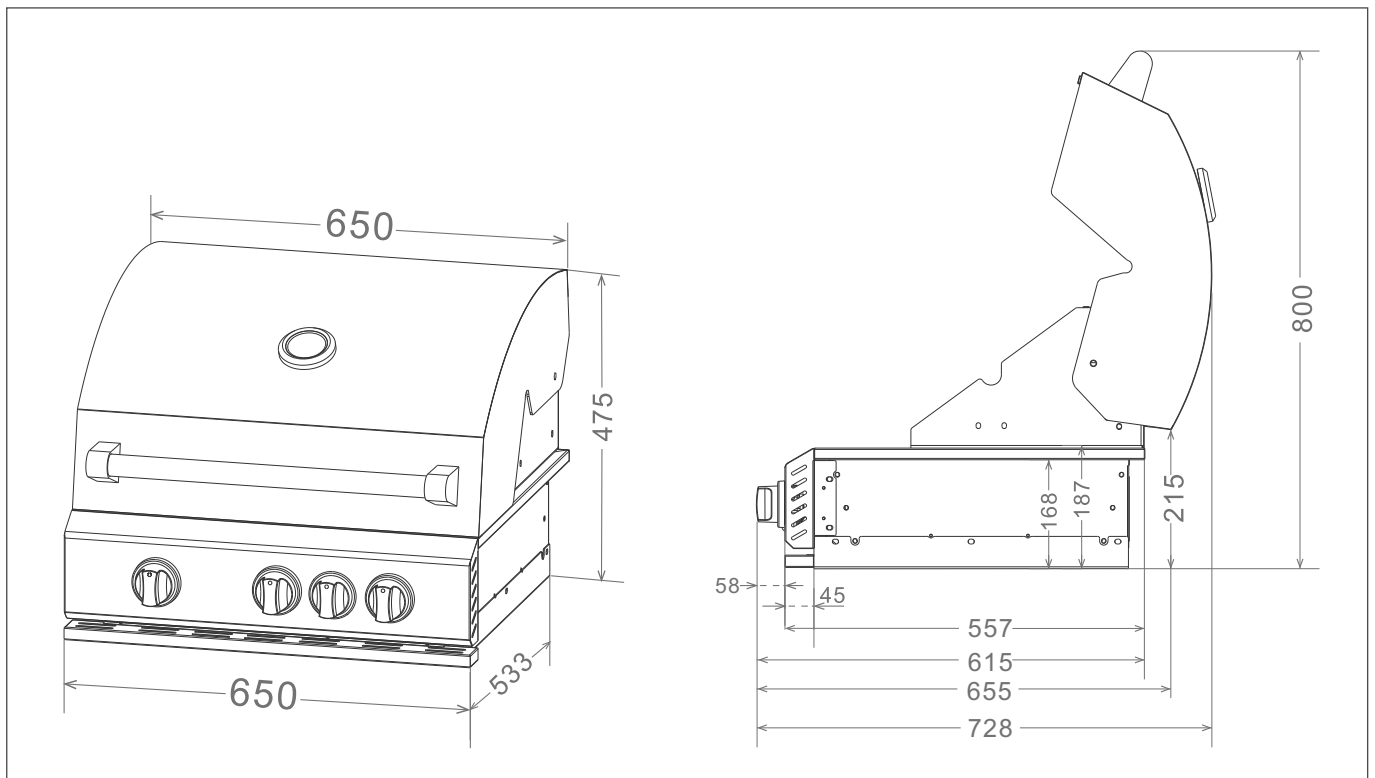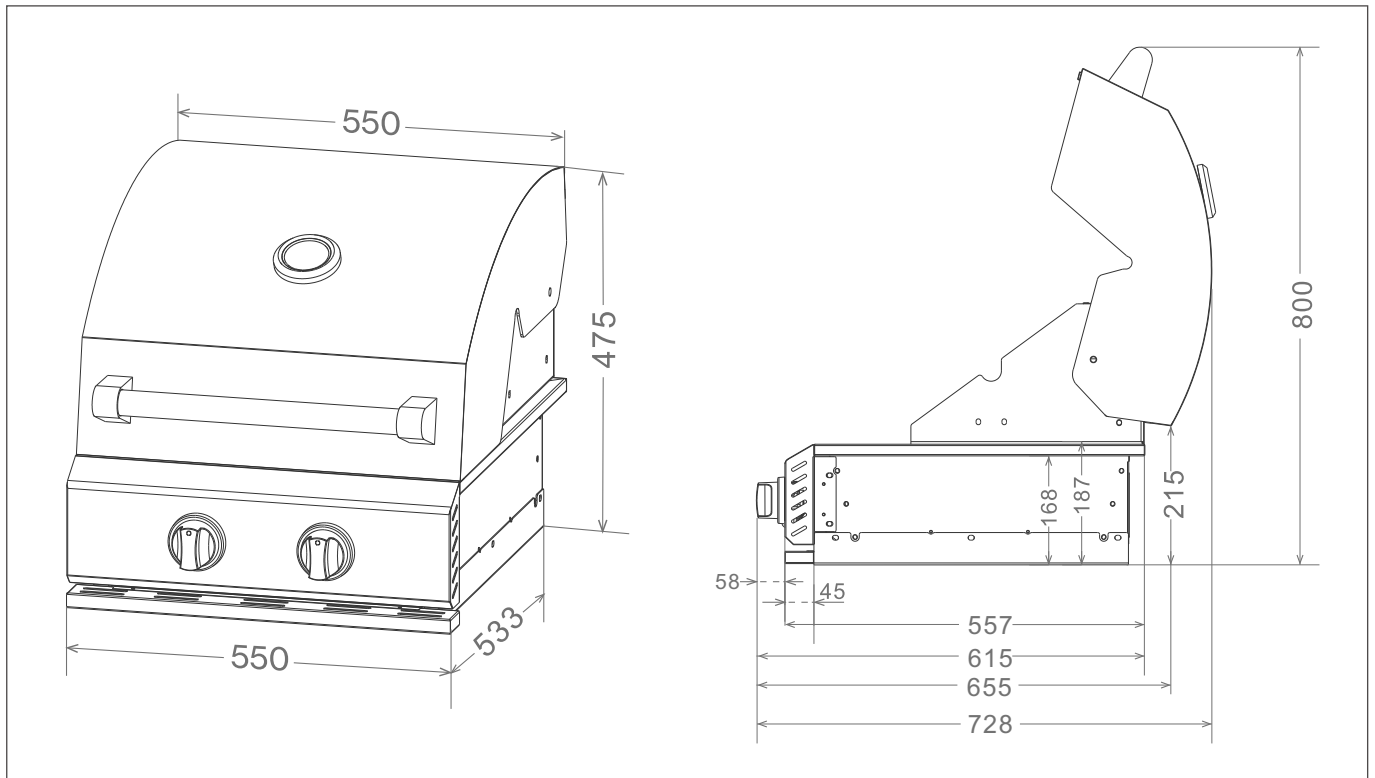

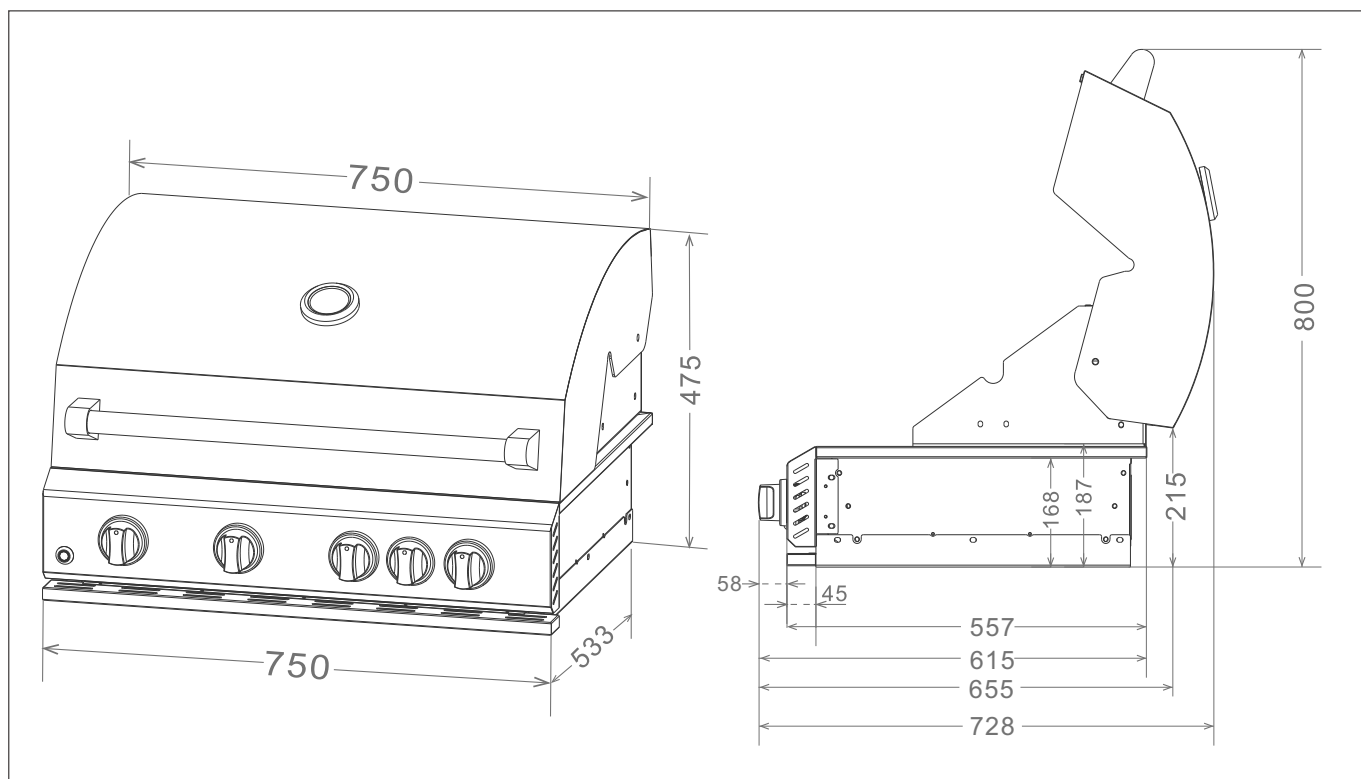


## Requisitos Elétricos

**Nota:** Esta seção se aplica exclusivamente ao modelo de 75 cm, que possui alimentação elétrica para o espeto giratório e sinalizadores em LED. Os demais modelos funcionam unicamente a gás e não requerem ligação elétrica.

- Antes de conectar o produto à rede elétrica, verifique se a **tensão indicada na etiqueta** do aparelho é compatível com a rede de alimentação disponível.
- A instalação elétrica exige tomada dedicada e aterrada conforme NBR 5410. O cabo de alimentação não deve estar exposto a temperaturas superiores a 50 °C.
- Instale um **disjuntor térmico exclusivo**, dimensionado para a carga do produto, com abertura mínima de **3 mm nos contatos**, localizado fora do nicho de instalação.
- Após a instalação, **não deve ser possível acessar componentes elétricos** sem o uso de ferramentas. Todas as partes internas que exigem proteção devem permanecer inacessíveis ao toque direto.

## ▲ **ADVERTÊNCIA – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO**

- Utilize **sempre uma tomada aterrada** conforme exigido por norma.
- **Nunca remova o pino de aterramento** do plugue.
- **Não utilize adaptadores, extensões ou conectores múltiplos (T's).**
- Para qualquer manutenção, **desconecte o plugue da tomada.**
- O não cumprimento destas instruções pode resultar em **choque elétrico, incêndio ou risco fatal.**

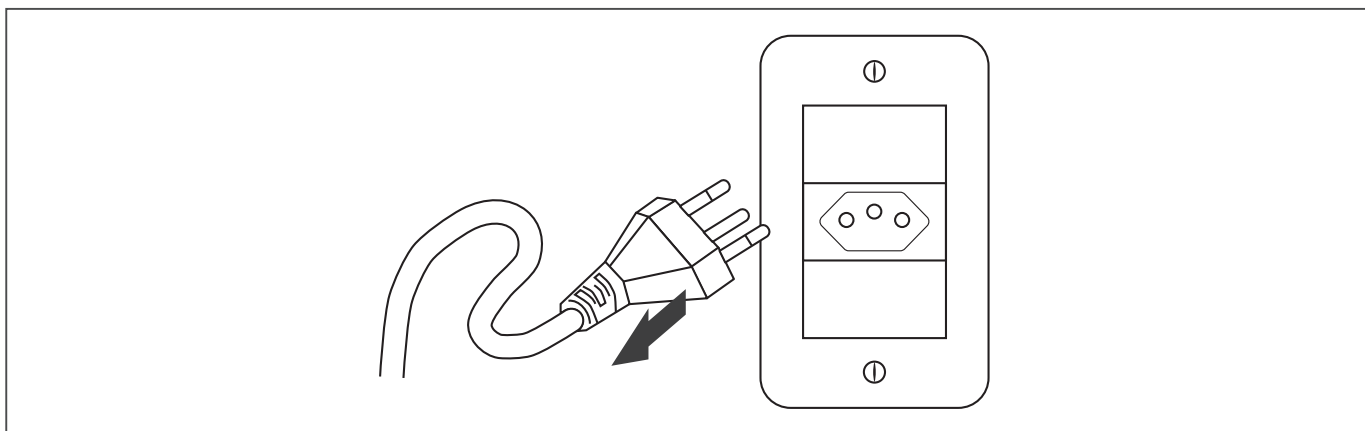

## Características de Instalação

### Especificações Técnicas para Instalação

| ITEM                              | DESCRIÇÃO          |
|-----------------------------------|--------------------|
| Modelo                            | BBQ-2Q-55-XX-NSCA  |
| Tipo de Instalação                | Embutido (bancada) |
| Peso líquido                      | 24,5 kg            |
| Potência Térmica (×2 queimadores) | 3,5 kW             |
| Potência Térmica total            | 7,0 kW             |
| Pressão do Gás GLP / GN           | 2,75 / 1,96 kPa    |
| Acendimento                       | PIEZOELÉTRICO      |

| ITEM                                     | DESCRIÇÃO          |
|------------------------------------------|--------------------|
| Modelo                                   | BBQ-4Q-65-XX-NSCA  |
| Tipo de Instalação                       | Embutido (bancada) |
| Peso líquido                             | 33,5 kg            |
| Potência Térmica (×3 queimadores)        | 3,5 kW             |
| Potência Térmica (×1 queimador traseiro) | 3,5 kW             |
| Potência Térmica total                   | 14,0 kW            |
| Pressão do Gás GLP / GN                  | 2,75 / 1,96 kPa    |
| Acendimento                              | PIEZOELÉTRICO      |

| ITEM                                     | DESCRIÇÃO          |
|------------------------------------------|--------------------|
| Modelo                                   | BBQ-5Q-75-XX-2SCA  |
| Tipo de Instalação                       | Embutido (bancada) |
| Peso líquido                             | 43 kg              |
| Potência Térmica (×3 queimadores)        | 3,5 kW             |
| Potência Térmica (×1 queimador infrared) | 3,5 kW             |
| Potência Térmica (×1 queimador traseiro) | 3,5 kW             |
| Potência Térmica total                   | 17,5 kW            |
| Pressão do Gás GLP / GN                  | 2,75 / 1,96 kPa    |
| Acendimento                              | PIEZOELÉTRICO      |
| Potência Elétrica                        | 20 W               |

**Observação:** As dimensões completas e medidas de recorte estão indicadas nas ilustrações técnicas ao longo desta seção. Use-as como referência principal para instalação e planejamento do nicho.

## ▲ Avisos

- Ao retirar a Churrasqueira da embalagem, verifique a integridade de todas as peças e acessórios. Em caso de dúvida, não utilize o produto e entre em contato com o SAC Elettromec. Se houver película protetora no produto ou em seus acessórios, remova-a apenas após a instalação para evitar riscos durante o manuseio.


## Local de Instalação e Fixação

### Preparando a Instalação

- Antes de iniciar a instalação, verifique na etiqueta de identificação o tipo de gás compatível com o produto.
- Este modelo é fornecido de fábrica para uso com **GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)**.
- Para conversão para **Gás Natural (GN)**, consulte a seção “**Conversão de Tipo de Gás**”, nas Instruções de Uso.

### ▲ **ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA**

- É obrigatória a instalação de um **registro de parede (válvula de bloqueio manual)** entre a mangueira e a entrada de gás.
- Esse registro deve ser do tipo **esfera, certificado**, instalado **fora do nicho**, em local **visível e de fácil acesso**, sem obstruções.
- **Nota Técnica:** Preveja a furação para a passagem do **flexível metálico de gás**, conforme o desenho técnico do produto. Instale a **tomada elétrica** (se aplicável) **fora do nicho**, longe de fontes de calor. Utilize tubulação com **diâmetro mínimo de 15 mm** e vedação adequada ao tipo de gás. O registro de esfera da linha de gás deve estar a no máximo **1 metro de distância do aparelho**, com acesso fácil em caso de emergência.

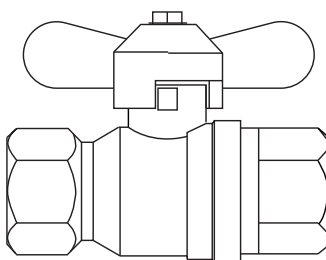


## Requisitos de Espaço e Localização

- Instale a churrasqueira apenas em ambientes **permanentemente ventilados**, protegidos de ventos fortes.
- Mantenha ao menos **50 cm** de distância entre a churrasqueira e móveis ou eletrodomésticos próximos.
- Deixe **100 cm livres acima da zona de cocção**, especialmente se houver materiais combustíveis.
- As superfícies ao redor devem ser **resistentes a altas temperaturas**.

### ❗ Importante

- **Não obstrua as ranhuras laterais do painel frontal.**
- Essas aberturas são essenciais para a dissipação do calor gerado pelos queimadores internos.

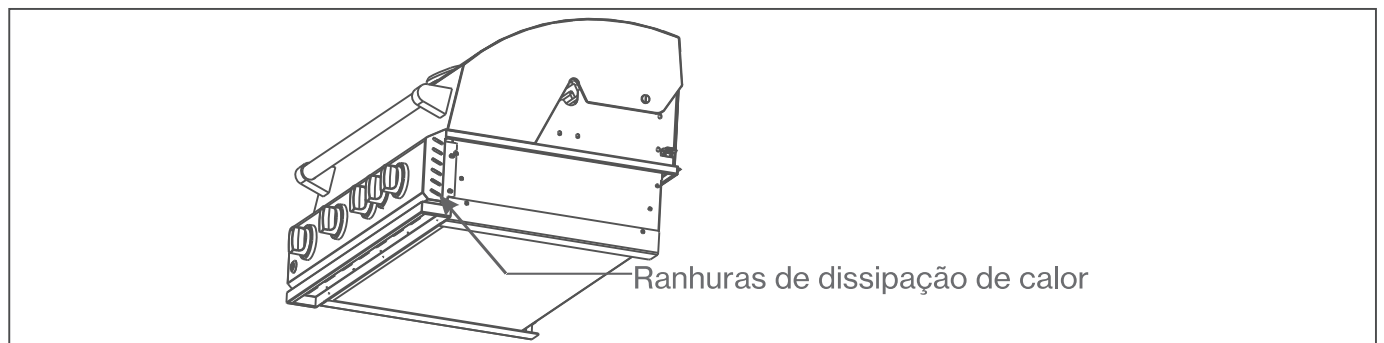


## Segurança com Gás

- O local de instalação e armazenamento do botijão deve ser bem ventilado, evitando o acúmulo de gás em caso de vazamento. Nunca instale a churrasqueira em ambientes fechados ou sem renovação de ar.


► Referência do modelo ilustrado nesta página:

- **Churrasqueira a gás embutida 55 cm – 2 queimadores.** Para outras versões, consulte o gabarito correspondente ao modelo adquirido.

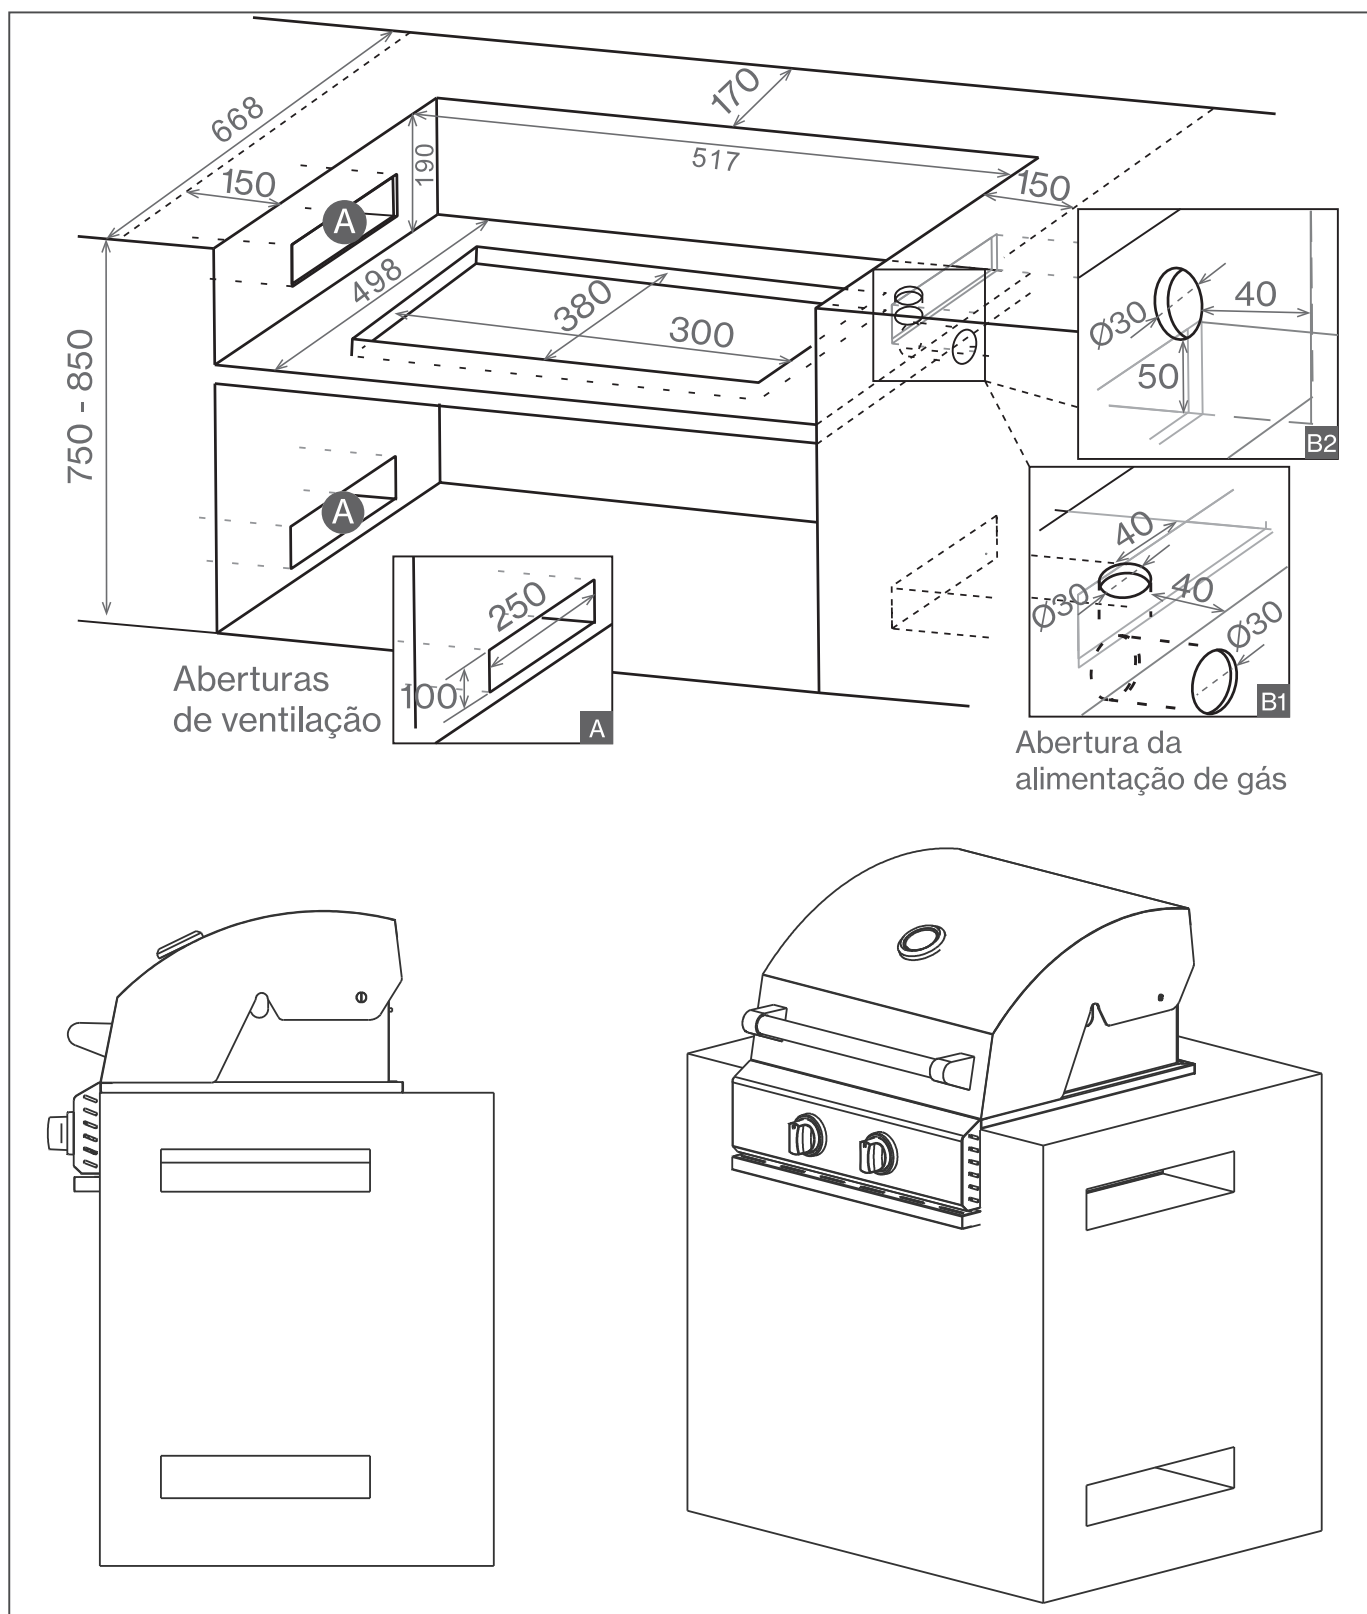


► Referência do modelo ilustrado nesta página:

- Churrasqueira a gás embutida 65 cm – 4 queimadores. Para outras versões, consulte o gabarito correspondente ao modelo adquirido.

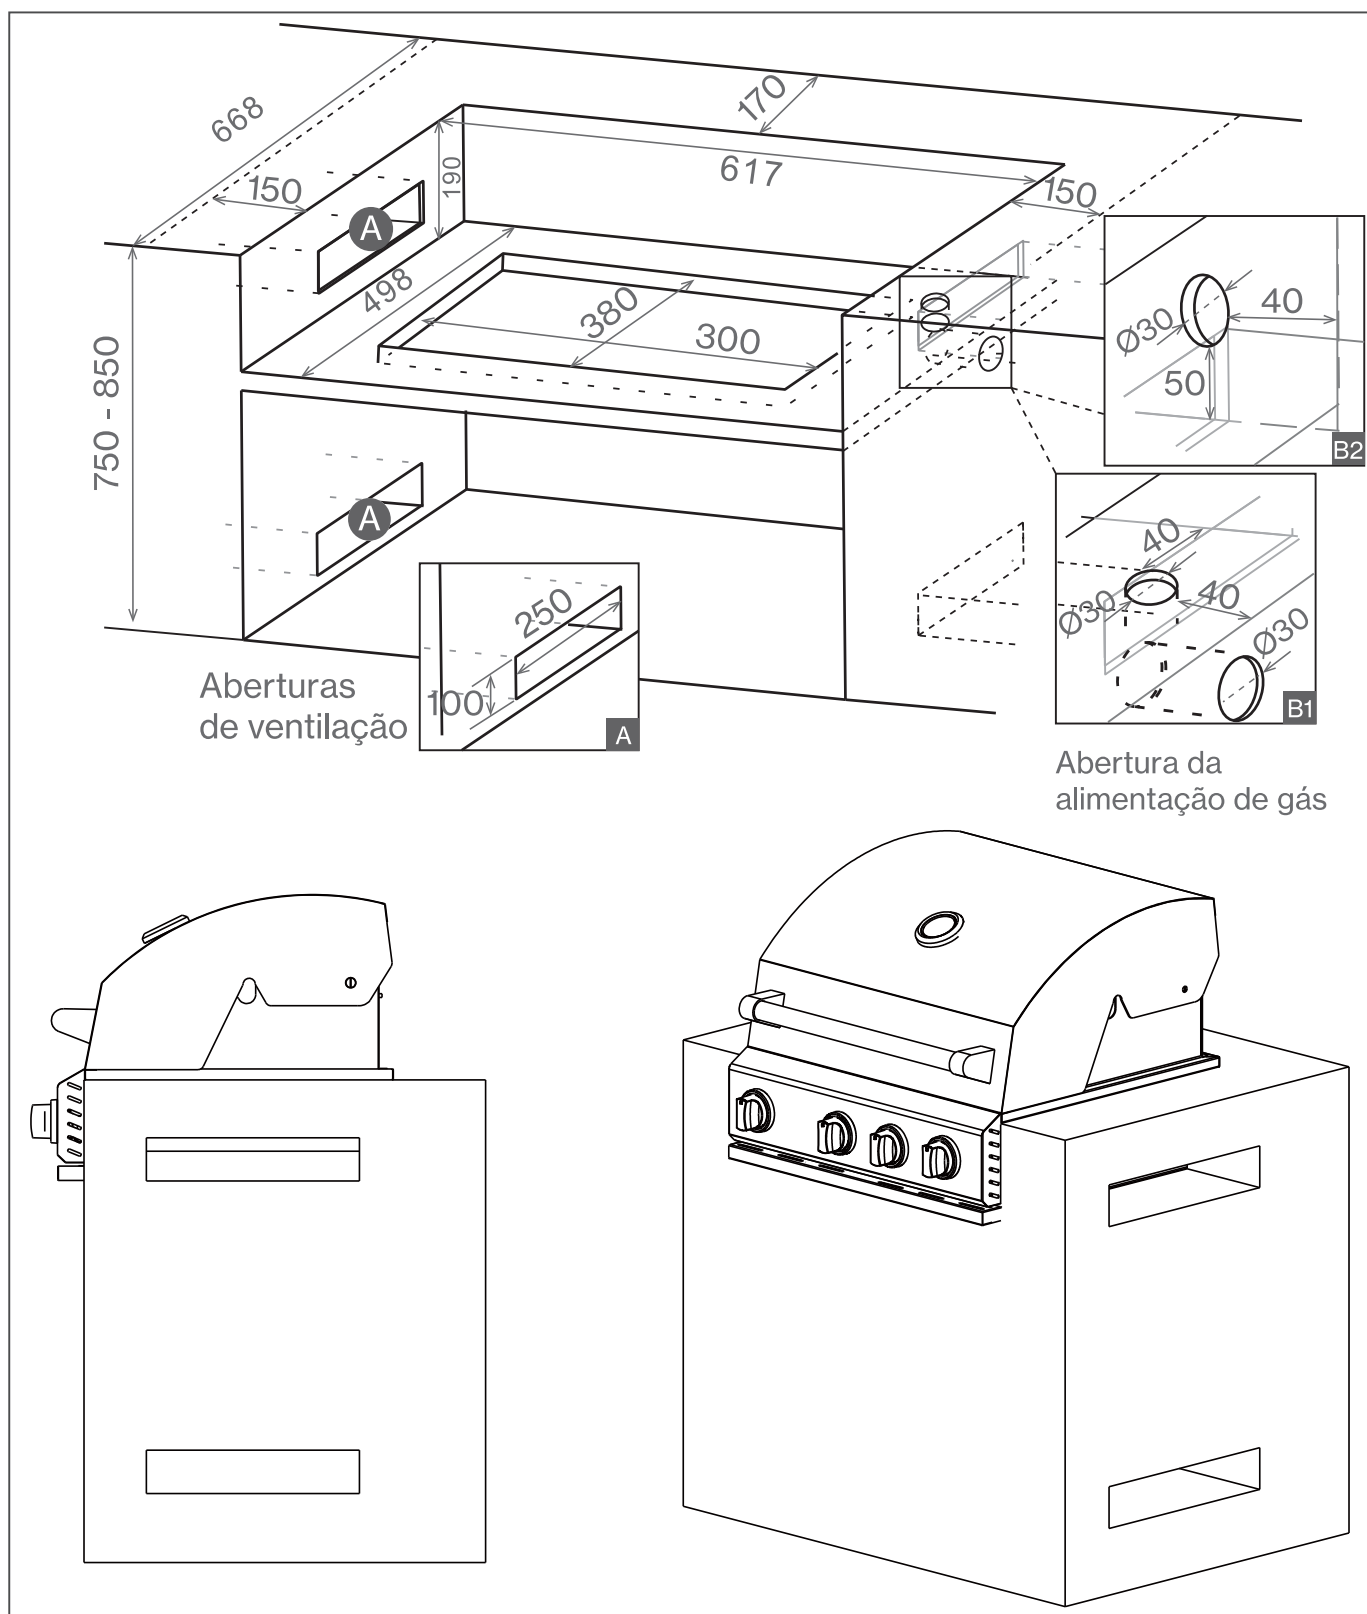


► Referência do modelo ilustrado nesta página:

- **Churrasqueira a gás embutida 75 cm** – 5 queimadores e espeto giratório. Requer tomada elétrica fora do nicho, em local ventilado e longe de fontes de calor. Para a passagem do cabo de alimentação, preveja abertura de 30 mm de diâmetro na parte traseira, à direita ou à esquerda, conforme a instalação. Para outros modelos, consulte o gabarito específico.

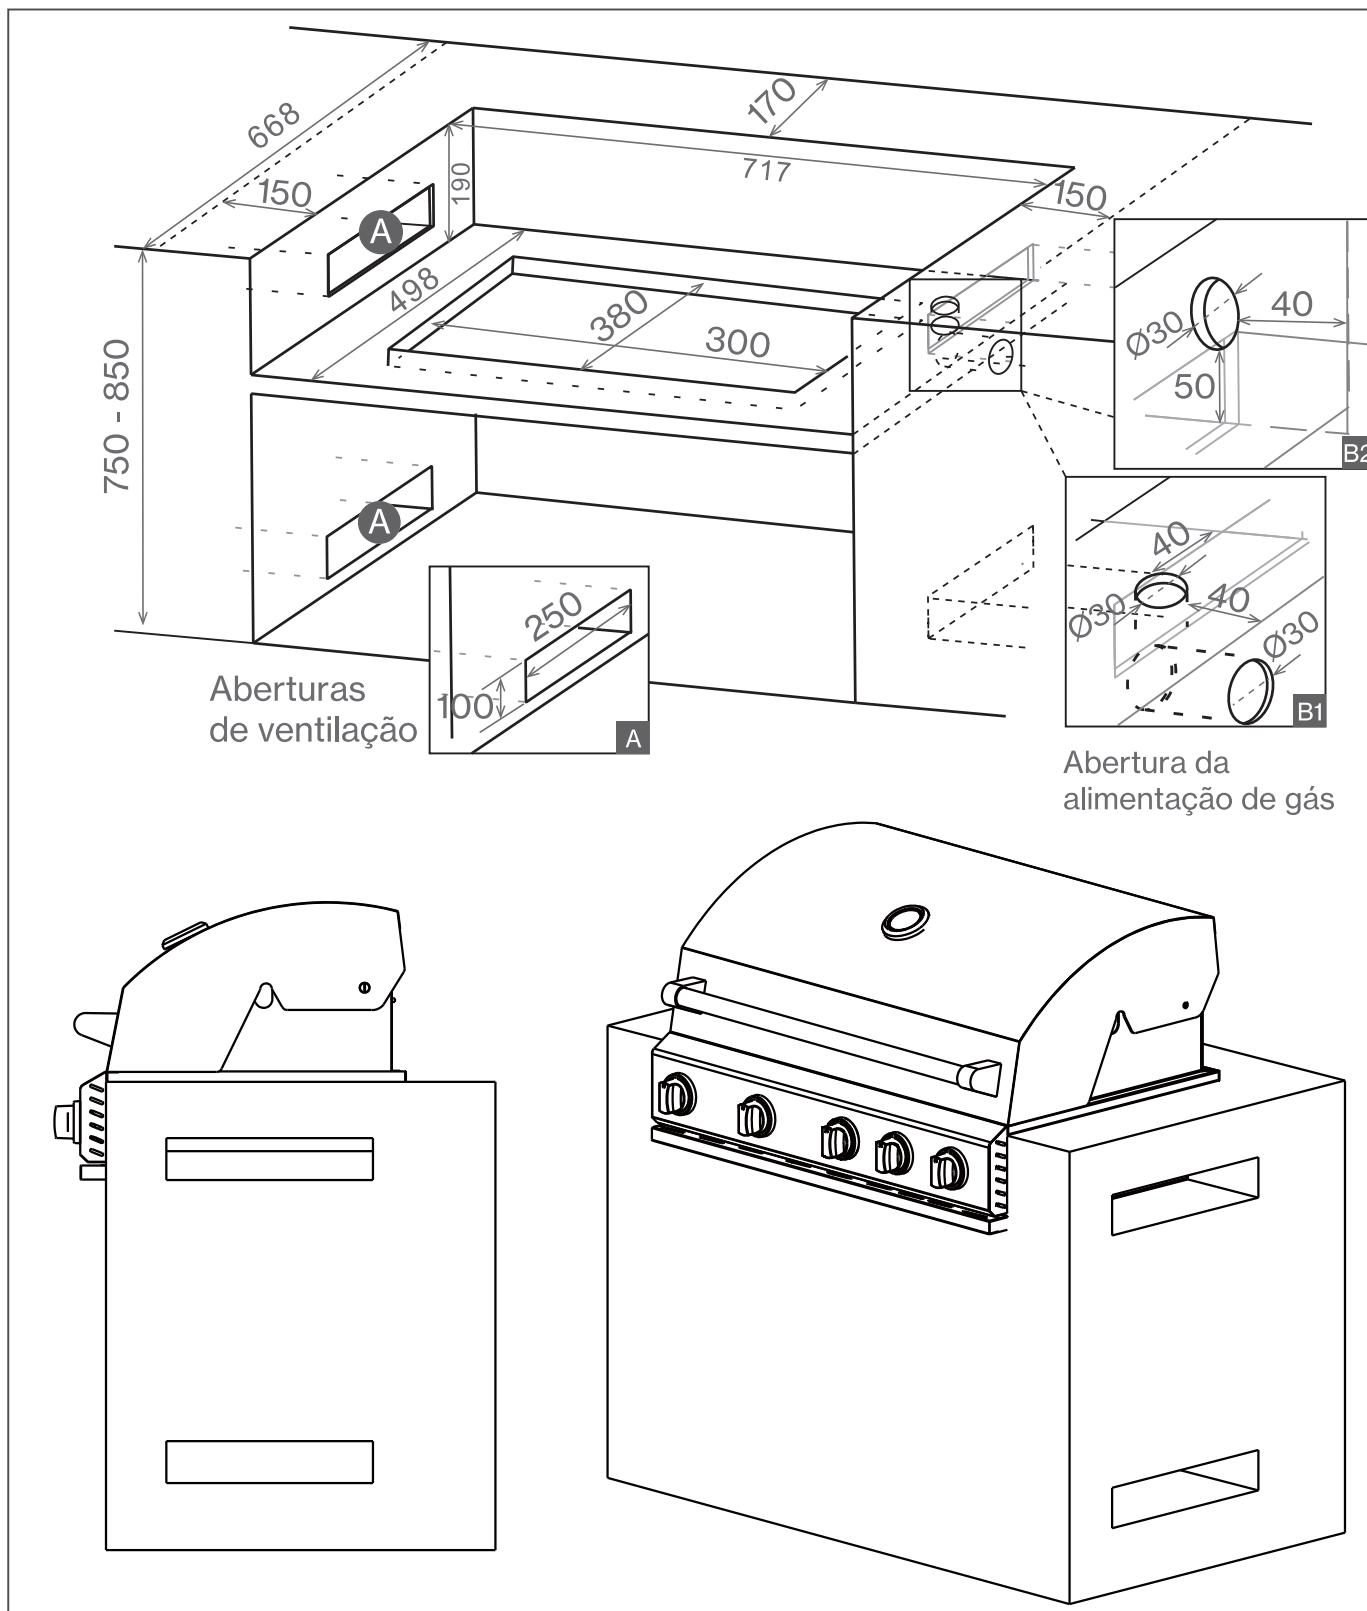

## Conexão do Gás

- Este equipamento deve ser utilizado com **regulador de pressão e mangueira metálica flexível**, ambos **certificados conforme as normas técnicas da ABNT**.
- Caso esses itens não acompanhem o produto, utilize apenas componentes certificados, conforme as regulamentações locais.

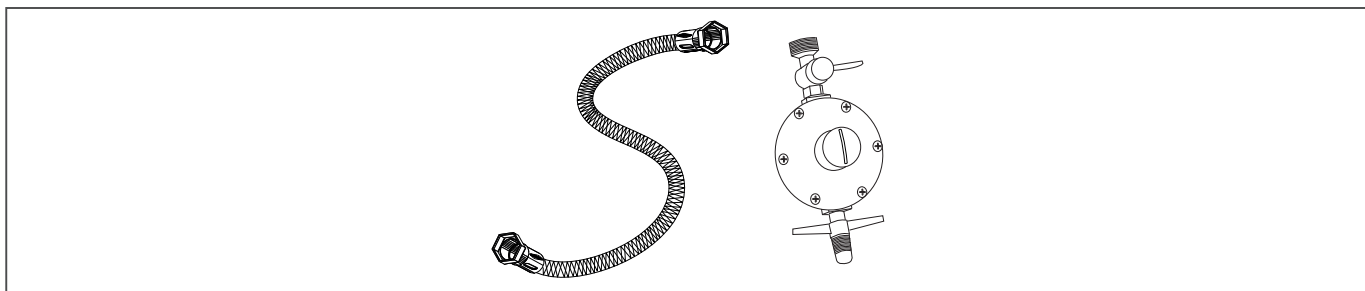


### ➤ Antes da Instalação:

- Verifique se há resíduos nas conexões do cilindro, do regulador, da mangueira e dos queimadores.
- Se for necessário substituir a mangueira, certifique-se de que está firmemente fixada ao regulador e à entrada de gás da churrasqueira.

### ➤ Etapas de Conexão

- Conecte o regulador ao cilindro.
- Conecte a mangueira ao regulador e à entrada de gás da churrasqueira.
- Verifique se todos os encaixes estão firmes e bem ajustados.

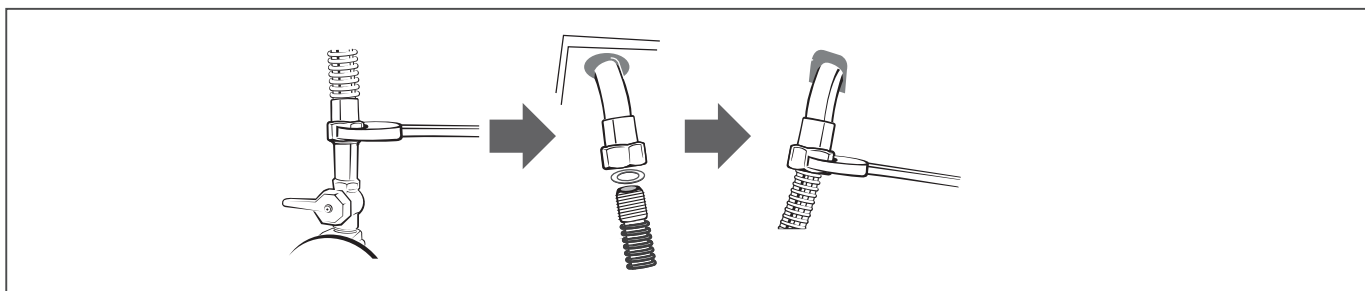


## ❗ Importante

A mangueira metálica flexível **não deve tocar nenhuma parte do móvel**, como gavetas ou armários, e **não deve passar por áreas de estocagem**.

### Teste de Vazamento

- Após conectar, é obrigatório testar a vedação do sistema:
  - Certifique-se de que os manípulos dos queimadores estão fechados.
  - Abra o registro do gás (incluindo o de parede, se instalado).
  - Aplique uma solução de água com sabão nas conexões e ao longo da mangueira.
  - **Observe:** se surgirem bolhas, há vazamento. Refaça a conexão ou substitua o componente defeituoso.
  - Repita o teste. Se não houver bolhas, o sistema está seguro.
  - Ao final, feche o registro do cilindro.

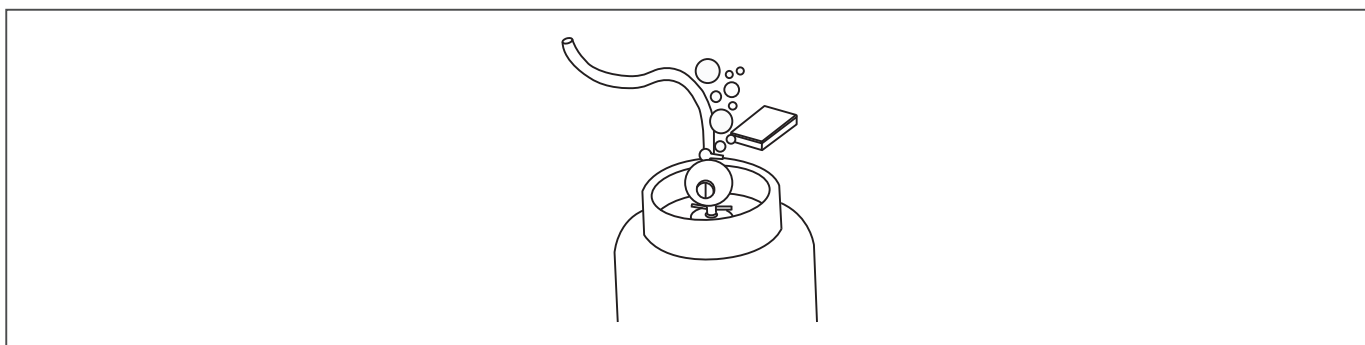

## ▲ ATENÇÃO

- Nunca tente corrigir o vazamento por conta própria. Entre em contato imediatamente com o fornecedor de gás ou com o serviço autorizado **Elettromec**.

## Armazenamento e Troca do Cilindro de Gás

- Sempre que a churrasqueira não estiver em uso, **desconecte e remova o cilindro de gás.**

### ❗ **Importante**

A churrasqueira só pode ser armazenada em ambientes internos se o cilindro for removido.

#### **Para Períodos Prolongados Sem Uso**

- Guarde o produto na embalagem original.
- Armazene em local seco, ventilado e livre de poeira.

#### **Cuidados com o Cilindro**

- Nunca derrube o cilindro nem o manuseie com impacto.
- Faça a troca longe de fontes de ignição.
- Armazene sempre em local **externo, ventilado e na posição vertical**, fora do alcance de crianças.
- Não exponha o cilindro a temperaturas superiores a 50 °C, nem a chamas ou dispositivos com chama-piloto.
- Utilize somente cilindros de uso doméstico compatíveis com instalações residenciais e normativas locais.
- Em caso de dúvida sobre o modelo adequado, consulte o fornecedor de gás ou o serviço autorizado Elettromec.

# Instruções de Uso


---



## Conheça seu Produto

### Componentes e Acessórios

- A churrasqueira é fornecida com os itens abaixo, prontos para uso ou instalação simples. Verifique se todos estão presentes antes do primeiro uso.

- 1 Puxador
- 2 Grelha principal
- 3 Grelha superior
- 4 Bandeja coletora de gordura
- 5 Espeto giratório (apenas modelo 75 cm)

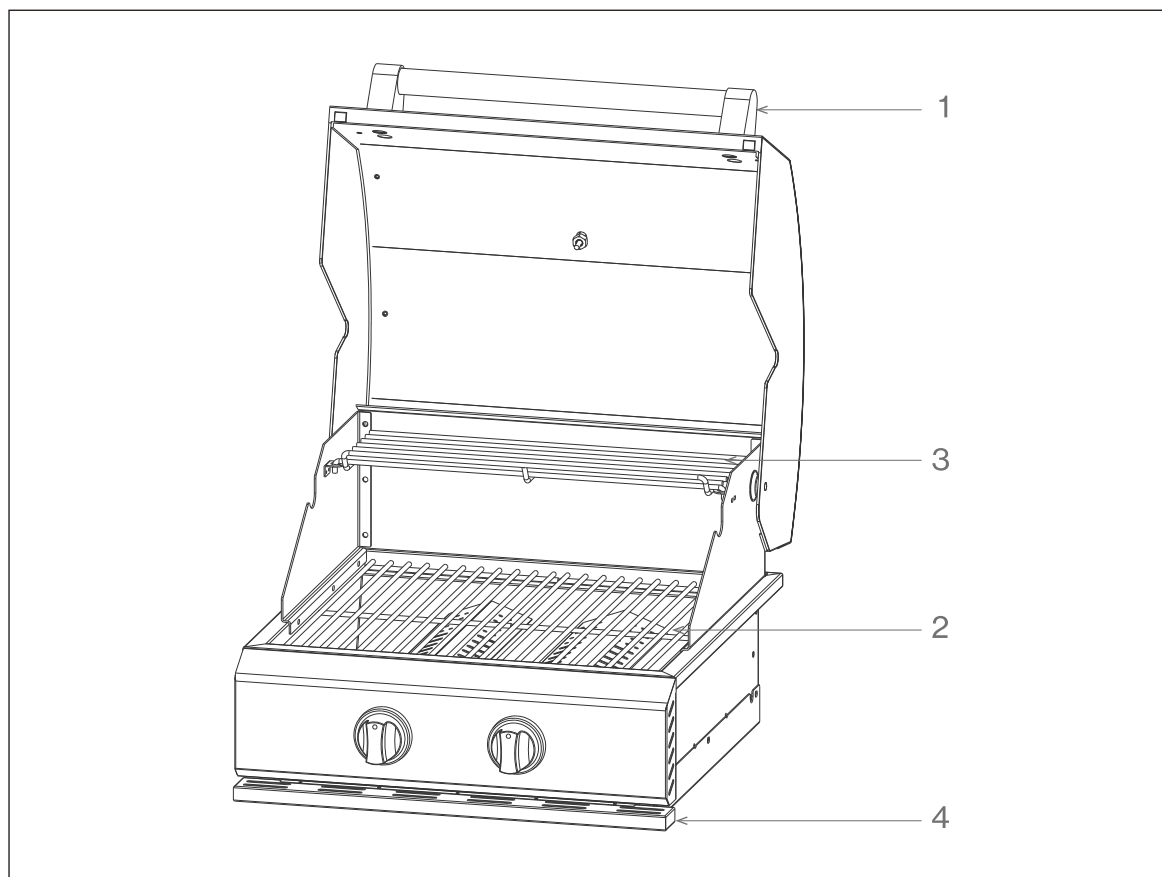

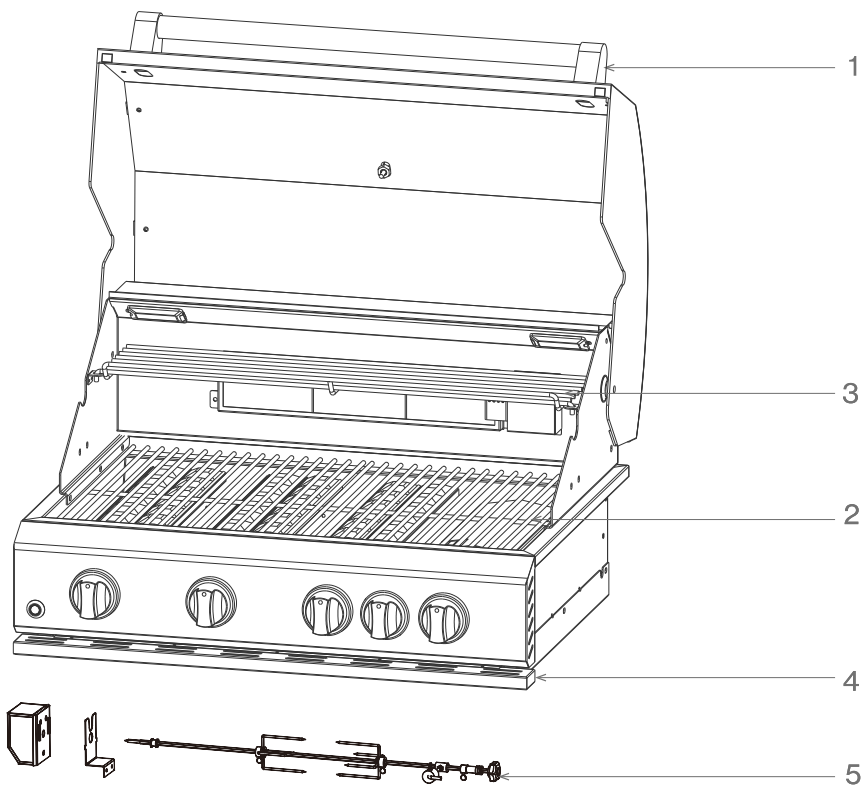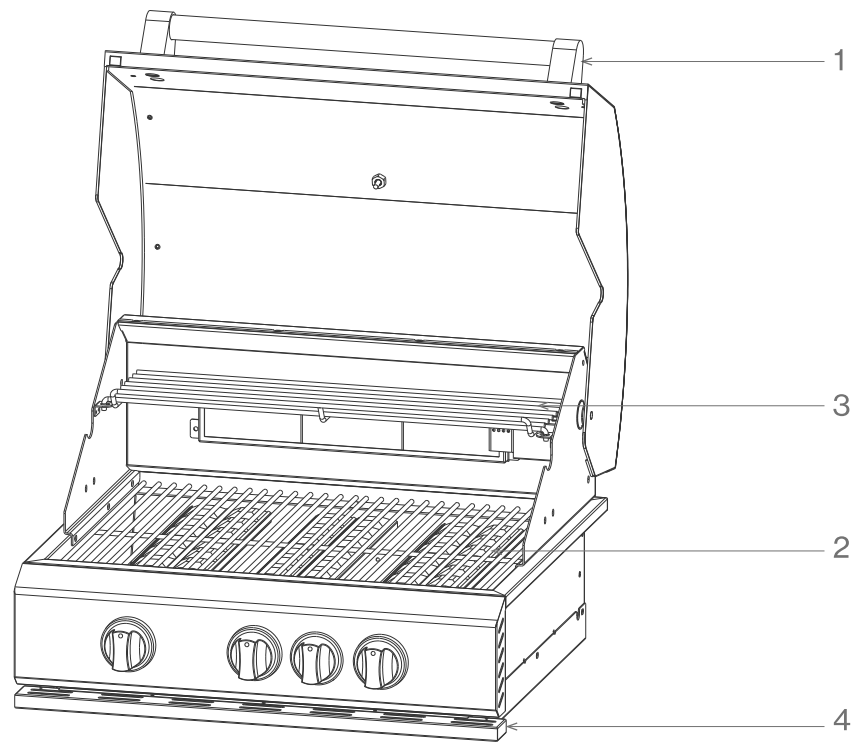

## Primeiro Uso



### Montagem Inicial

#### ➤ Ferramentas necessárias:


- Chave Philips
- Luvas de proteção (se necessário)

#### ➤ Etapas de Montagem


- Separador de chama
- Capa corta vento do queimador infrared

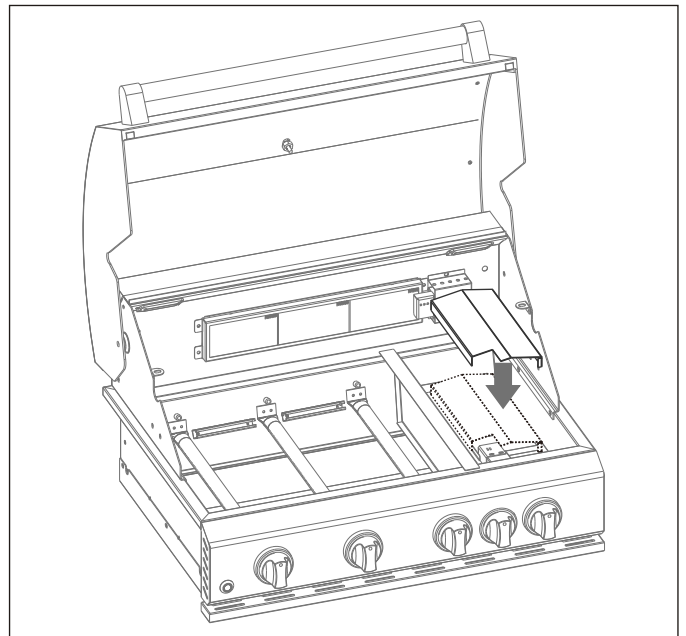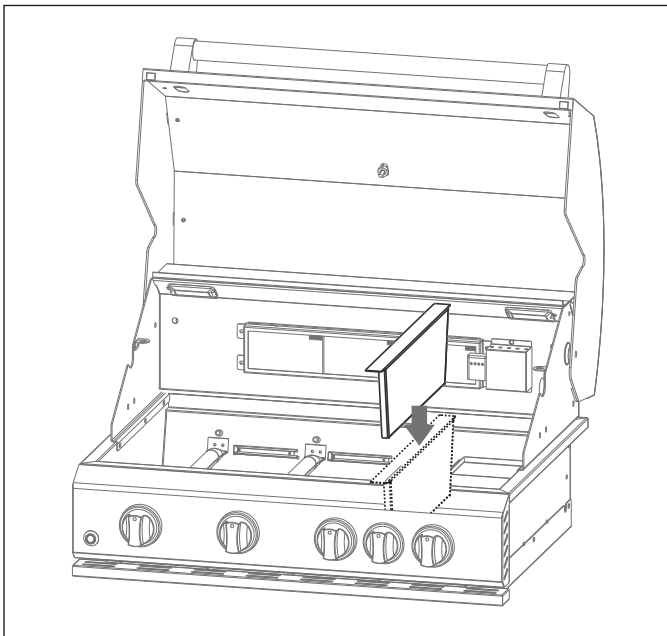


- Espalhador de calor (Pedra vulcânica)

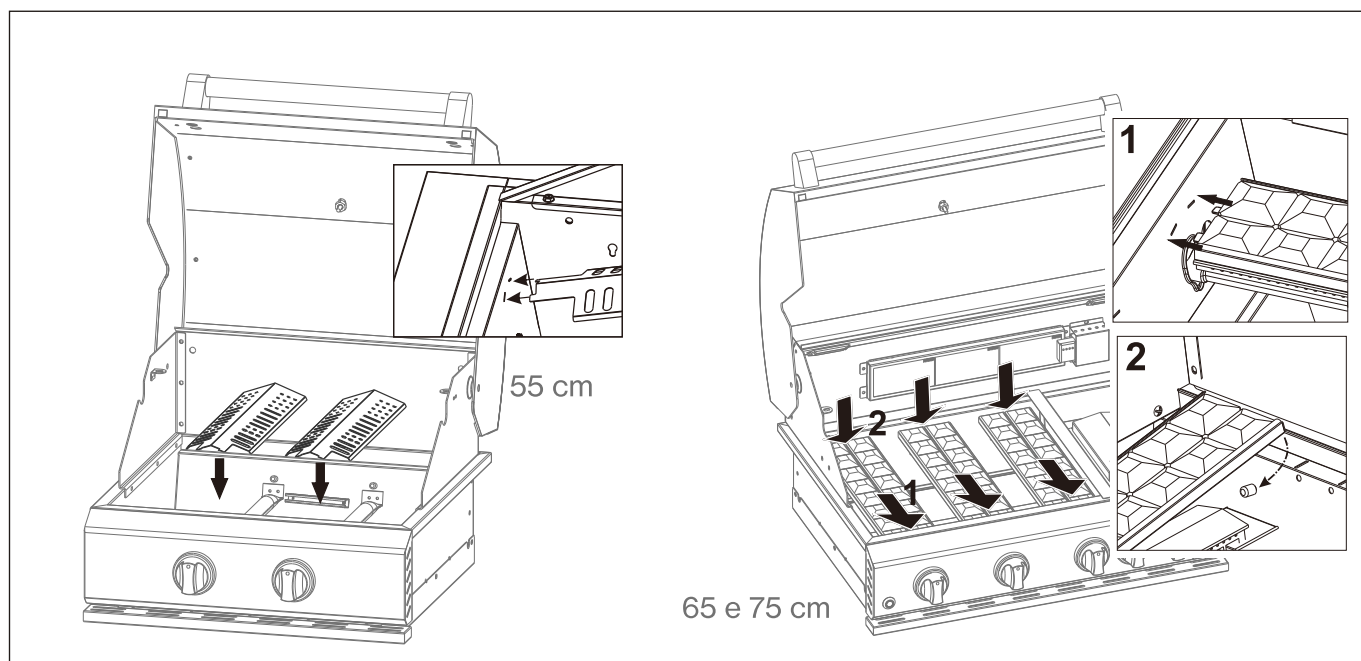


- Grelha de cocção e Grelha superior (aquecimento/apoio)

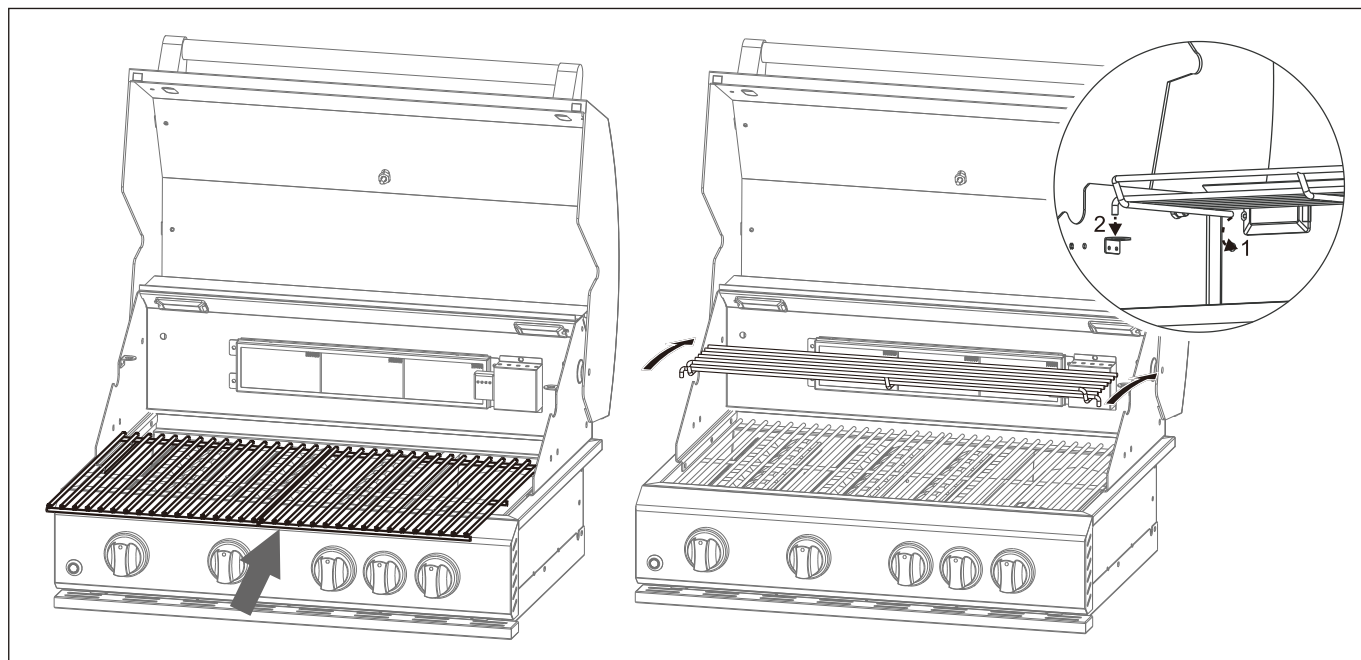


- Bandeja coletora de gordura

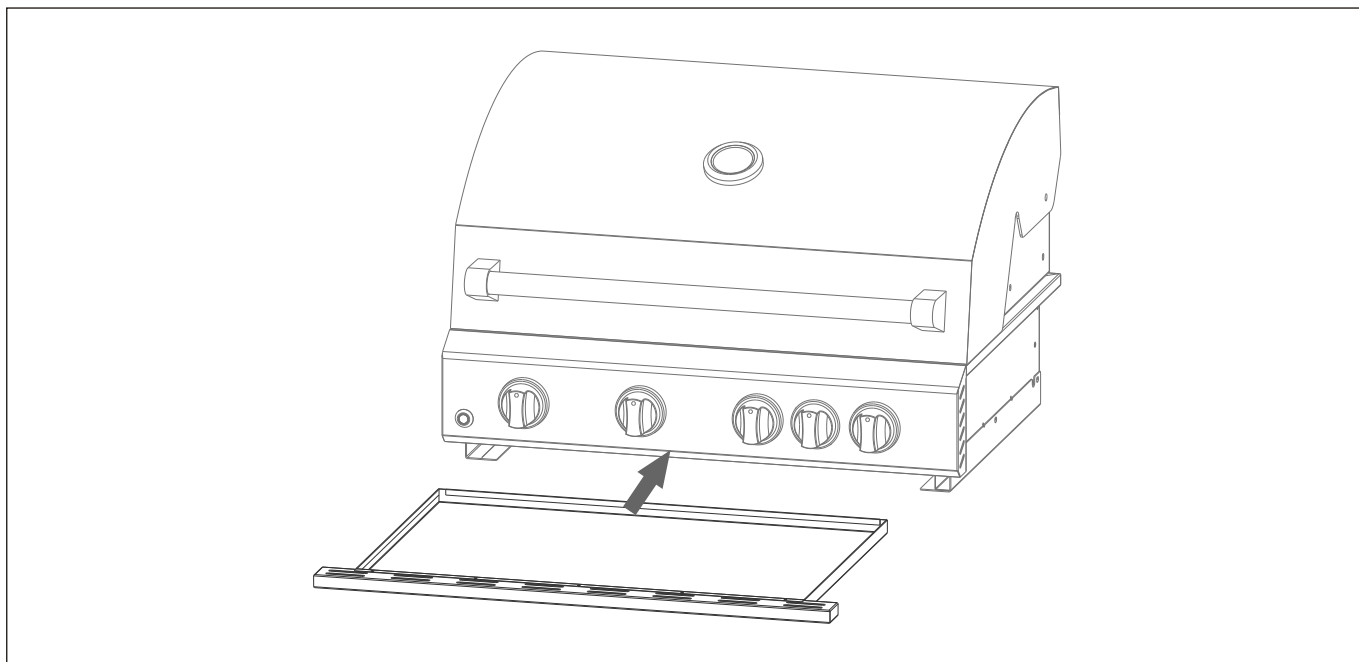

- Espeto giratório (acessório modelo 75 cm)

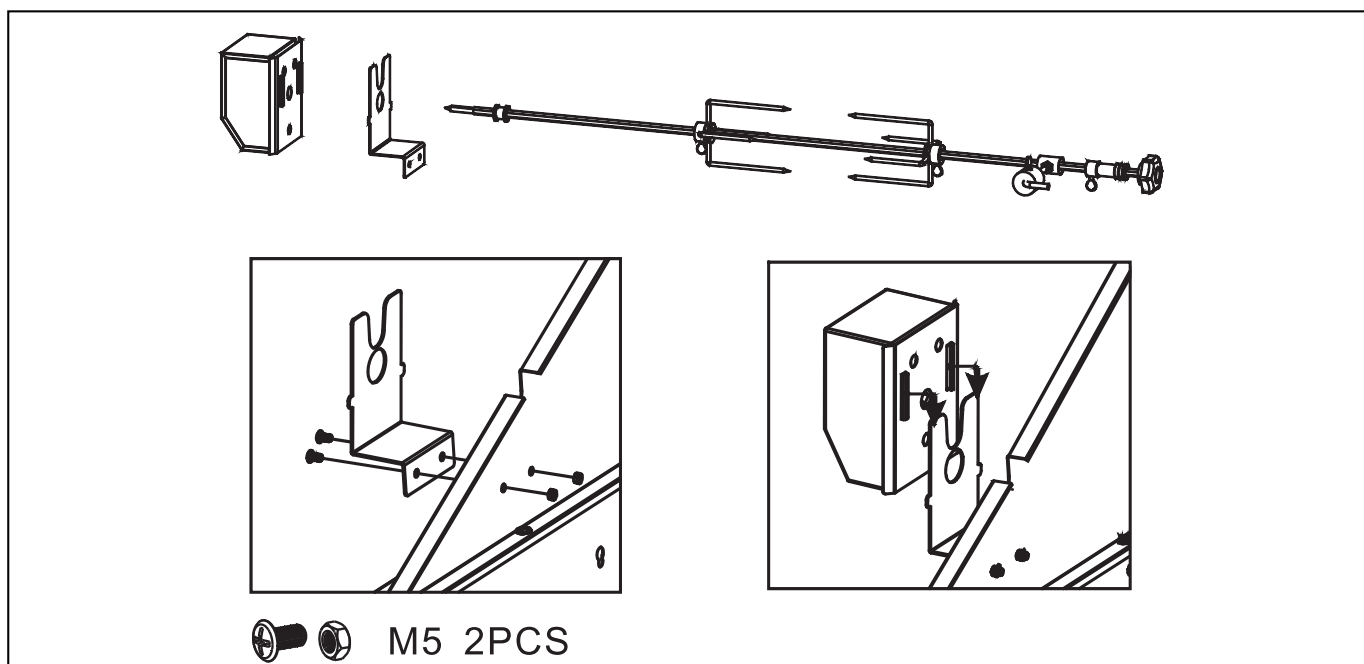

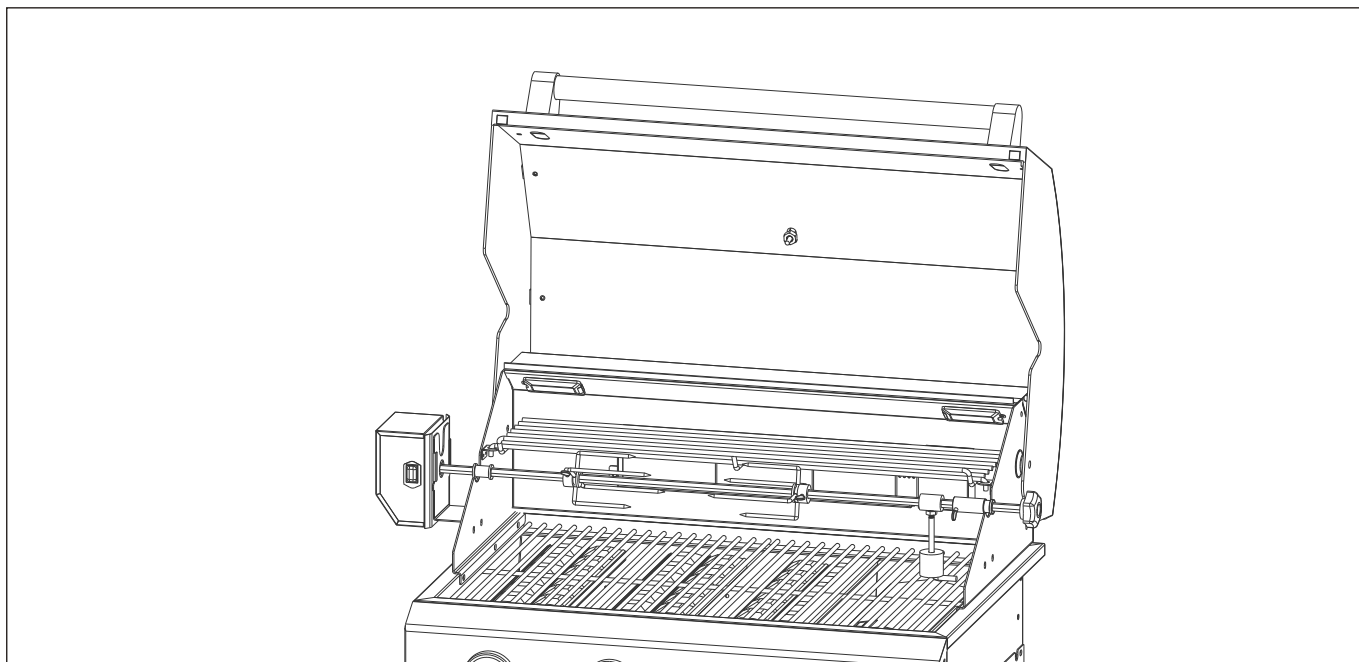

## Conversão para Gás Natural (GN)

### ▲ **ATENÇÃO**



- A conversão deve ser feita **exclusivamente por técnico autorizado**, com emissão de laudo técnico, conforme **ABNT NBR 13103**.
- A instalação deve incluir um **cabo de retenção** (tether) preso ao aparelho e à parede, a no máximo **50 mm** de cada conexão.
- O comprimento do cabo não deve exceder **80% do comprimento da mangueira de gás natural**.

## Conversão dos Queimadores

### ➤ **Queimadores principais:**


- Remova os parafusos, retire o queimador e localize o injetor de latão.

- Com a chave soquete, retire o injetor de GLP, mantendo o injetor interno de GN no lugar.

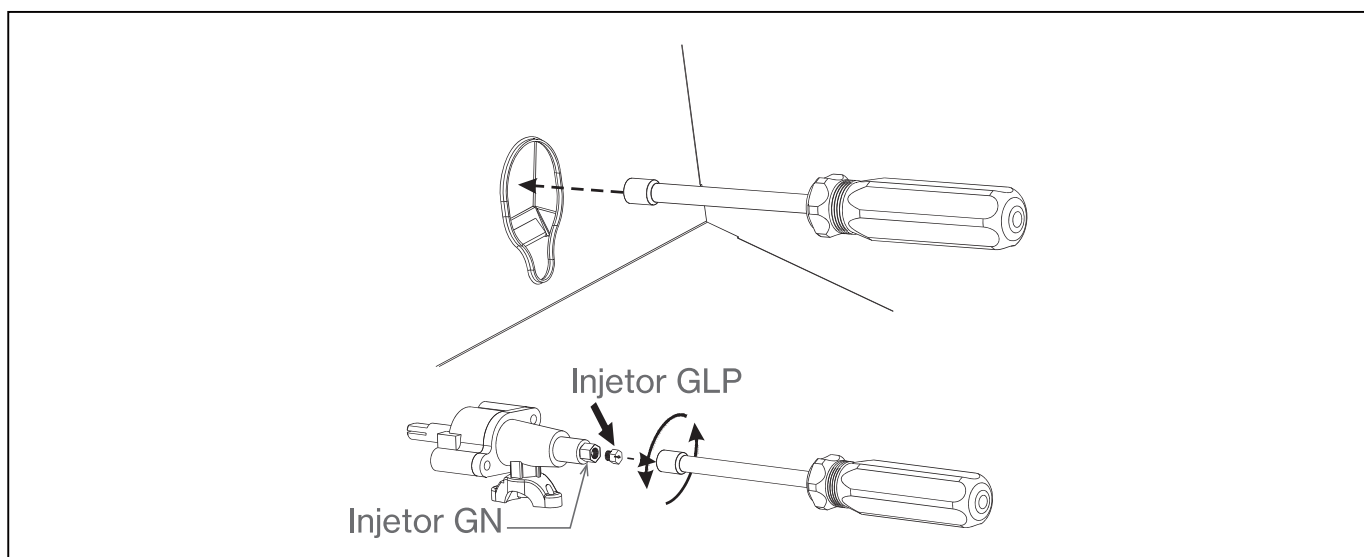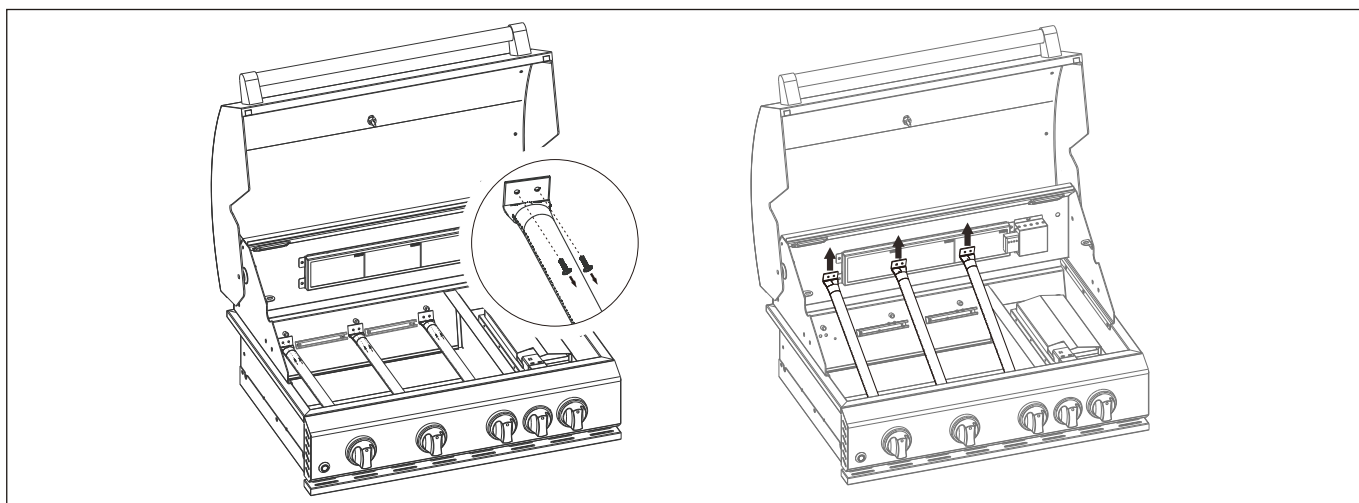


➤ **Queimador traseiro:**

- Remova a tampa do queimador traseiro.
- Retire a tubulação do queimador traseiro.
- Remova o injetor de GLP do conjunto em “L” de latão.

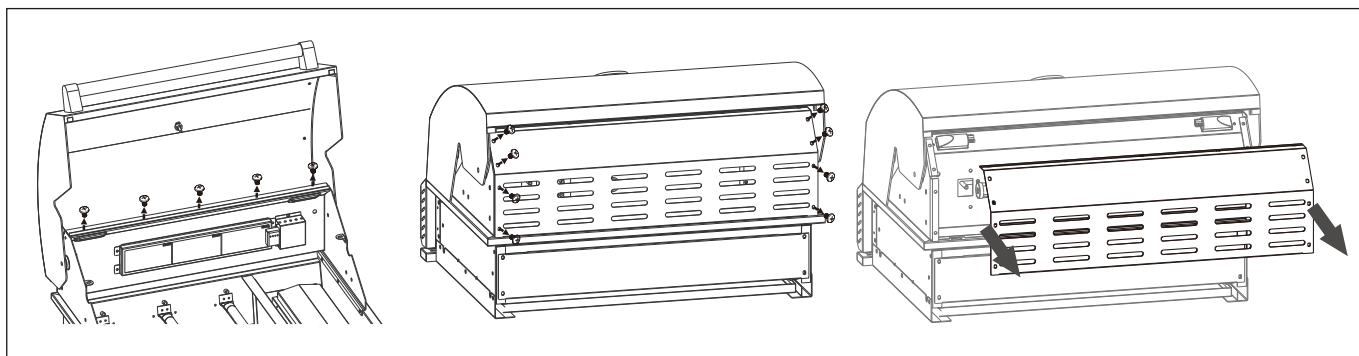

### ❗ Nota Técnica ao Instalador

- Injetor **GLP**: 0,93 mm
- Injetor **GN**: 1,36 mm
- O produto é fornecido **pré-configurado para GLP** de fábrica.
- Ambos os injetores (GLP e GN) são instalados, conforme ilustrado na imagem.

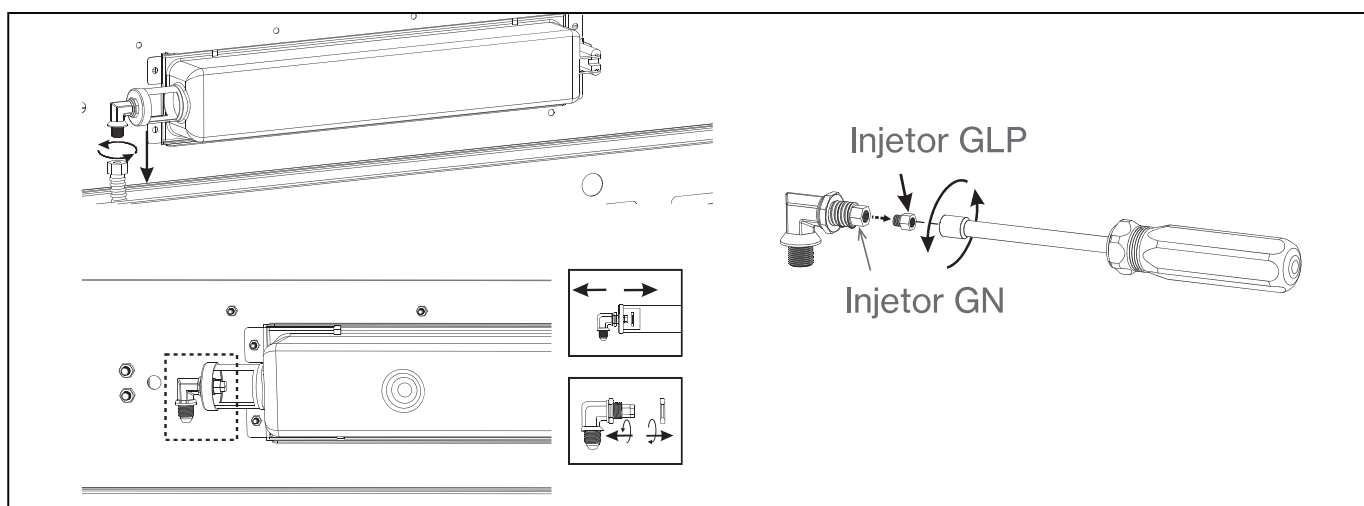


### ❗ Importante

Todas as conexões devem ser vedadas com composto certificado para gás. Utilize mangueira metálica conforme ABNT NBR 14177 ou NBR 14955.

A tubulação de alimentação deve ter diâmetro mínimo de 15 mm. Instale um registro de esfera com acionamento manual a até 1 metro do equipamento, em local visível e de fácil acesso, conforme ABNT NBR 15526.

## Acendimento da Churrasqueira

- Abra a tampa e verifique se todos os manípulos estão na posição **Desligado**.
- Para acender, empurre e gire o manípulo no sentido anti-horário até **Chama alta**. O acendimento é automático.

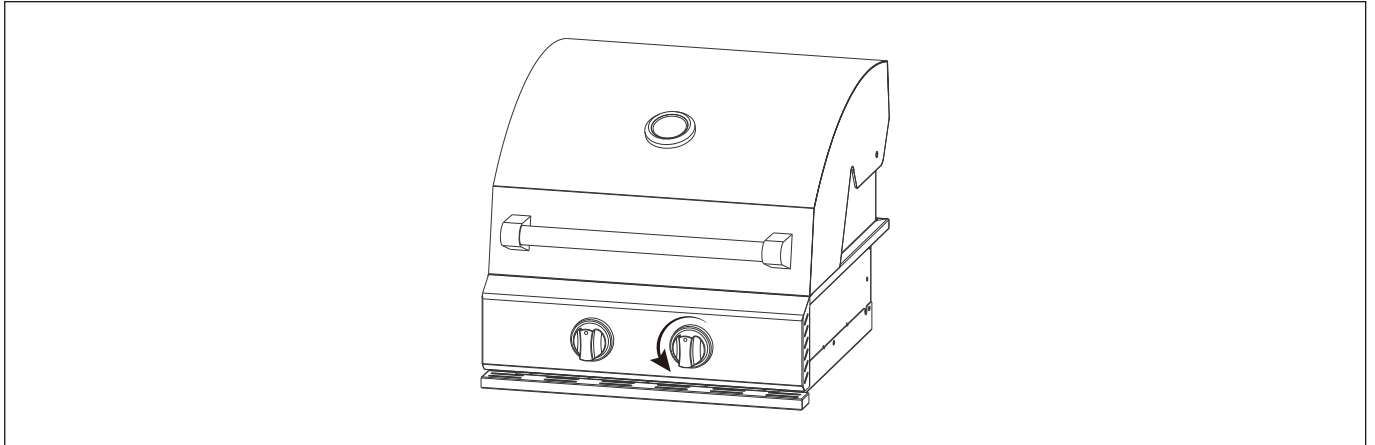

- Se o queimador não acender, retorne o manípulo para **Desligado**, aguarde **3 minutos** e tente novamente.
- Durante o uso, ajuste a chama entre as posições **Chama alta** e **Chama baixa**.
- Após o uso, gire todos os manípulos para **Desligado** e feche a válvula do botijão ou o registro de parede.

## Primeira Utilização

- Antes do primeiro uso, acenda todos os queimadores com a tampa fechada por **15 minutos** na posição **Chama alta**.
- Esse processo remove resíduos internos e prepara a churrasqueira para uso seguro.

Nota: Alterações na coloração interna após o uso são normais e causadas pela alta temperatura. Elas não afetam o desempenho do produto.

## Limpeza e Conservação

---

### ▲ **ATENÇÃO**

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, desligue a churrasqueira da tomada – este procedimento é necessário apenas no modelo com alimentação elétrica.
- Para preservar o acabamento e garantir o perfeito funcionamento do produto, siga as orientações abaixo. Evite danos às superfícies externas.

### Limpeza e Cuidados Gerais


- Realize toda limpeza e manutenção com o equipamento frio e o fornecimento de gás do cilindro desligado, sempre após cada uso.

### ❶ **Importante**

Acúmulos escurecidos de gordura e fumaça são naturais e não indicam pintura. O interior da churrasqueira não é pintado e não deve ser pintado sob nenhuma circunstância.

- Utilize detergente concentrado ou limpador específico para churrasqueiras com escova macia para limpar a tampa e a base. Enxágue bem e permita secagem completa ao ar livre.
- Para superfícies pintadas, aplique limpador cáustico próprio para acabamentos delicados, respeitando as recomendações do fabricante.

- **Evite produtos abrasivos ou inflamáveis** que possam comprometer a integridade e segurança do equipamento.
- **Peças plásticas:** Limpe com água morna e sabão neutro, secando com cuidado.
- **Superfícies em aço inox:** Para preservar o brilho e evitar oxidação, lave com detergente neutro e água morna, enxágue e seque com pano macio e não abrasivo. Utilize protetor específico para inox, como WD-40, para garantir acabamento impecável.
- **Grelha de cocção:** Utilize solução suave de água e sabão; para manchas persistentes, use esponja não abrasiva e enxágue abundantemente.
- **Manutenção dos queimadores**
  - Desligue o gás nas válvulas de controle e no cilindro.
  - Remova cuidadosamente as grelhas, bandeja e coletor de gordura.
  - Retire o parafuso de fixação do queimador com chave apropriada.
  - Remova o queimador com cuidado, afastando-o das válvulas.
  - Limpe a superfície externa com escova de aço para eliminar resíduos.
  - Desobstrua os furos usando arame rígido (como clipe aberto).
  - **Verifique possíveis danos:** rachaduras ou furos maiores exigem substituição imediata.
  - Reposicione o queimador com precisão, garantindo o encaixe correto nas válvulas.
- Recoloque o parafuso, a bandeja e as grelhas.

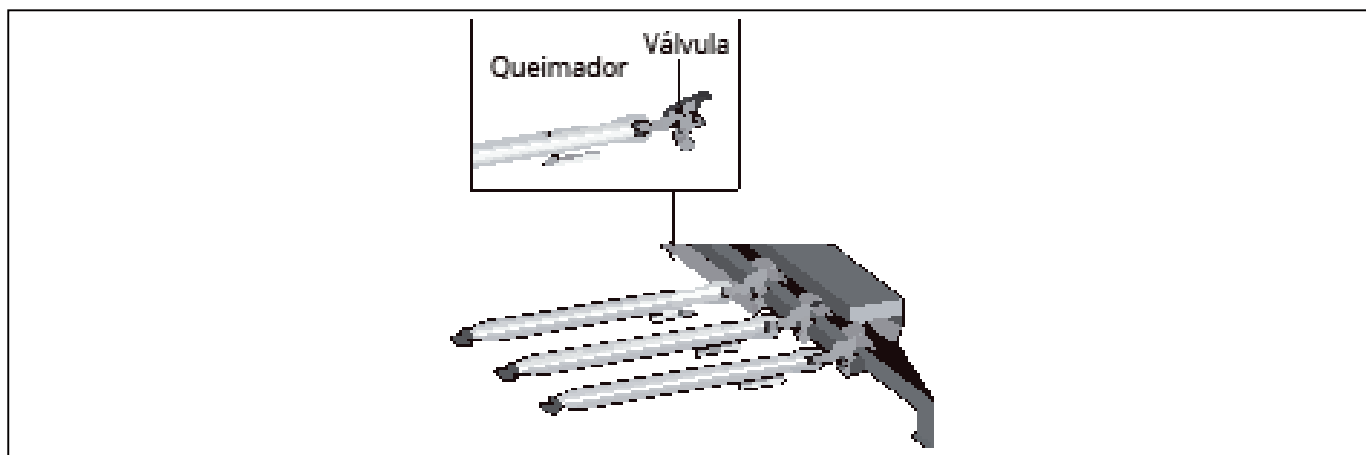

### ➤ Opções para limpeza dos tubos do queimador

- **Escolha o método mais conveniente:**
- (A) Use um gancho feito com arame rígido (ex.: cabide leve) para limpar os tubos com movimentos suaves.
- (B) Utilize escova fina com cabo flexível (não use escovas metálicas latonadas).
- (C) Com proteção para os olhos, utilize ar comprimido para limpar e conferir a desobstrução total dos orifícios.

### ➤ Prevenção contra obstruções naturais

- Aranhas e outros insetos podem criar teias ou ninhos nos tubos, bloqueando o fluxo de gás. Esses bloqueios, ainda que pequenos, podem causar riscos sérios, como o “flashback” (retorno de chama).
- Recomendamos limpeza cuidadosa antes de usar o equipamento após longos períodos sem uso (mais de um mês) ou no início da temporada.
- As proteções anti-insetos ajudam a minimizar o problema, mas não garantem eliminação total.

## Problemas e Soluções

---

Antes de acionar o serviço autorizado, verifique abaixo as possíveis causas e soluções para os problemas mais comuns. Siga as orientações e, se necessário, entre em contato com a Elettromec.

| Problema                                    | Possível causa                                    | Solução                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Queimador(es) não acende(m).                | Falta de gás.                                     | Verifique se o cilindro de gás está vazio.                                                                                                                                                                                    |
|                                             | Conexão incompleta do regulador.                  | Aperte o acoplamento do regulador mais meia a três quartos de volta, até travar. Aperte somente com a mão, sem ferramentas.                                                                                                   |
|                                             | Obstrução no fluxo de gás.                        | Limpe os tubos do queimador.                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | Desencaixe do queimador na válvula.               | Reencaixe corretamente o queimador na válvula.                                                                                                                                                                                |
|                                             | Montagem incorreta da churrasqueira.              | Revise as instruções de montagem.                                                                                                                                                                                             |
| Queda súbita no fluxo de gás ou chama fraca | Falta de gás.                                     | Verifique o nível de gás no cilindro.                                                                                                                                                                                         |
|                                             | Válvula de segurança acionada (excesso de fluxo). | Desligue os manípulos, espere 30 segundos e acenda novamente. Se a chama seguir fraca, desligue os manípulos e a válvula do cilindro, reconecte o regulador, teste vazamentos, ligue a válvula, aguarde 30 segundos e acenda. |

Caso o problema persista mesmo após essas verificações, entre em contato com a assistência técnica autorizada Elettromec.

Atendimento Elettromec

0800 723 1202

sac@elettromec.com.br


## Proteção Ambiental

---

- Ao final da vida útil do produto, o descarte deve ser feito de forma responsável, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta.
- Este produto **não deve ser descartado no lixo comum**. Os materiais que o compõem – como metais, plásticos e componentes eletrônicos – podem ser reciclados ou reaproveitados por empresas especializadas, evitando a contaminação do solo e da água.
- **Atenção ao símbolo de coleta seletiva:** este ícone, presente no produto ou na embalagem, indica que ele **não pode ser tratado como resíduo doméstico comum**.
- Para o descarte correto, recomenda-se levá-lo a um **ecoponto** ou centro de coleta autorizado.
- **Respeite a legislação local.** As normas de descarte podem variar conforme a cidade ou estado. Consulte os canais da prefeitura ou órgãos ambientais da sua região.
- Em caso de dúvidas, entre em contato com um **posto de serviço autorizado Elettromec**.
- Nunca abra ou descarte o produto com ele ainda conectado à rede elétrica.
- **Desligue da tomada antes de qualquer manuseio.**
- Elettromec apoia práticas de consumo consciente e reforça o compromisso com o meio ambiente por meio da destinação correta de seus produtos.

## Especificação Técnica

### Diagrama Elétrico

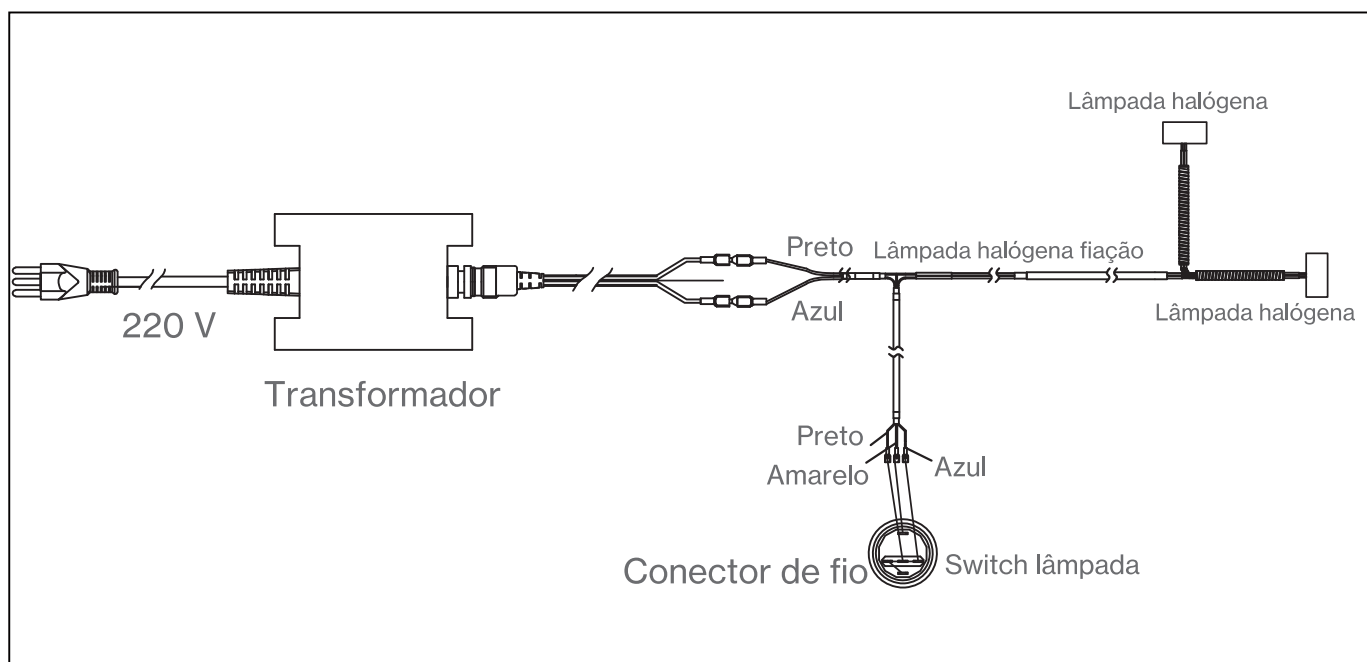

\*Apenas para modelos de 75 cm com espeto giratório.

## Garantia

---

A partir de janeiro de 2022, todo produto Elettromec possui garantia de dois anos: 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 21 meses.

### SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

### A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou outros efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela Elettromec.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (Ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.

- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRAMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



De modo geral, a garantia cobre defeitos de fabricação devidamente constatados e comunicados ao Serviço Autorizado Elettromec, incluindo a substituição de peças com defeito de fabricação e a mão de obra para o reparo.

Não há cobertura para uso inadequado dos produtos nem para eletrodomésticos instalados por profissionais não credenciados e a abertura de chamado deve ser feita mediante Nota Fiscal.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse ELETTRAMEC.COM.BR

ELETTRAMEC /     

