


LL-11S-45-SR-2GZB

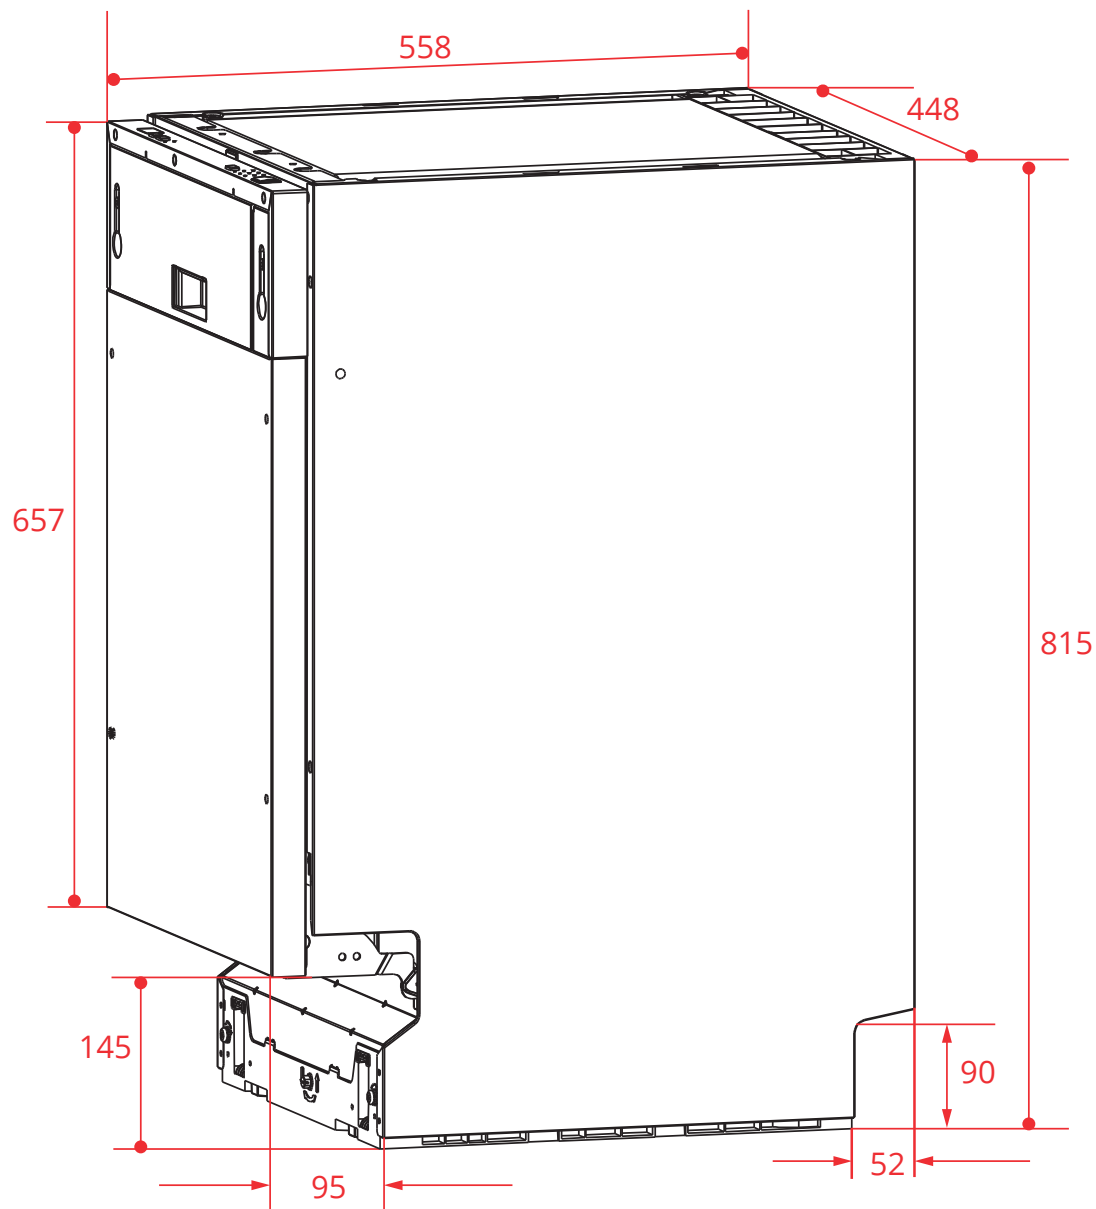

2022-03-11 - V1-R1

11 SERVIÇOS

LL-11S-45-SR-2GZB

Instalação do Nicho


Verifique as necessidades do local de instalação. A parte traseira da lava-louças deve facear a parede, os tubos de entrada e saída estão localizados na parte inferior traseira do produto. A conexão pode ser feita pela direita ou esquerda do nicho. Para fixação do produto no móvel (nicho) insira os parafusos (ST4 x 26) nos furos localizados na lateral e na parte superior da moldura da lava-louças (veja imagem abaixo).

Conexão Elétrica


É recomendável a utilização de circuitos e disjuntores termomagnéticos para a proteção da lava-louças e da rede elétrica contra oscilações de corrente.

Caso não exista, consulte um electricista para instalá-los, preferencialmente, próximos à lava-louças.

Instale uma tomada (250V/10A) exclusiva para o produto.

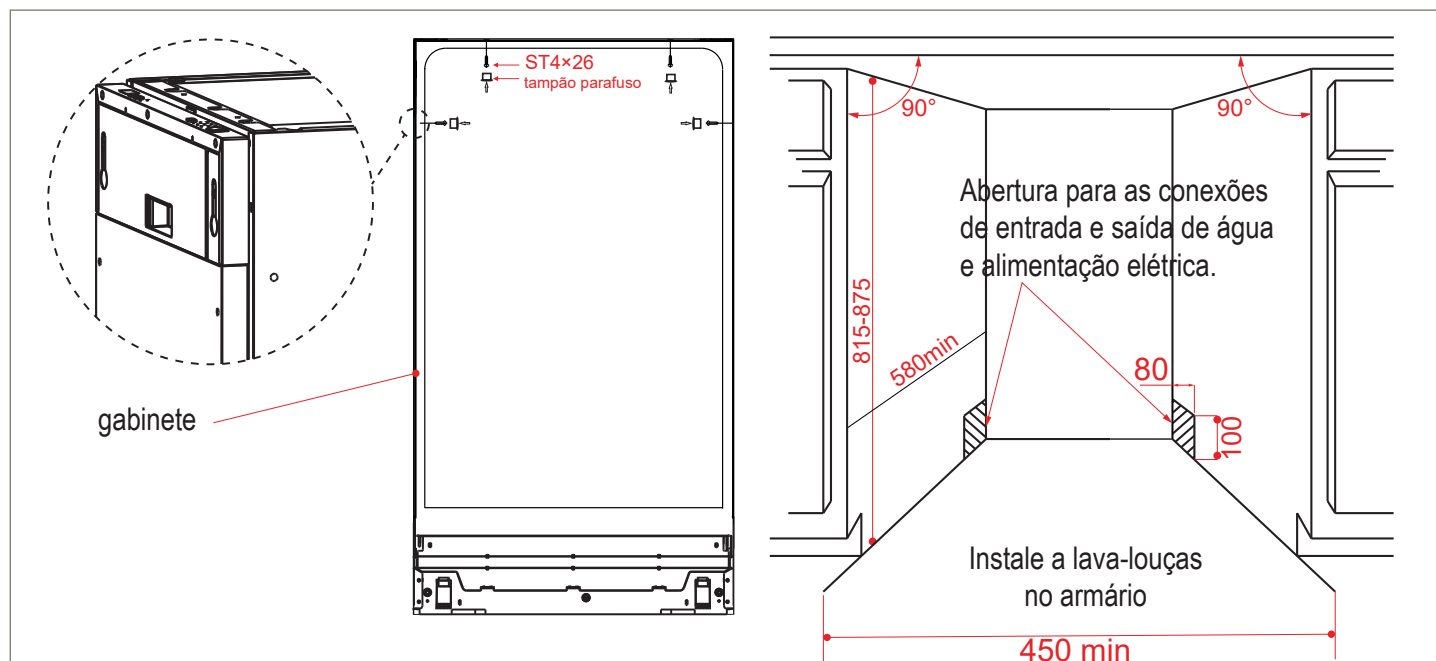**Ajuste de Nível**

A inclinação permitida em toda a máquina de lavar louça é de 2 graus. Ajuste a altura girando os pés para garantir que a lava-louças esteja nivelada.

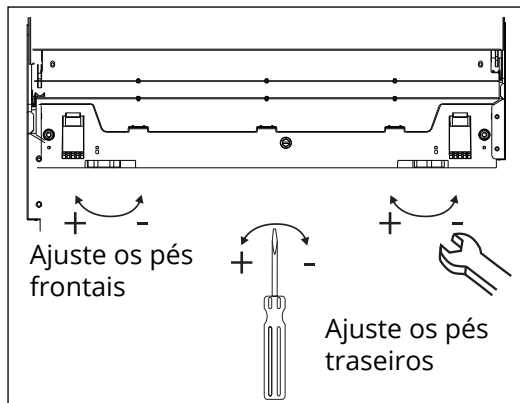

2022-03-11 - V1-R1

11 SERVIÇOS

LL-11S-45-SR-2GZB


Conexão de Entrada de Água

É Recomendável uma torneira exclusiva para a entrada de água na lava-louças.

Caso não tenha, conecte a mangueira na torneira da pia ou do tanque com rosca de $\frac{3}{4}$ de polegada.


A pressão de água para abastecimento da lava-louças deve corresponder a um nível de 2 a 80 m acima do nível da torneira (de 0,2 a 7,0 kgf/cm²).

Para o correto funcionamento, a lava-louças deve ser abastecida com água a uma temperatura de no máximo, 30°C.

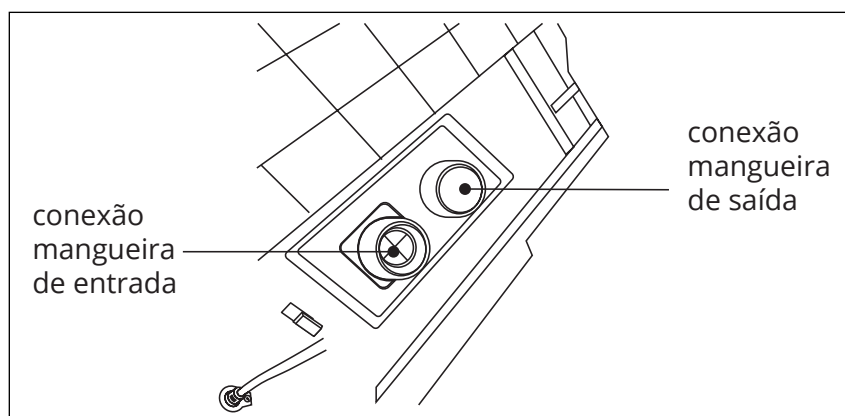

Conexão Mangueira de Entrada (água fria)

- Conecte a mangueira de entrada de água na torneira, em seguida abra, verifique se não há vazamentos, caso ocorra reaperte as conexões.
- Certifique-se que a mangueira de entrada está bem fixada na lava-louças.
- A instalação incorreta da mangueira pode gerar vazamentos.

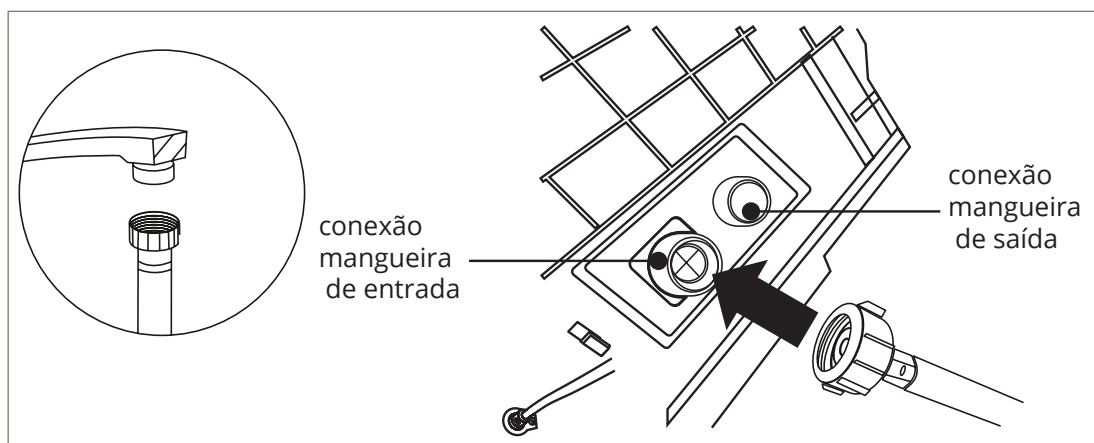

2022-03-11 - V1-R1

11 SERVIÇOS



LL-11S-45-SR-2GZB

Conexão de Saída de Água

Instale a mangueira de drenagem a um tubo ou no escoamento da pia, com no mínimo 40 milímetros de diâmetro, e a altura do tubo de saída com no máximo 1 metro.

Certifique-se que o conector da saída do tudo esteja apertado.

Após a instalação das mangueiras, verifique se não há dobras ou estrangulamentos.

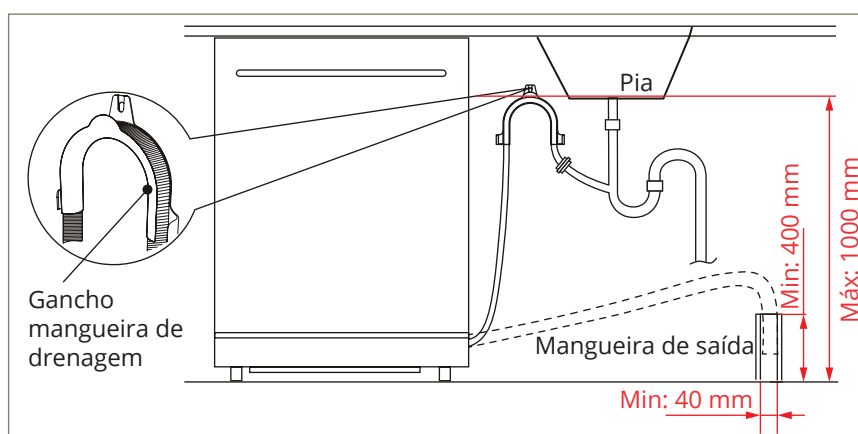
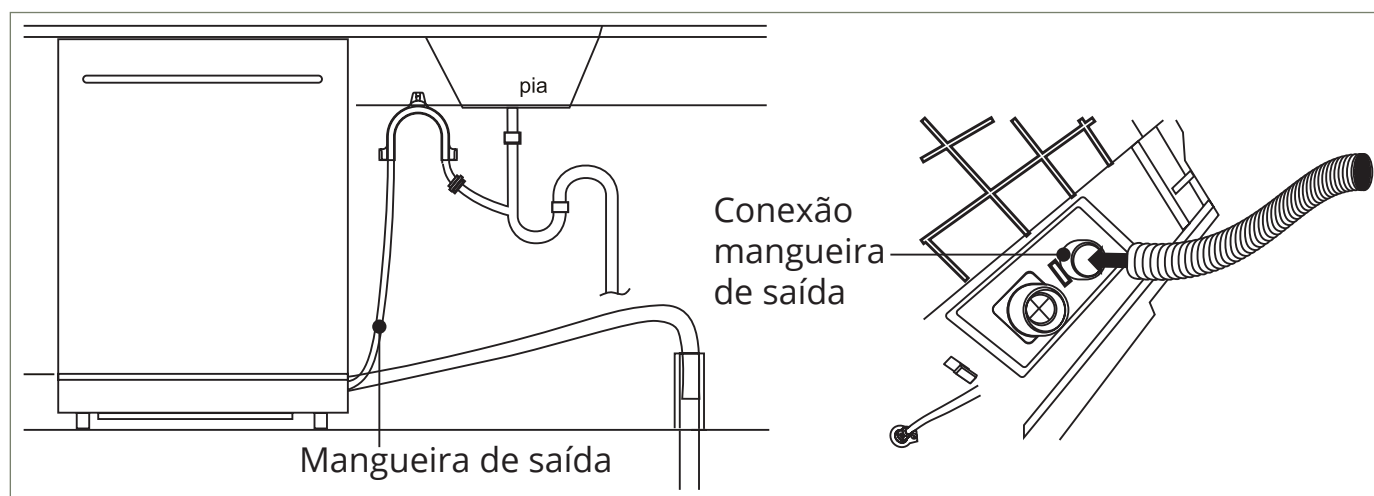


11 SERVIÇOS

LL-11S-45-SR-2GZB

Fixação do Revestimento Frontal da Porta

Para aplicação de revestimento (painel ornamental), siga as instruções de instalação conforme imagem a seguir.

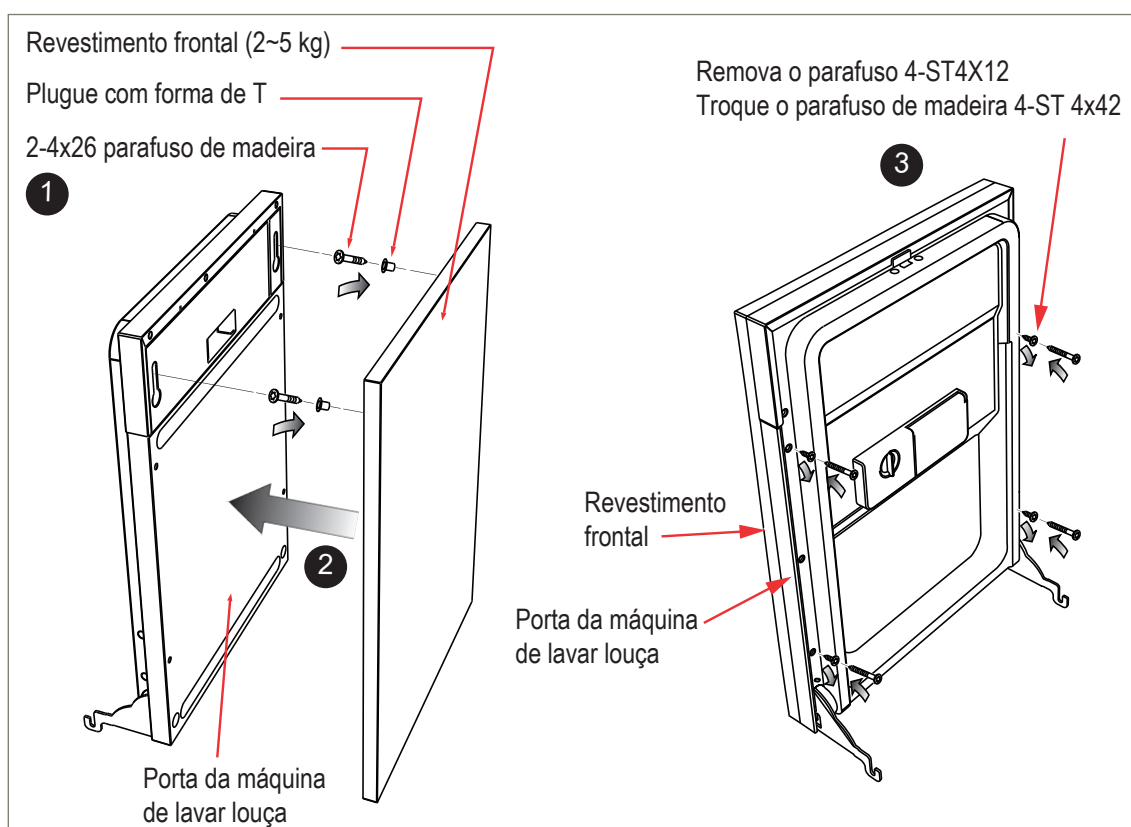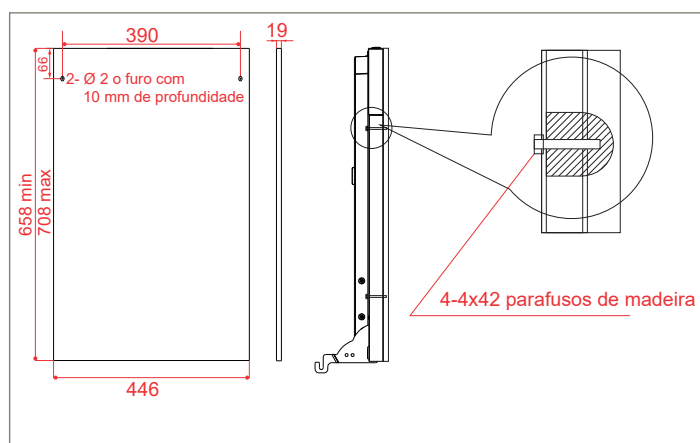

2022-03-11 - V1-R1


11 SERVIÇOS

LL-11S-45-SR-2GZB

Ajuste de Tensão da Mola da Porta

Depois de colocar o painel na máquina de lavar louça, tente abrir e fechar a porta para testar o equilíbrio para verificar se a porta pode permanecer no mesmo lugar. Caso contrário, ajuste o parafuso no sentido horário ou anti-horário para ajustar o equilíbrio da porta.

Utilize uma chave sextavada CR-V 4 mm.

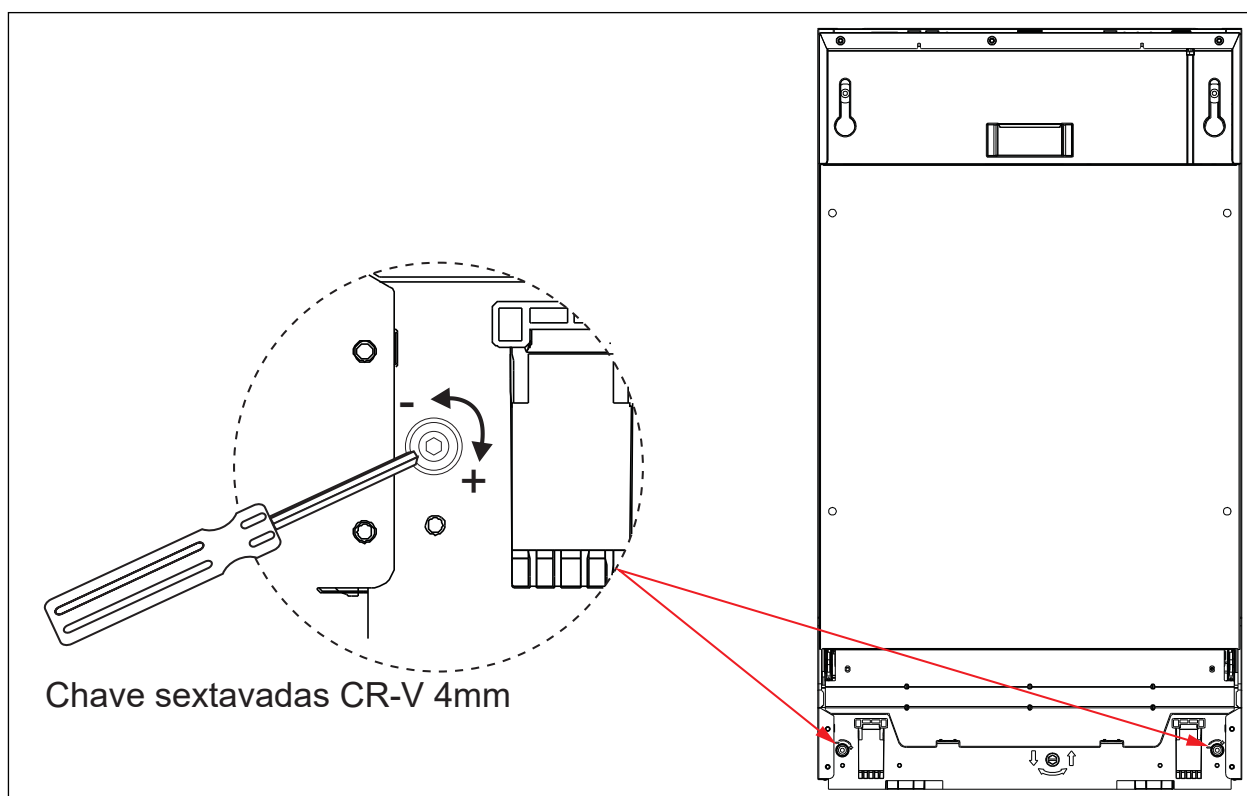

Fixação do Rodapé

A altura necessária do rodapé é de acordo com o princípio estético e de abertura fechando a porta suavemente, verifique a tabela sugerida para referência.

Dimensões de referência (embutido)	
Rodapé	Revestimento
75 mm	708 mm
85 mm	698 mm
95 mm	688 mm
105 mm	678 mm
115 mm	668 mm
125 mm	658 mm

