




MANUAL DO CONSUMIDOR

FREEZER REVESTIR DUO
200 LITROS BUILT-IN

FZ-DU-200-SR-2XXA

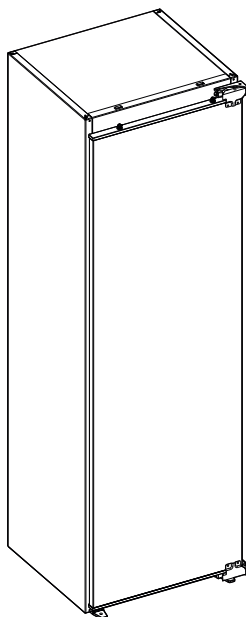

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

IMPORTANTE: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	08
4	INSTALAÇÃO	10
5	INSTRUÇÕES DE USO	20
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	25
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	27
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	28
10	GARANTIA	29

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar seu novo Freezer Revestir Duo Built-in Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este produto é destinado ao uso doméstico.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página PROBLEMAS E SOLUÇÕES para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

**IMPORTANTE:****Itens de Segurança**

- Desligue o disjuntor antes de efetuar a instalação ou qualquer limpeza e manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento do cabo de alimentação do produto, que deverá ser ligado a um fio terra efetivo, conforme norma NBR5410. Para cabos de alimentação com plugue certificado não remova o pino terra do plugue, pois ele deverá ser ligado ao terra efetivo existente na tomada elétrica.
- Não utilize adaptadores ou T's, benjamins e extensões elétricas.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto, há risco de lesões por excesso de peso.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, acidentes pessoais ou danos ao usar o Freezer, leia atentamente as recomendações a seguir.

Recomendações

- Instale e posicione o Freezer estritamente conforme as instruções contidas no capítulo "INSTALAÇÃO".
- O posicionamento deste produto deve ser de forma que o plugue esteja acessível após a instalação.
- Em caso de dano ou se não estiver funcionando corretamente, não utilize o Freezer, desligue-o da alimentação elétrica e entre em contato com serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.
- Este produto é destinado para uso doméstico.
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação estiver danificado, de modo a evitar riscos, neste caso entre em contato com suporte ao cliente, ou serviço autorizado Elettromec, para ser efetuado a troca do cabo de alimentação.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
- Não se apoie nas prateleiras, gavetas ou portas.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Não use ou coloque dispositivos elétricos nos compartimentos do produto, a menos sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Não instale o Freezer próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento e aumenta o consumo de energia.
- Mantenha a área de ventilação do Freezer e a área ao redor desobstruídos.
- Recomenda-se que o Freezer assente durante 2 horas, após a instalação e a ligação, antes de ser carregado/abastecido.
- Não danifique o circuito de refrigeração. O gás refrigerante pode causar danos aos olhos. O circuito de refrigeração do produto contém isobutano (R600a).
- Trata-se de um gás natural com alto nível de compatibilidade ambiental, porém, inflamável.
- Durante o transporte e instalação do produto, certifique-se de não provocar danos em nenhum dos componentes do circuito de refrigeração.
- Em caso de dano, evitar chamas ou qualquer fonte de ignição próxima ao produto, ventilar por alguns minutos o local onde o produto se encontra.

AVISO:


- Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis longe do produto.
- Não utilize equipamentos a vapor para a limpeza do produto, pode haver contato do vapor com os componentes elétricos, gerando riscos de curtos-circuitos e choques elétricos.
- Não armazene produtos que contenham gases inflamáveis ou substâncias explosivas (Ex.: latas de aerossol).
- Não armazene medicamentos ou produtos químicos que possam contaminar os alimentos.
- Nunca coloque velas acesas ou objetos similares (Ex.: lamparina, lampião) sobre o produto. Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou de incêndio.
- Não remova o plugue da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
- Não toque nas paredes internas do Freezer ou nos produtos armazenados dentro, com as mãos molhadas. Isso pode provocar lacerações causadas pelo frio.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por seu agente de assistência técnica ou por pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar riscos.
- Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fique preso ou danificado.
- Não coloque múltiplas tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.

3

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Conheça seu Produto

- 1 Gavetas

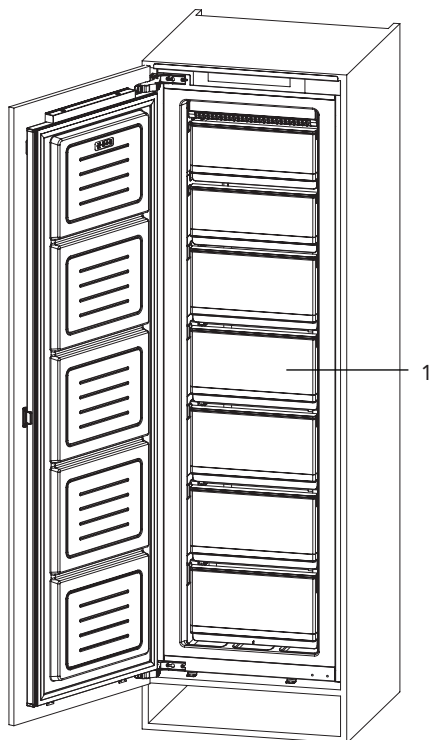


Dimensões do Produto

Medidas em milímetros

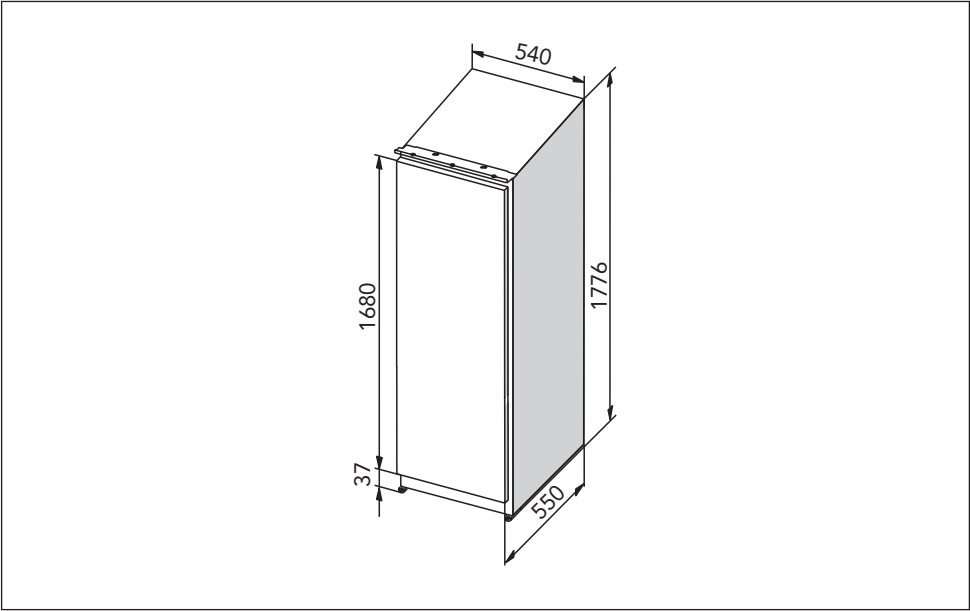

Dimensões do Nicho

Medidas em milímetros

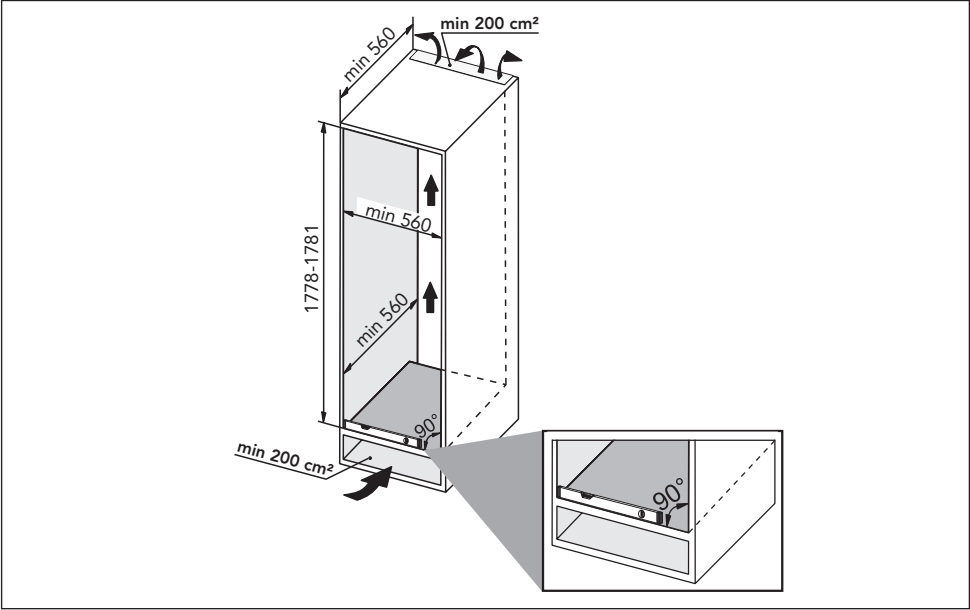

4

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE:


Recomendamos a utilização de duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto, há risco de lesões por excesso de peso. Antes da instalação e utilização do produto, remova as embalagens internas, externas e retire as fitas adesivas que fixam as portas do Freezer. Durante a instalação, mantenha o produto desligado da alimentação elétrica.

Requisitos Elétricos

Antes de efetuar a conexão elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do produto é compatível com a rede elétrica de alimentação.

ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada. Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

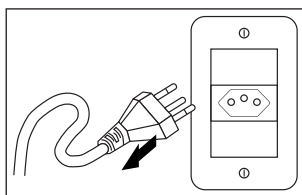

ATENÇÃO:

O plugue deve ser facilmente acessível, mesmo após a instalação. Caso não seja acessível, deixar um disjuntor dedicado ao produto.

IMPORTANTE:

Posicione o cabo de alimentação de maneira que ele jamais esteja sujeito à temperaturas acima de 50 °C de temperatura ambiente e protegido de superfícies que possam danificá-lo.


Preparando para Instalação

O local de instalação do produto não deve ser próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc.) ou em local onde haja a incidência direta de raios solares. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento e aumenta o consumo energético.

Ventilação e Local de Instalação

- Assegure-se de que haja uma livre circulação de ar na área de instalação.
- Para garantir um melhor desempenho, o produto não deve ser posicionado sob outro produto na mesma parede, além do calor gerado, o mesmo pode impedir o fluxo de ar de resfriamento.

- Verifique se é possível abrir as portas do produto.
- O piso deve estar nivelado. Ajustar o nivelamento adequado em um ou mais dos pés ajustáveis que ficam na base do gabinete.
- O Freezer deve ser instalado em uma superfície perfeitamente plana, sem desníveis.
- O Freezer deve estar a pelo menos 50 cm de distância de fogões, fornos a gás e fontes de calor, e pelo menos 5 cm de distância de fornos elétricos para evitar a formação de umidade na superfície externa.
- Não cubra o gabinete do Freezer isso afetará o desempenho.
- Não coloque nenhum objeto ou superfície em cima do produto.
- Peso máximo suportado para revestimento 50 kg.
- Não inclinar além de 40°.

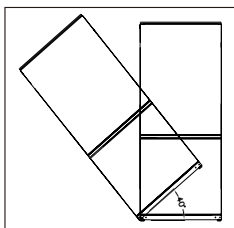

Instalação e Revestimento do Freezer

Para nivelar o produto, ajuste as bases niveladoras frontais.


Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com serviço de atendimento ao consumidor Elettromec. Antes de começar a instalação, verifique se o nicho (espaço em que o produto será embutido), possui as dimensões especificadas na imagem a seguir (dimensões em milímetros).

Para garantir o funcionamento adequado do Freezer, é necessário prever aberturas que permitam a circulação de ar no interior do móvel. Deve haver uma entrada de ar na parte inferior do móvel, podendo ser realizada por meio de uma abertura no rodapé, conforme ilustrado.

Recomenda-se realizar um recorte no rodapé abaixo do Freezer/congelador, com acabamento adequado utilizando uma grelha de ventilação.

Como alternativa, pode-se remover uma seção do rodapé para permitir a entrada de ar. **Dimensão recomendada (abertura inferior): 600 x 10 mm.**

A parte superior do móvel deve permitir a saída de ar para o ambiente. **Dimensão recomendada (abertura superior): 500 x 30 mm.**

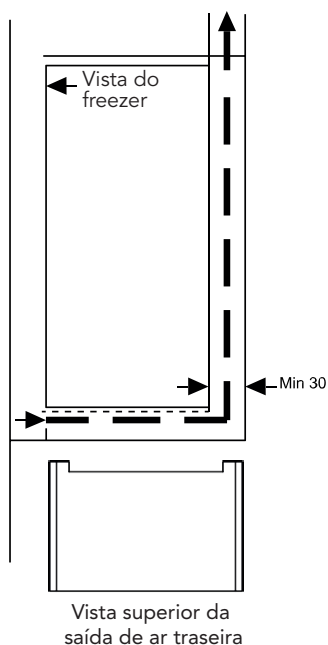

Além disso: deve existir espaço na parte traseira do móvel para permitir a circulação de ar sobre o condensador. **Dimensão recomendada (abertura traseira): 500 x 35 mm.**


A ventilação é o principal fator a ser considerado na instalação do Freezer em nichos embutidos. O calor gerado durante o funcionamento precisa ser dissipado para o ambiente externo.

Para instalação em móveis altos, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

- abertura de um canal de ventilação na parte traseira do móvel, permitindo a circulação de ar.
- a parte superior do móvel não deve ser bloqueada, garantindo a saída do ar quente.
- recomenda-se uma profundidade do canal traseiro entre 40 e 50 mm.


Além disso, deve existir uma abertura de ventilação no rodapé do móvel, permitindo a entrada de ar. Quanto maior a circulação de ar (entrada e saída), melhor será o desempenho e a eficiência do Freezer.

Preparação: Separe painel, parafusos e ferramentas. Verifique se o painel está limpo e intacto.

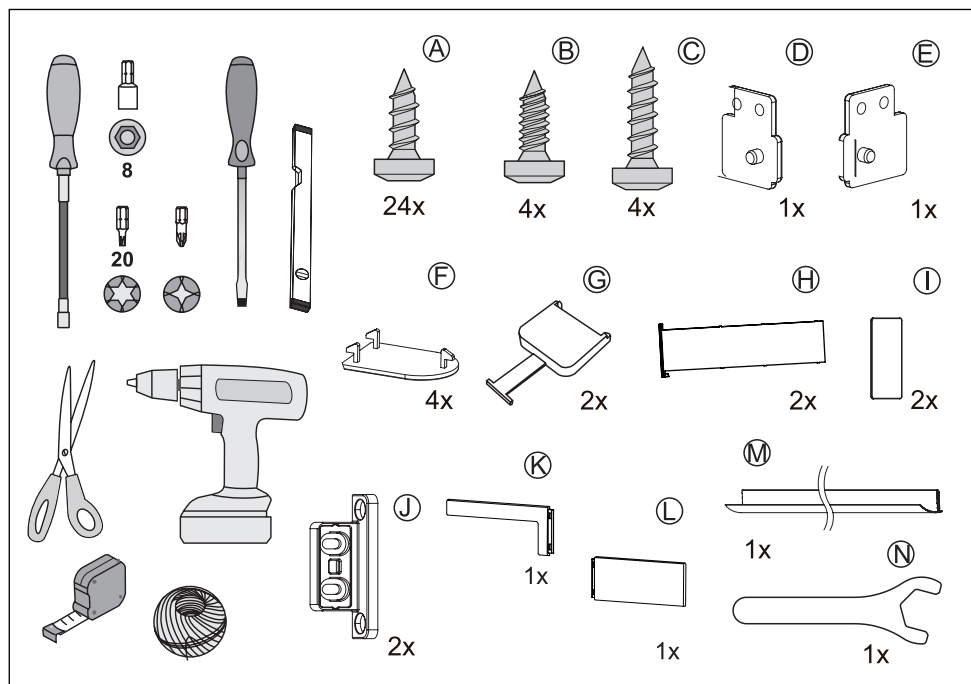


INSTALAÇÃO DA PORTA REVERSÍVEL

Abertura da porta - Esquerda

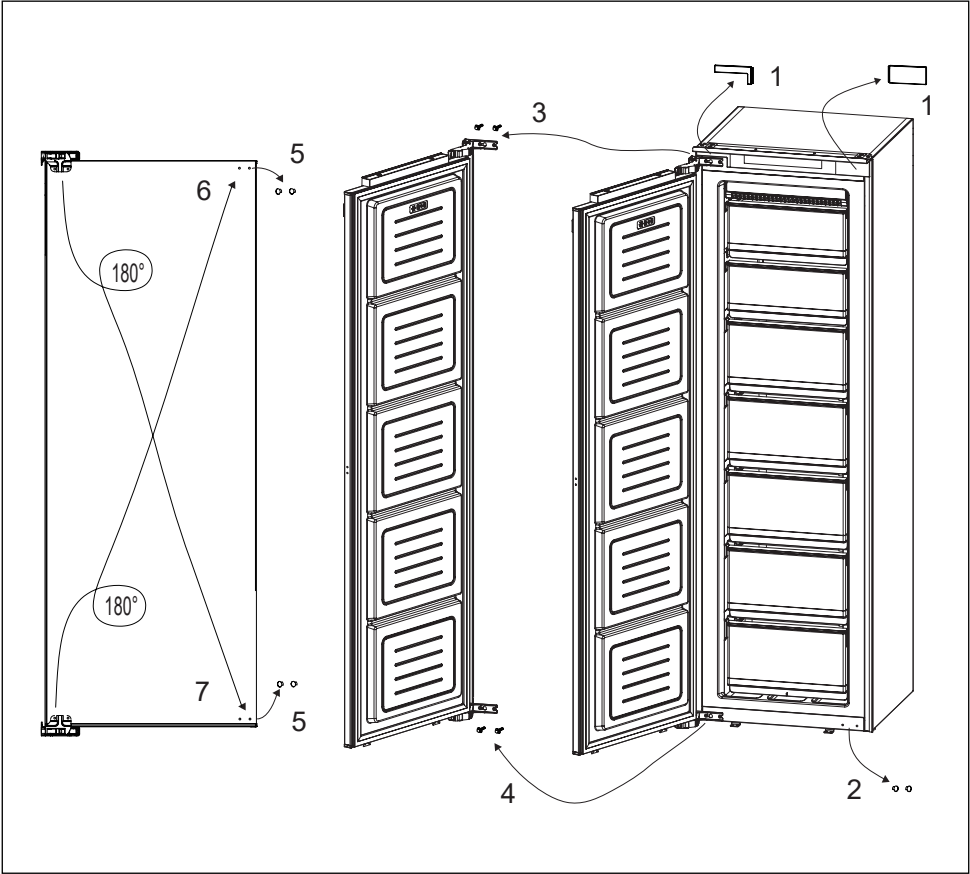

Abertura da porta - Direita

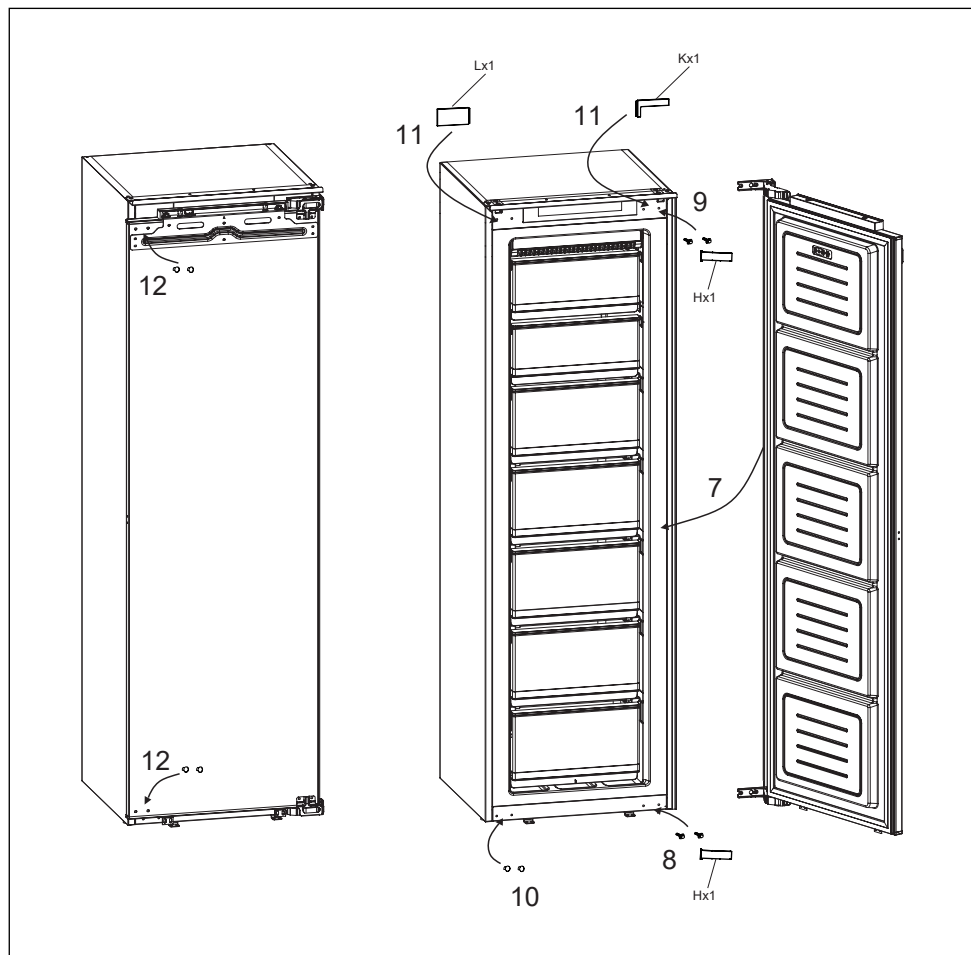

AJUSTE DA VEDAÇÃO DA PORTA

Após a inversão da porta, é normal que a vedação permaneça comprimida.


Para ajustar:

- Com a porta fechada, utilize um secador de cabelo para aquecer levemente a vedação, permitindo que ela se expanda e preencha o espaço entre a porta e o gabinete.
- Mantenha o secador a uma distância aproximada de 10 cm para evitar danos à vedação.


Após o procedimento:

- Aguarde o resfriamento completo da vedação antes de tocá-la.
- A vedação deverá permanecer ajustada corretamente após o resfriamento.



Instalação no móvel (nicho)

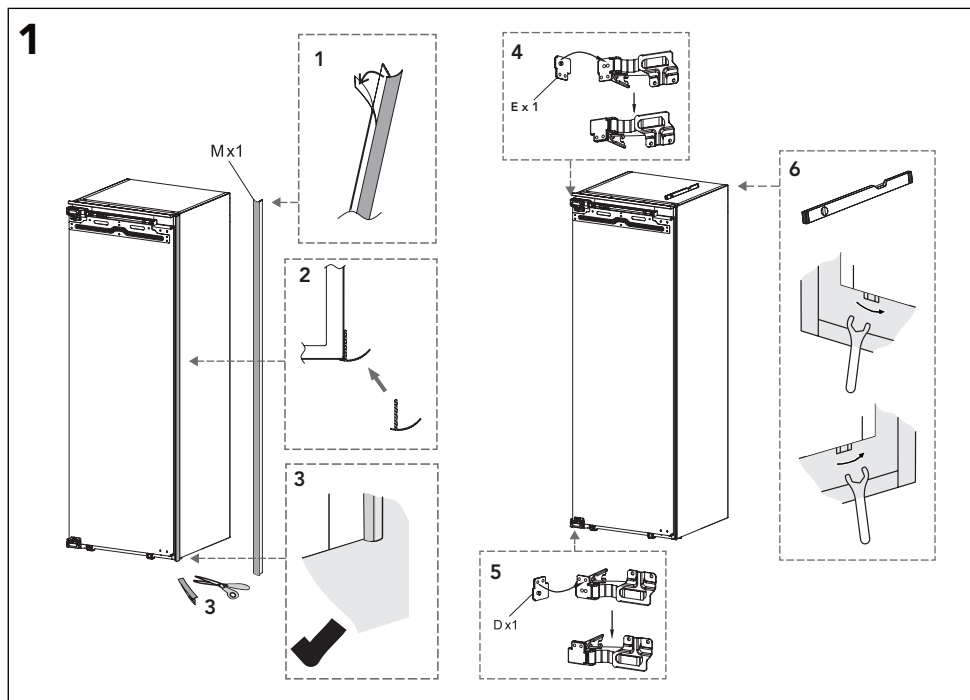



NOTA: Antes de instalar o refrigerador nos armários da cozinha, ajuste os pés niveladores para garantir que o refrigerador esteja nivelado da frente para trás.

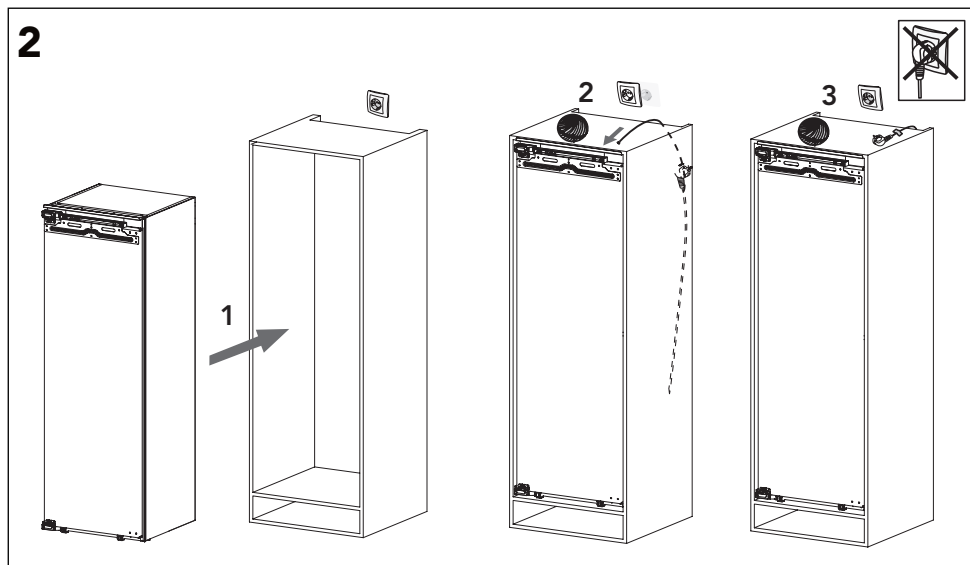


3

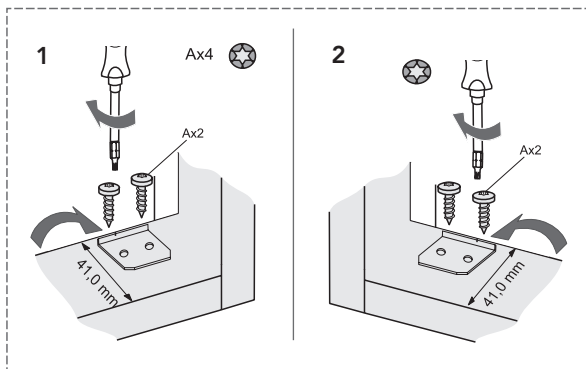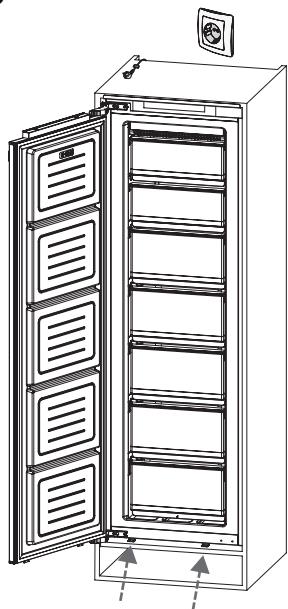


4

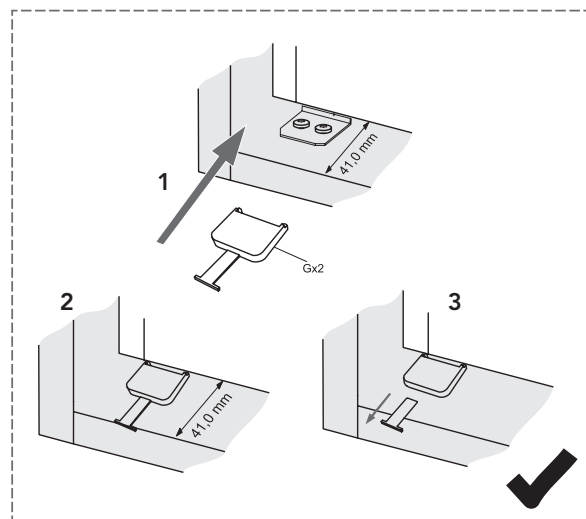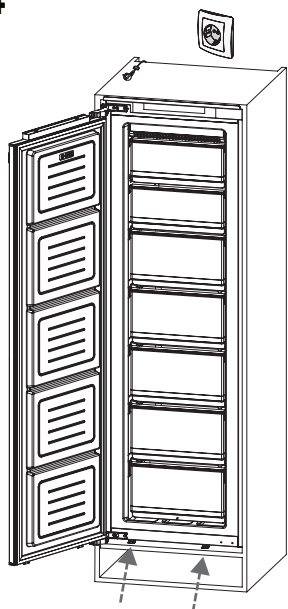


5

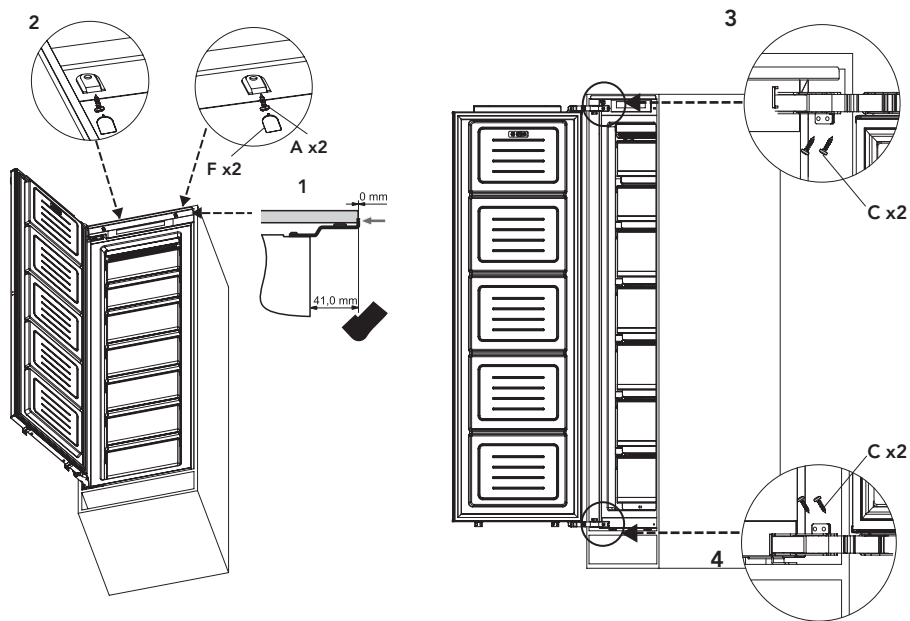

6

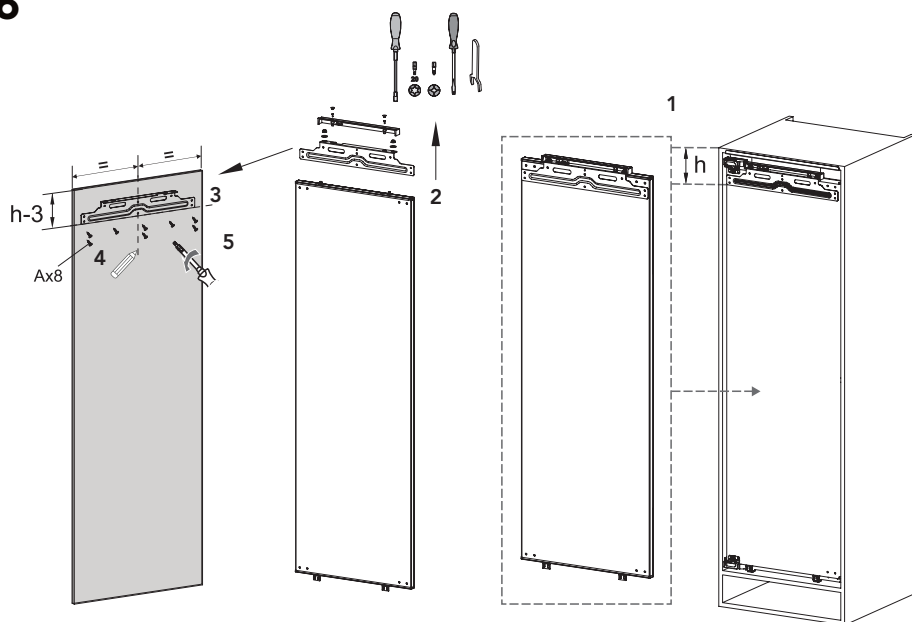



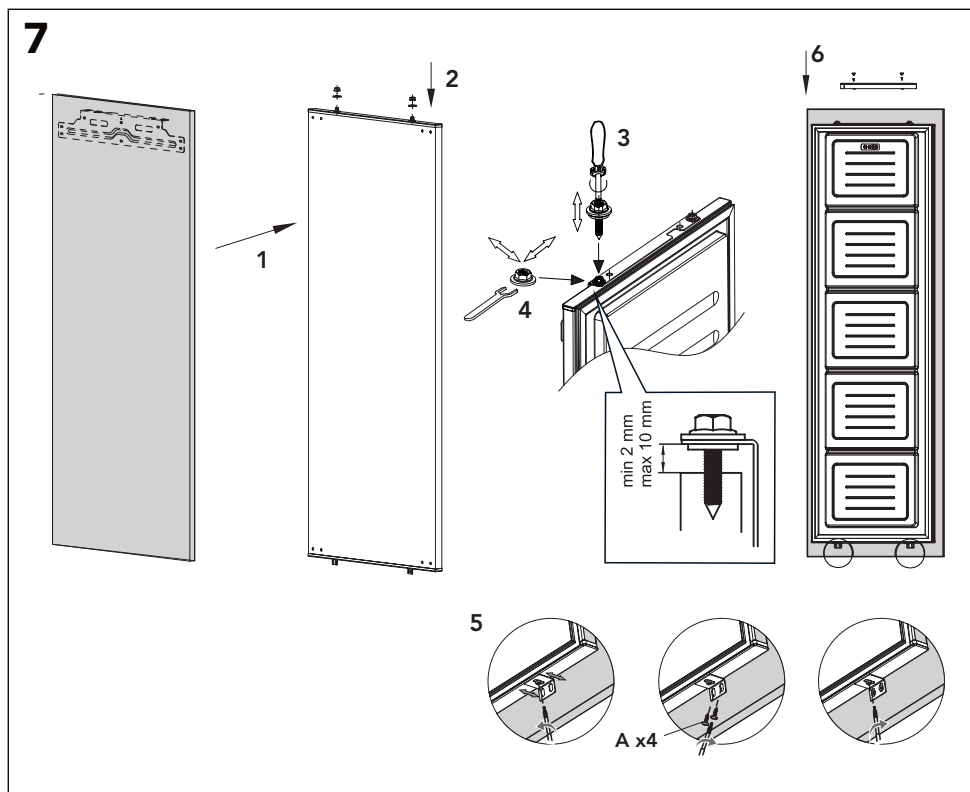


NOTA



Realize o ajuste vertical do painel da porta (3), o ajuste do painel da porta na horizontal (4) e no sentido frontal-traseiro (5).

Após a regulação, verifique a abertura e fechamento da porta e prossiga para a etapa 6.

8

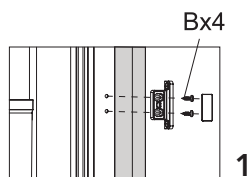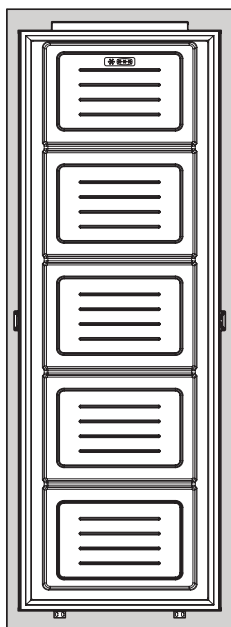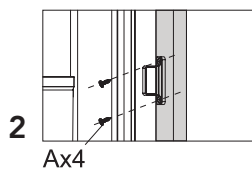

9

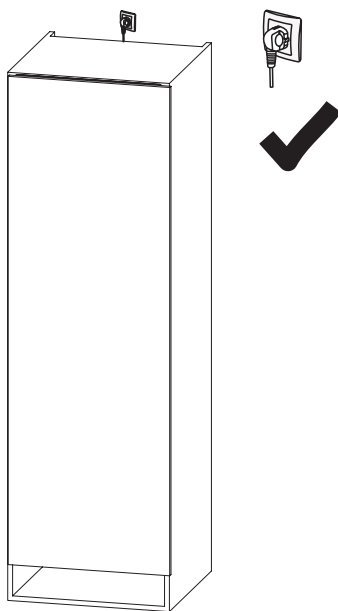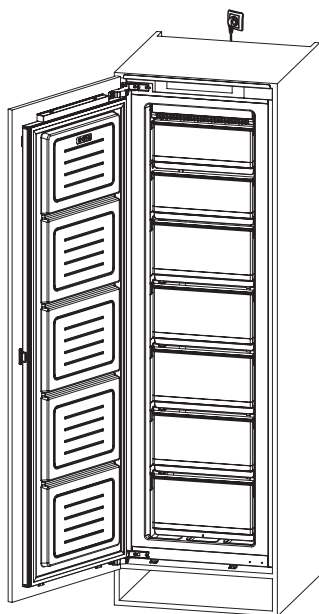

Primeiro Uso

O Freezer deve estabilizar por, no mínimo, 4 horas antes de ser conectado à rede elétrica. Antes da primeira utilização, limpe o interior do produto e todos os seus acessórios com água morna e sabão neutro. Em seguida, seque completamente.

Não utilize detergentes agressivos, produtos abrasivos ou solventes, pois podem danificar o acabamento do aparelho.

É normal que o Freezer apresente odor no primeiro uso. Esse odor desaparecerá gradualmente à medida que o aparelho entrar em funcionamento.

IMPORTANTE

O aparelho iniciará o funcionamento com temperatura aproximada de - 18°C e operará continuamente até atingir a temperatura selecionada.

Caso o aparelho seja desligado, aguarde pelo menos 5 minutos antes de ligá-lo novamente, a fim de evitar danos ao compressor.

Não armazene substâncias inflamáveis, explosivas ou produtos contendo ácidos fortes ou corrosivos no interior do Freezer.


O resfriamento dos alimentos ocorre pela parte traseira interna do aparelho. É normal a formação de gelo nessa superfície. Esse gelo se dissipará automaticamente e a água resultante será drenada para um reservatório, evaporando sem causar danos. A formação de gelo na parede traseira não caracteriza mau funcionamento do produto.

Utilização do Freezer

- Os compartimentos do freezer são destinados apenas a alimentos congelados.
- Nunca coloque alimentos quentes ou mornos. Aguarde o resfriamento completo.
- Siga sempre as instruções da embalagem dos alimentos congelados. Na ausência de informações, recomenda-se consumir em até 3 meses após a compra.
- Armazene alimentos em porções pequenas (preferencialmente menores que 1 kg), facilitando o congelamento e preservando a qualidade.
- Embale bem os alimentos antes de congelar e certifique-se de que estejam secos.
- Identifique os produtos com tipo de alimento e datas de armazenamento e validade.
- Após descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
- Não congele mais do que o necessário para evitar desperdícios.
- Não armazene bebidas em garrafas ou latas no freezer, pois podem explodir.
- A capacidade máxima de congelamento é de 2,6 kg em 24 horas. Não ultrapasse esse limite.

PAINEL DE CONTROLE

Display e Painel de Controle

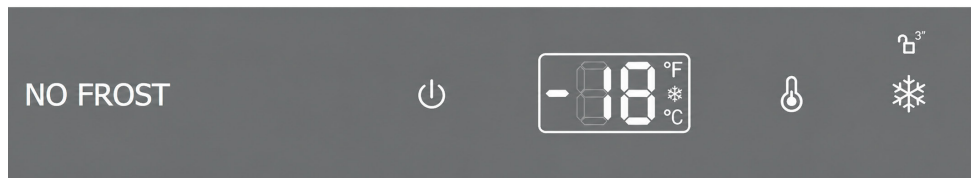

Usando o Painel de Controle

Ao ligar o aparelho pela primeira vez ou após queda de energia, o freezer iniciará automaticamente em -18°C . Para alterar configurações: pressione o botão ❄ por 3 segundos para desbloquear o painel. O painel será bloqueado novamente automaticamente após 30 segundos sem uso. A temperatura do freezer pode ser ajustada entre: -15°C a -24°C , incluindo a função de congelamento rápido.

Ajuste de temperatura e congelamento rápido: Com o painel desbloqueado, pressione o botão 🔧 para selecionar a temperatura desejada. A função congelamento rápido é indicada pelo símbolo ❄. O freezer opera continuamente a -24°C por 24 horas. Após esse período, retorna automaticamente à temperatura anterior.

Liga/Desliga (Energia): pressione e segure o botão ⏻ por 3 segundos para ligar ou desligar o aparelho.

Seleção de unidade de temperatura ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$): pressione o botão 🔧 uma vez e, em seguida, pressione o botão ❄ duas vezes consecutivas. A unidade de temperatura será alternada entre Celsius ($^{\circ}\text{C}$) e Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$), com indicação no display.

Alarme de porta aberta: o aparelho possui um sistema de alarme após 2 minutos com a porta aberta, será emitido um sinal sonoro intermitente. O alerta será repetido a cada 1 minuto. Após 5 minutos, o alarme se tornará contínuo. Pressione qualquer botão para silenciar o alarme.

ALARMES E CÓDIGOS DE ERROS

O aparelho possui sistema de diagnóstico automático. Em caso de falha, o visor exibirá códigos: **F4:** falha no sensor do freezer.

F5: falha no sensor de degelo.

CE: falha de comunicação entre as placas eletrônicas.

IMPORTANTE: o aparelho pode continuar funcionando, mas é necessário entrar em contato com a assistência técnica. Esses erros são exibidos apenas no visor (sem aviso sonoro).

ALARME DE ALTA TEMPERATURA NO FREEZER

- Após atingir a temperatura programada, se ela subir acima de -1 °C, um alarme será acionado.
- O visor piscará indicando a temperatura do freezer.
- Pressione qualquer botão para silenciar o som.
- O visor continuará piscando até que a temperatura volte a ficar abaixo de -1 °C.

NOTA: A placa principal do aparelho está localizada no compartimento do compressor.

CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA RECOMENDADA

Posição	Condições
5°C/-18°C	Verão ou temperatura ambiente entre 25-35°C
5°C/-18°C	Primavera, outono ou temperatura ambiente entre 15-25°C
5°C/-18°C	Inverno, ou temperatura ambiente entre 5-15°C
Congelamento Rápido	Permite congelar alimentos mais rapidamente, preservando melhor sua qualidade.
Resfriamento Rápido	Ideal para resfriar alimentos e bebidas em menos tempo.

- Coloque os alimentos descongelados no compartimento do Refrigerador, se disponível. A baixa temperatura dos alimentos congelados ajudará a arrefecer o compartimento do Refrigerador enquanto os alimentos estão descongelando. Isso economizará energia. Alimentos congelados deixados para descongelar fora do Freezer resultarão em desperdício de energia.
- Bebidas ou outros líquidos devem ser cobertos quando estiverem dentro do Freezer. Se for deixado descoberto, a umidade no interior aumentará, resultando em um consumo maior de energia. Manter bebidas e outros líquidos cobertos ajuda a preservar seu cheiro e sabor.
- Evite manter as portas abertas por longos períodos e abrir as portas com muita frequência, pois o ar quente entrará e fará com que o compressor ligue desnecessariamente.
- Mantenha as tampas dos diferentes compartimentos de temperatura fechados.
- A gaxeta da porta deve estar limpa e flexível. Em caso de desgaste, solicite a substituição ao posto de assistência técnica autorizado Elettromec.

AVISO:

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto, para evitar o risco de choques elétricos. Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto. Não utilize equipamentos a vapor para a limpeza do produto, pode haver contato do vapor com os componentes elétricos, gerando riscos de curto-circuitos e choques elétricos.

Limpeza Geral

- Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou sabões para limpar o eletrodoméstico. Após a lavagem, enxague com água limpa e seque cuidadosamente. Quando tiver terminado a limpeza, volte a ligar o plugue à alimentação elétrica com as mãos secas.
- Certifique-se de que nenhuma água entra no revestimento da lâmpada e outros componentes elétricos.
- O eletrodoméstico deve ser limpo com regularidade utilizando uma solução de bicarbonato de soda e água morna.
- Para limpar a borracha de vedação da porta, utilize apenas água limpa, seque com pano seco e deixe secar naturalmente.
- Limpe os acessórios separadamente à mão com sabão e água. Não lave os acessórios na máquina de lavar louça.

NOTA: Se o aparelho ficar sem uso por um longo período, desligue da tomada e faça a limpeza completa. Deixe as portas ligeiramente abertas para evitar mofo e odores desagradáveis.

Degelo (Defrost)

Este aparelho possui sistema No Frost, desenvolvido para evitar o acúmulo excessivo de gelo. Em condições normais de uso, não é necessário realizar o degelo manual.

ATENÇÃO: Se houver acúmulo frequente de gelo ou presença de água no freezer, pode haver algum problema:

- A porta pode não estar vedando corretamente.
- A borracha de vedação pode estar danificada.
- A porta pode estar mal instalada ou sobrecarregada.

Nesses casos, consulte a seção de solução de problemas do manual para mais orientações.

O Freezer realiza a descongelamento automático. A água resultante do descongelamento passa pela calha de recolhe de água, flui para a bandeja de degelo atrás do Freezer e evapora-se.

- Certifique-se de que desligou o cabo de alimentação do Freezer antes de limpar bandeja de degelo.

- Remova a bandeja de degelo de sua posição removendo os parafusos (se tiver parafusos).



- Limpe-o com água e sabão em intervalos de tempo específicos. Isso evitará a formação de odores.

Substituir a Iluminação LED

- Para substituir qualquer um dos LEDs, entre em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizado Elettromec mais próximo.

NOTA: Os números e a localização das luzes LED poderá mudar de acordo com o modelo.

Antes de chamar o serviço autorizado, confira as orientações para a solução dos problemas mais comuns. Leia antes, com atenção.

Problema	Possível causa	Solução
O Freezer não liga.	Falta de energia elétrica.	Verifique se, há alimentação elétrica na residência ou se disjuntores estão funcionando corretamente.
	Cabo de alimentação desconectado da tomada.	Verifique se o Freezer está conectado à tomada e ligado.
	A tomada está avariada.	Para verificar isto, conecte outro eletrodoméstico na mesma tomada.
O Freezer tem um baixo desempenho.	Freezer sobrecarregado.	Verifique se, o Freezer está sobrecarregado.
	Temperatura incorreta.	Confirme se a temperatura está ajustada corretamente.
	Fechamento incorreto das portas.	Verifique se as portas estão bem fechadas.
	Poeira no condensador.	Verifique se há qualquer tipo de poeira no condensador.
	Dimensões de espaço crítico de fluxo de ar incorretas.	Verifique se há espaço suficiente perto das paredes traseiras e laterais, conforme orientação de instalação.
O Freezer está com um desempenho ruidoso.	Ruído de estalidos: durante o descongelamento automático. Quando o eletrodoméstico está refrigerado ou aquecido (devido à expansão de material do eletrodoméstico).	
	Ruído borbulhamento ou circulação de gás: provocado pelo fluxo do refrigerante nos tubos do sistema, mesmo com o compressor desligado.	
O Freezer emite alerta sonoro.	Verifique se as portas estão bem fechadas. O alarme será acionado após 60 segundos com a porta aberta.	

Problema	Possível causa	Solução
Existe acúmulo de gelo no interior do Freezer.	Vedação da porta.	Se há uma leve resistência ao abrir a porta (indica boa vedação). Caso a porta abra com muita facilidade, a borracha de vedação pode precisar de substituição. Inspecione a vedação para verificar dobras, sujeira ou danos.
	Ajuste e Instalação do painel	Portas decorativas mal instaladas também podem causar gelo no interior do freezer.
O painel do display não acende.	Cabo de alimentação desconectado da tomada.	Verifique se o freezer está conectado à tomada e ligado.
Ruído de Vibração	O piso está irregular ou desnivelado.	Verifique que o piso esteja nivelado e estruturado de modo a suportar o peso do Freezer.
	Há objetos em cima do Freezer que causam a vibração.	Remova os objetos.
	O Freezer está encostando na parede ou gabinete.	Reposicione o Freezer de modo que não toque as paredes ou gabinetes.
LED interno não funciona	Entre em contato com a posto de assistência técnica autorizado Elettromec.	

Caso os problemas persistam, após realizar as verificações sugeridas, entre em contato com a posto de assistência técnica autorizado Elettromec.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.



- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.


Especificação Técnica

Nº do Modelo	FZ-DU-200-SR-2XXA
Instalação	Built-in
Dimensões (L x A x P)	540 × 1770 × 550 mm
Classificação climática	T
Classificação de resistência a choque elétrico	I
Volume bruto	200 L
Volume útil	197L
Gás refrigerante	R600a
Massa do gás	40 g
Tensão nominal	220 V
Frequência nominal	50-60 Hz
Corrente nominal	0,8 A
Potência de entrada	168 W
Potência de degelo	207 W
Peso líquido	58 kg

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada Elettromec, acesse o site www.elettromec.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

Diagrama Elétrico

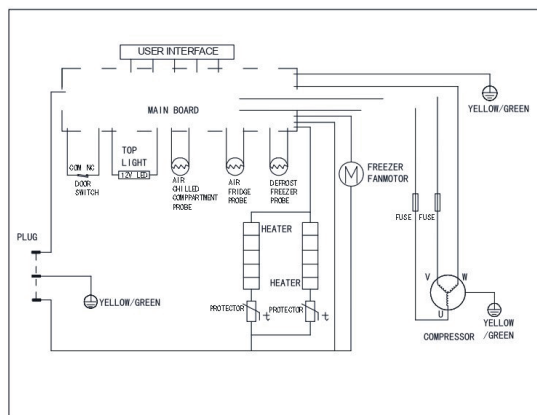

A partir de janeiro de 2022, todo produto Elettromec possui garantia de dois anos: 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 21 meses.

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela Elettromec.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (Ex.: Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRAMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



De modo geral, a garantia cobre defeitos de fabricação constatados e comunicados em até 48 horas ao Serviço Autorizado Elettromec e também abrange a substituição de peças que apresentam defeitos de fabricação, além da mão de obra utilizada no reparo.

Não há cobertura para uso inadequado dos produtos nem para eletrodomésticos instalados por profissionais não credenciados e a abertura de chamado deve ser feita mediante Nota Fiscal.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.

