


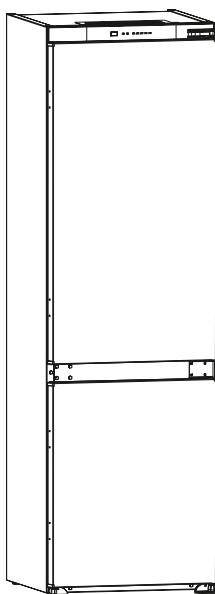

MANUAL DO CONSUMIDOR

**REFRIGERADOR BOTTOM
FREEZER DE REVESTIR
237 LITROS**

RF-BF-237-SR-2XXA



Parabéns, você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

IMPORTANTE: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	08
4	INSTALAÇÃO	10
5	INSTRUÇÕES DE USO	20
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	24
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	27
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	28
10	GARANTIA	29

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar seu novo Refrigerador Bottom Freezer de Revestir Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este produto é destinado ao uso doméstico.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página PROBLEMAS E SOLUÇÕES para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

**IMPORTANTE:****Itens de Segurança**

- Desligue o disjuntor antes de realizar a instalação, limpeza ou manutenção do produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento do cabo de alimentação do produto, que deverá ser conectado a um aterramento efetivo, conforme a norma NBR 5410. Para cabos de alimentação com plugue certificado, não remova o pino de aterramento, pois ele deverá ser conectado ao aterramento existente na tomada elétrica.
- Não utilize adaptadores, benjamins, extensões elétricas ou conexões improvisadas.
- Utilize duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto. Há risco de lesões devido ao excesso de peso.
- Para reduzir os riscos de incêndio, choque elétrico, acidentes pessoais ou danos ao utilizar o Refrigerador, leia atentamente as recomendações a seguir.

Recomendações

- Instale e posicione o Refrigerador estritamente conforme as instruções contidas no capítulo "INSTALAÇÃO".
- O produto deve ser instalado de forma que o plugue permaneça acessível após a instalação.
- Em caso de danos ou funcionamento inadequado, não utilize o Refrigerador. Desconecte-o da alimentação elétrica e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Elettromec.
- Este produto destina-se exclusivamente ao uso doméstico.
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação estiver danificado. Para evitar riscos, a substituição deverá ser realizada pelo Serviço Autorizado Elettromec ou por profissional qualificado.
- Este produto não se destina ao uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, salvo quando supervisionadas ou orientadas por uma pessoa responsável por sua segurança.


- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
- Não se apoie nas prateleiras, gavetas ou portas do Refrigerador.
- Não utilize meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o processo de degelo, exceto os recomendados pelo fabricante.
- Não utilize ou coloque dispositivos elétricos nos compartimentos internos do produto, salvo aqueles recomendados pelo fabricante.
- Não instale o Refrigerador próximo a fontes de calor, como fogões, aquecedores ou locais com incidência direta de luz solar. A instalação inadequada compromete o desempenho do produto e aumenta o consumo de energia.
- Mantenha desobstruídas as áreas de ventilação do Refrigerador e do nicho de instalação.
- Após o transporte e instalação, recomenda-se aguardar 2 horas antes de ligar e abastecer o Refrigerador.
- Não danifique o circuito de refrigeração. O produto utiliza gás refrigerante isobutano (R600a), um gás natural inflamável e ambientalmente compatível.
- Durante o transporte e a instalação, certifique-se de não danificar nenhum componente do circuito de refrigeração.
- Em caso de danos no circuito de refrigeração, evite chamas, faíscas ou qualquer fonte de ignição próxima ao produto e ventile o ambiente por alguns minutos.

AVISO:

- Utilize apenas materiais de limpeza não inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis afastados do produto.
- Não utilize equipamentos de limpeza a vapor, pois o contato do vapor com os componentes elétricos pode causar curto-circuito e choque elétrico.
- Não armazene produtos contendo gases inflamáveis ou substâncias explosivas, como latas de aerossol.
- Não armazene medicamentos ou produtos químicos que possam contaminar os alimentos.
- Nunca coloque velas acesas ou objetos similares, como lamparinas ou lampiões, sobre o produto. O não cumprimento desta orientação pode causar incêndio ou risco à vida.
- Não desconecte o plugue da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
- Não toque nas paredes internas do Refrigerador ou nos alimentos armazenados com as mãos molhadas, pois isso pode causar lesões provocadas pelo frio.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, assistência técnica autorizada ou profissional qualificado, a fim de evitar riscos.
- Ao posicionar o produto, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso, dobrado ou danificado.
- Não posicione tomadas múltiplas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do produto.
- Não coloque múltiplas tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.


Conheça seu Produto

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Prateleiras da porta | 6 | Ice Maker |
| 2 | Prateleiras de vidro ajustáveis | 7 | Gavetas para Cubos de Gelo |
| 3 | Prateleiras inferior (porta garrafas) | 8 | Gavetas do Freezer |
| 4 | Gaveta para frutas e legumes | | |
| 5 | Gavetas para Carnes/Peixes Frescos | | |

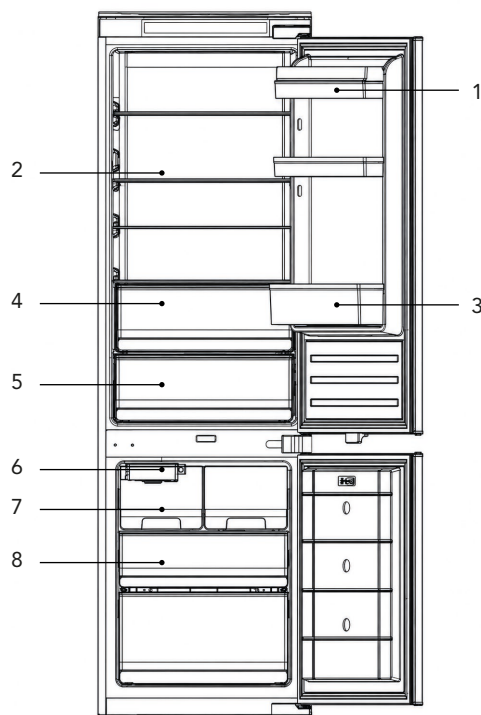


Dimensões do Produto

Medidas em milímetros

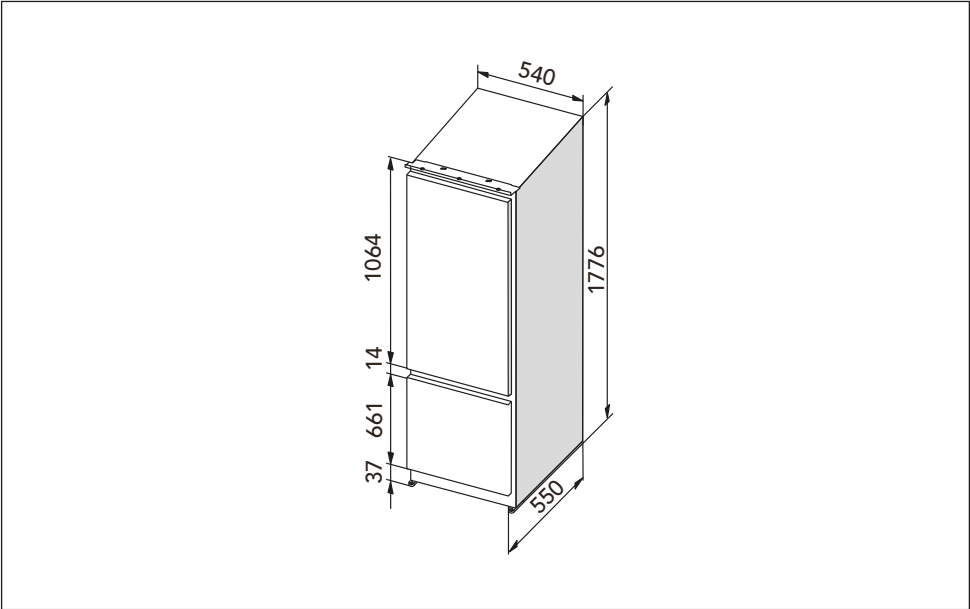

Dimensões do Nicho

Medidas em milímetros

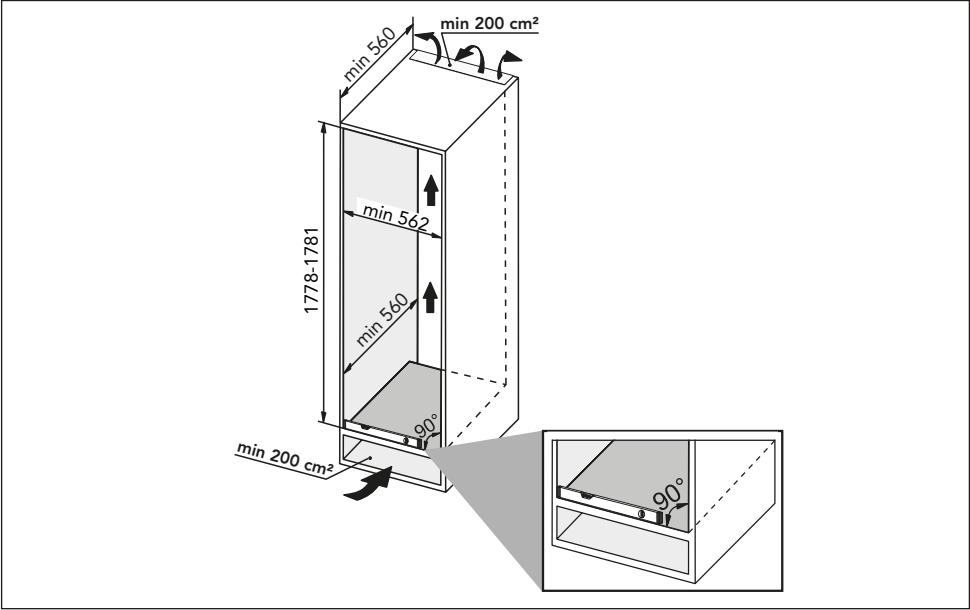

4

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE:


Recomenda-se a utilização de duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto, devido ao risco de lesões por excesso de peso. Antes da instalação e utilização do produto, remova todas as embalagens internas e externas, bem como as fitas adesivas utilizadas para fixação das portas. Durante a instalação, mantenha o produto desconectado da alimentação elétrica.

Requisitos Elétricos

Antes de realizar a conexão elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do produto é compatível com a rede elétrica de alimentação.

ADVERTÊNCIA:

Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos: utilize uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino de aterramento do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou conectores tipo T. Antes de realizar qualquer manutenção no produto, desconecte o plugue da tomada. O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

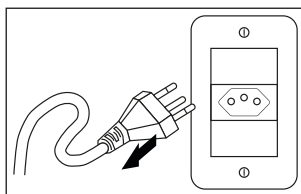

ATENÇÃO:

Ao posicionar o produto, certifique-se de que o cabo de alimentação não fique preso, dobrado ou danificado. O plugue deve permanecer acessível após a instalação. Caso isso não seja possível, recomenda-se a instalação de um disjuntor exclusivo para o produto.

IMPORTANTE:

Posicione o cabo de alimentação de forma que ele não fique exposto a temperaturas superiores a 50 °C nem em contato com superfícies que possam danificá-lo.


Preparando para Instalação

O produto não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogões, aquecedores ou fornos, nem em locais com incidência direta de luz solar. A instalação em local inadequado pode comprometer o desempenho do produto e aumentar o consumo de energia..

Ventilação e Local de Instalação

- Assegure-se de que haja uma livre circulação de ar na área de instalação.
- Para garantir o melhor desempenho, o produto não deve ser instalado abaixo de outro equipamento na mesma parede, pois o calor gerado pode comprometer o fluxo de ar de resfriamento.


- Verifique previamente se as portas do produto podem ser abertas completamente.
- O piso deve estar nivelado. Utilize os pés ajustáveis localizados na base do produto para realizar o nivelamento adequado.
- O Refrigerador deve ser instalado em uma superfície perfeitamente plana, sem desníveis.
- O Refrigerador deve estar a pelo menos 50 cm de distância de fogões, fornos a gás e fontes de calor, e pelo menos 5 cm de distância de fornos elétricos para evitar a formação de umidade na superfície externa.
- Não cubra o gabinete do Refrigerador isso afetará o desempenho.
- Não coloque nenhum objeto ou superfície em cima do produto.
- Peso máximo suportado para revestimento 50 kg.
- Não inclinar além de 40°.

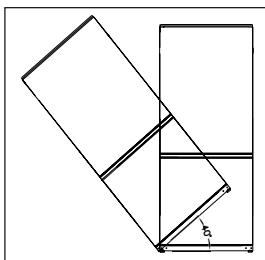

Conexão de Água

Antes de colocar o produto em funcionamento, conecte a entrada de água localizada na parte traseira do refrigerador à rede hidráulica da residência. Utilize tubulação compatível com a conexão de entrada do produto e certifique-se de que todas as conexões estejam corretamente apertadas para evitar vazamentos.

Após a instalação, abra o registro de água e verifique se não há vazamentos antes de utilizar o Ice Maker.

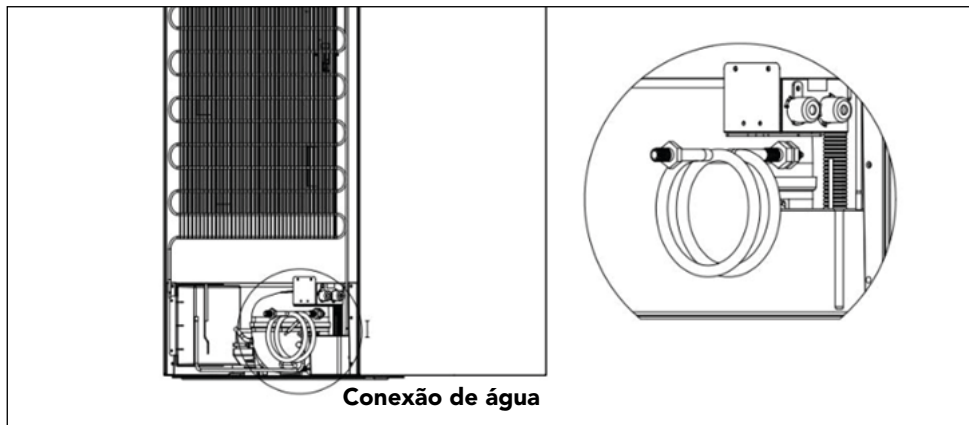

Instalação e Revestimento do Refrigerador

Para nivelar o produto, ajuste os pés niveladores frontais. Antes de iniciar a instalação, verifique se o nicho destinado ao embutimento possui as dimensões especificadas nos diagramas de instalação. Em caso de dúvidas sobre instalação ou utilização do produto, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Elettromec. Para garantir o funcionamento adequado do refrigerador, devem ser previstas aberturas que permitam a circulação de ar no interior do móvel.


Deve existir uma entrada de ar na parte inferior do móvel, que pode ser realizada por meio de abertura no rodapé, conforme ilustrado no diagrama.

Recomenda-se realizar um recorte no rodapé abaixo do refrigerador/freezer, com acabamento adequado utilizando grade de ventilação.

Como alternativa, uma seção do rodapé pode ser removida para permitir a entrada de ar. **Dimensão recomendada (abertura inferior): 500 x 40 mm.**

A parte superior do móvel deve permitir a saída de ar para o ambiente. **Dimensão recomendada (abertura superior): 500 x 40 mm.**

Caso o móvel não permita ventilação direta para o ambiente, deve ser prevista ventilação adicional no rodapé ou outro sistema que garanta o fluxo natural de ar. Também deve existir espaço na parte traseira do móvel para permitir a circulação de ar sobre o compressor e o condensador. **Dimensão recomendada (abertura traseira): 500 x 35 mm.**

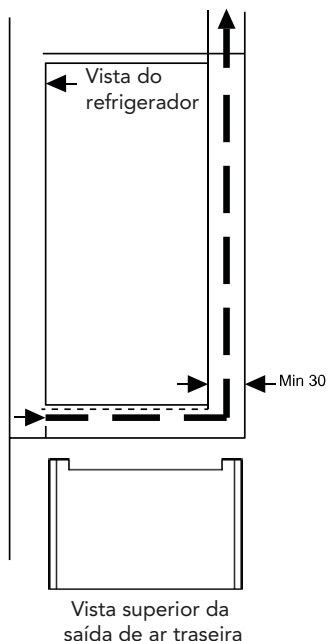

VENTILAÇÃO

A ventilação é um dos principais fatores a serem considerados na instalação do refrigerador em nichos embutidos. O calor gerado durante o funcionamento do produto deve ser dissipado adequadamente para o ambiente externo.

Ventilação inadequada pode causar:

- redução da vida útil do compressor; aumento do consumo de energia;
- falhas no funcionamento do aparelho;
- perda da garantia do produto.


Para instalação em móveis altos, devem ser observados os seguintes requisitos:

- abertura de canal de ventilação na parte traseira do móvel; saída livre de ar na parte superior do móvel;
- profundidade recomendada do canal traseiro entre 40 mm e 50 mm.

Também deve existir abertura de ventilação no rodapé do móvel para permitir a entrada de ar. Quanto maior a circulação de ar, melhor será o desempenho e a eficiência do refrigerador.

GUIA DE INSTALAÇÃO


Preparação: Separe painel, parafusos e ferramentas. Verifique se os painéis estão limpos, nivelados e intactos.

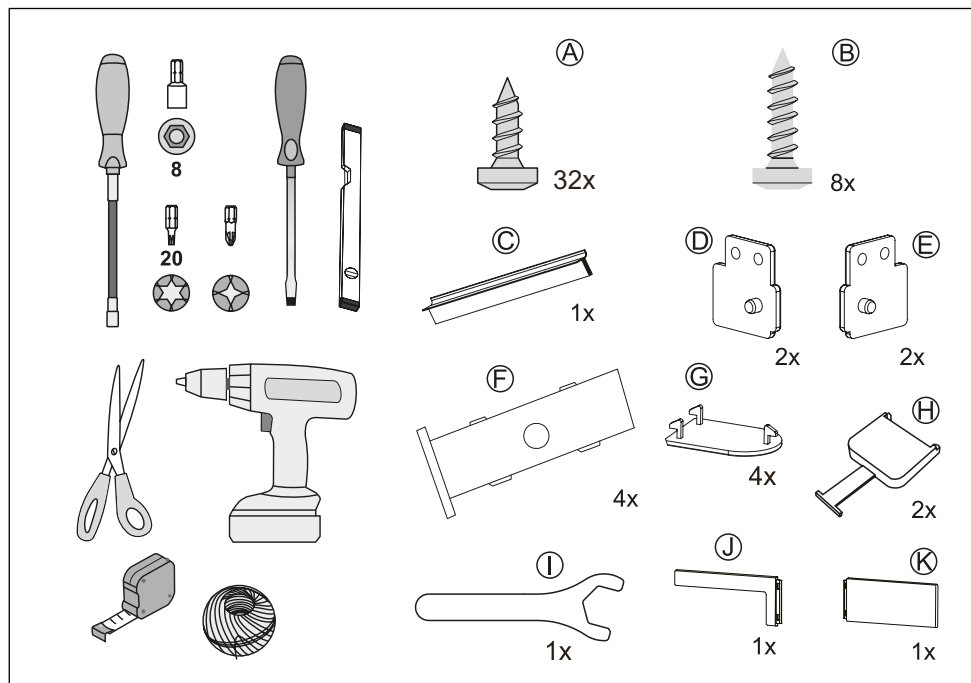


INSTALAÇÃO DA PORTA REVERSÍVEL

Siga a sequência indicada de 1 a 16, para realizar a desmontagem, inversão e reinstalação das portas. Observe atentamente a posição das peças, dos parafusos, das dobradiças e o giro de 180° indicado para as portas decorativas durante a desmontagem e reinstalação dos componentes.

Abertura da porta - Direita

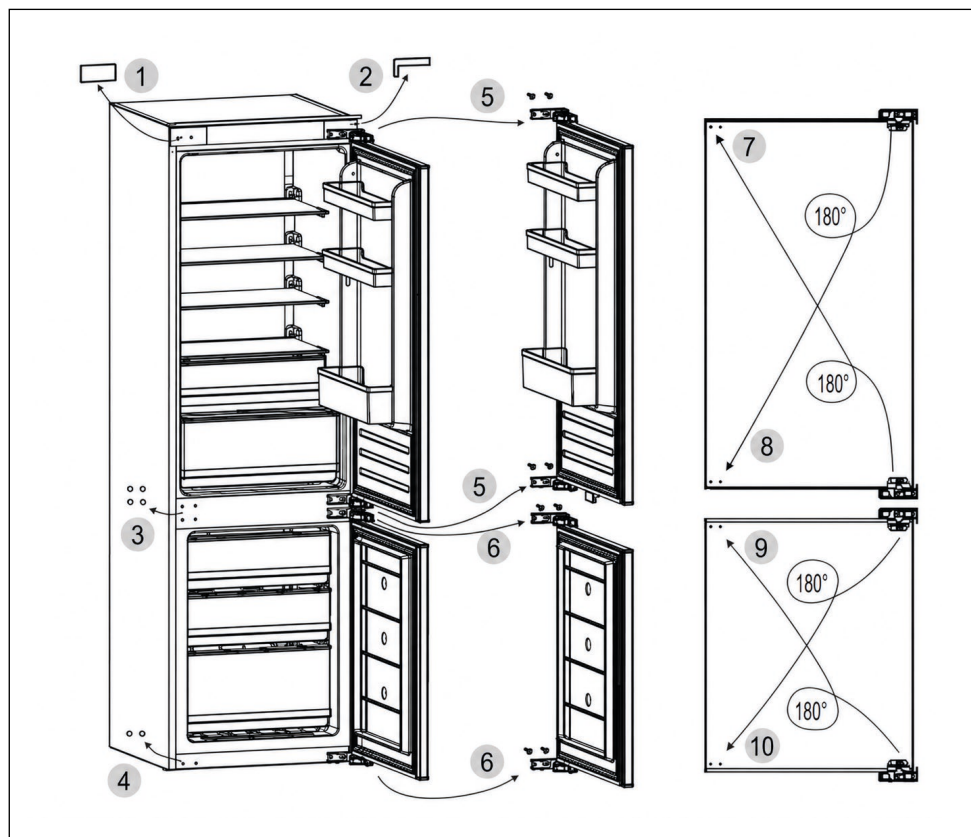

Abertura da porta - Esquerda

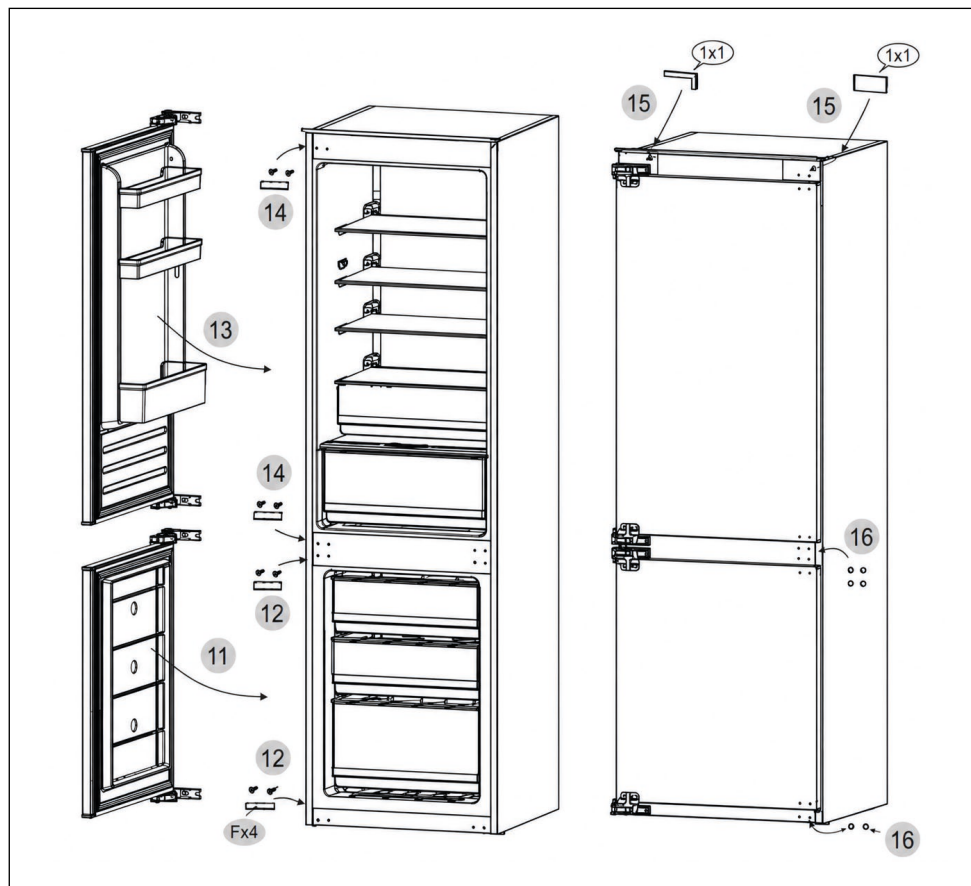

AJUSTE DA VEDAÇÃO DA PORTA

Após a inversão da porta, é normal que a vedação permaneça comprimida.

Para ajustar:

- Com a porta fechada, utilize um secador de cabelo para aquecer levemente a vedação, permitindo que ela se expanda e preencha o espaço entre a porta e o gabinete.
- Mantenha o secador a uma distância aproximada de 10 cm para evitar danos à vedação.

Após o procedimento:


- Aguarde o resfriamento completo da vedação antes de tocá-la.
- A vedação deverá permanecer ajustada corretamente após o resfriamento.

Instalação no móvel (nicho)


Siga a sequência indicada no diagrama para posicionar o aparelho no nicho de instalação. Durante esta etapa, mantenha o aparelho desconectado da tomada e certifique-se de que o cabo de alimentação permaneça acessível, sem ficar prensado, dobrado ou danificado. Observe atentamente a posição das peças, dos parafusos, das dobradiças e o giro de 180° indicado para as portas decorativas durante a desmontagem e reinstalação dos componentes.

Para fixação do aparelho e acabamento interior utilize os suportes, parafusos e ferramentas indicados no desenho, observando as folgas mínimas sinalizadas nos detalhes ampliados.


Verifique o posicionamento do acabamento inferior/rodapé conforme indicado no diagrama antes de finalizar a instalação.

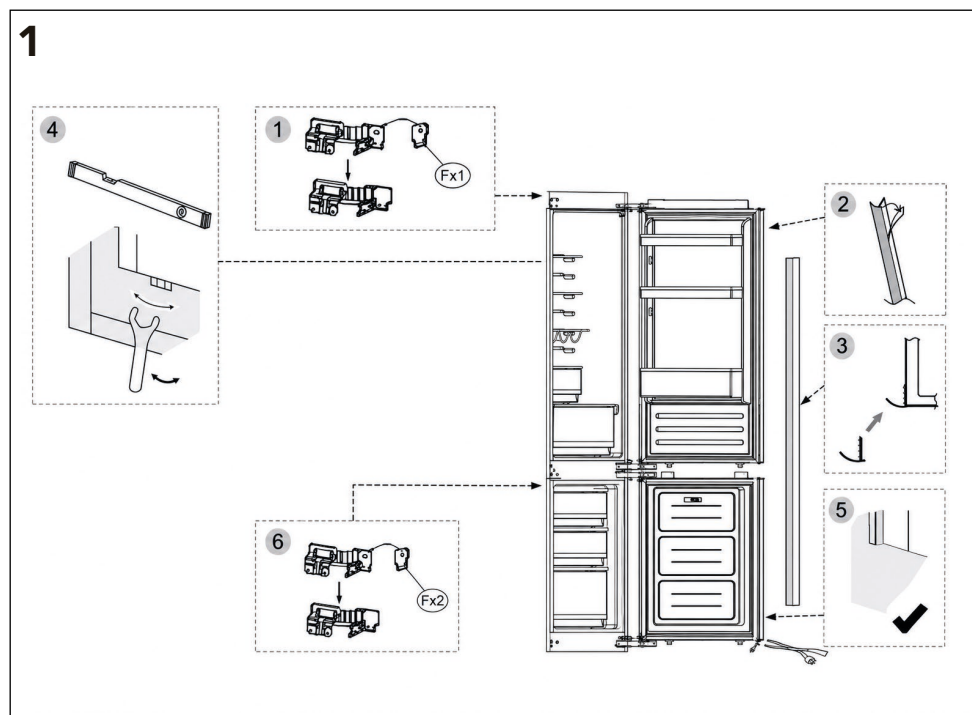



2

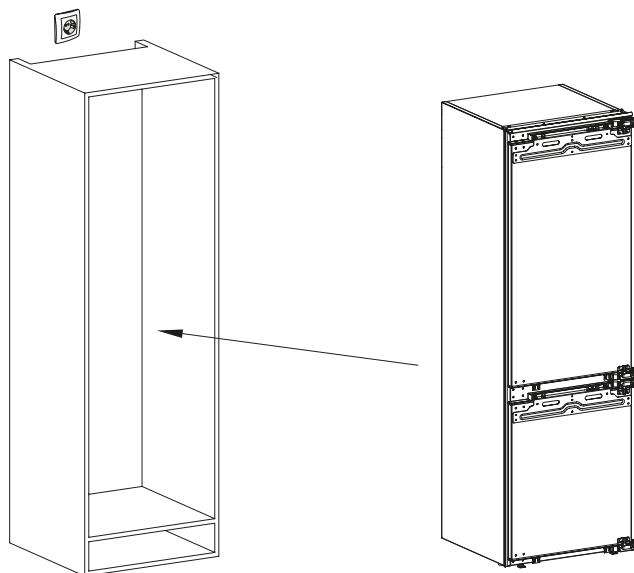



3

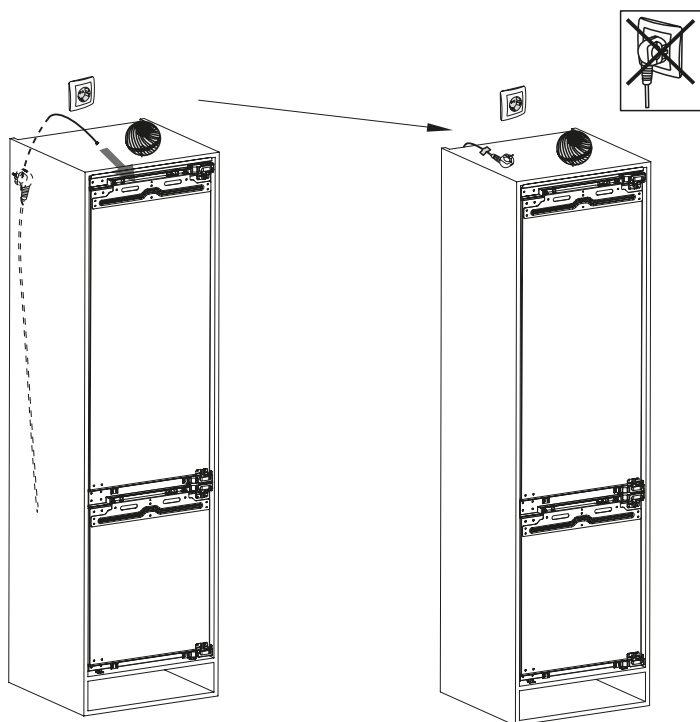


4

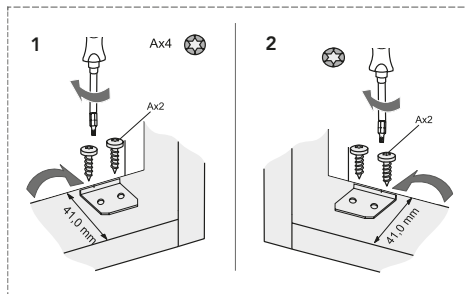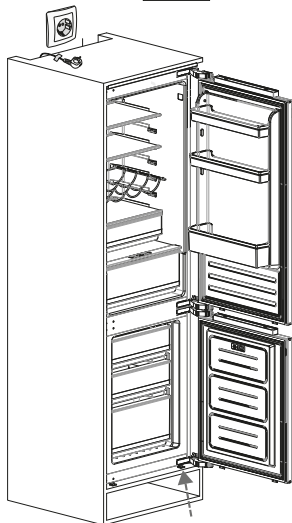


5

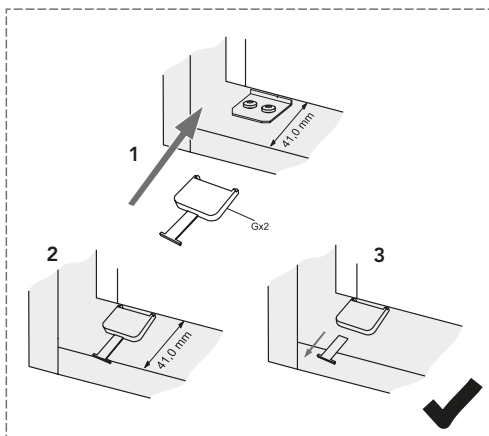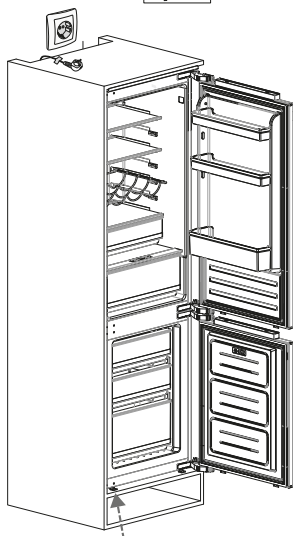

6

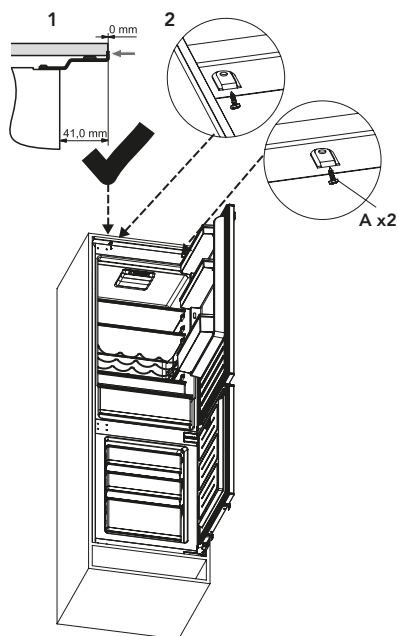


7

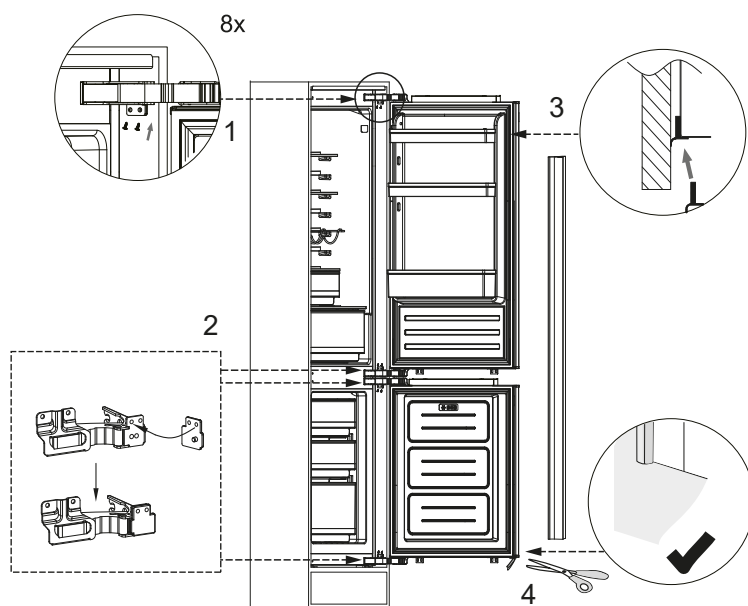

8

32x

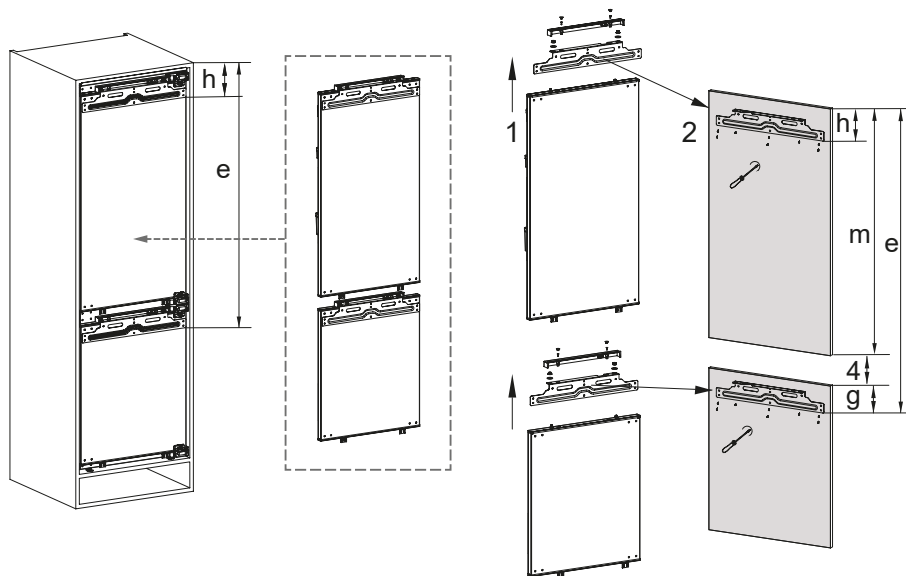


NOTA


Siga a sequência indicada para posicionar, medir e fixar os painéis decorativos das portas. As referências h , e , m e g devem ser observadas, conforme o desenho original, juntamente com os pontos de fixação, alinhamento e preparação dos painéis decorativos indicados nas etapas 8 e 9.

Após concluir a instalação, verifique o alinhamento das portas, o fechamento dos painéis decorativos e o acabamento inferior do aparelho. Certifique-se de que o aparelho esteja corretamente posicionado no nicho e remova os materiais ou componentes não utilizados conforme indicado no desenho.

9

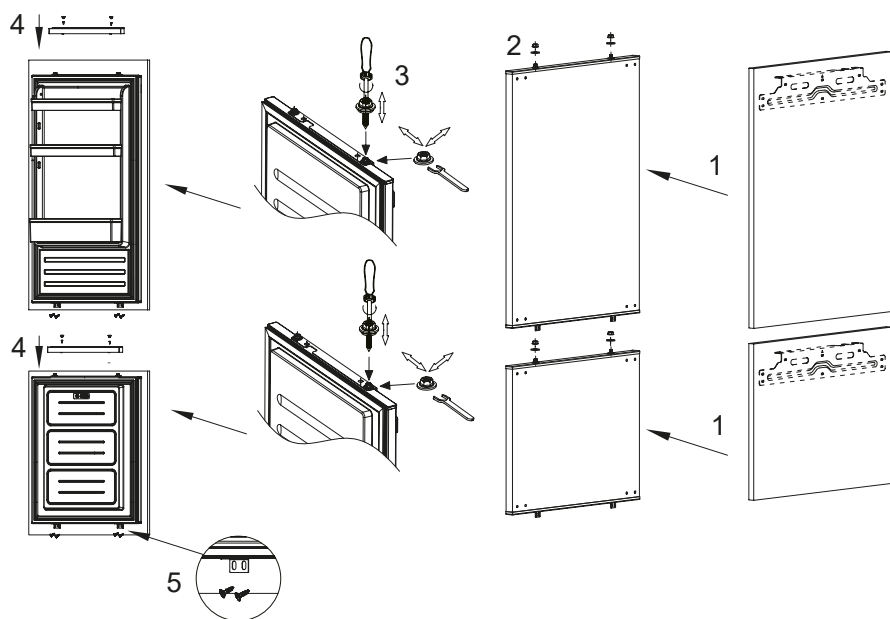

10

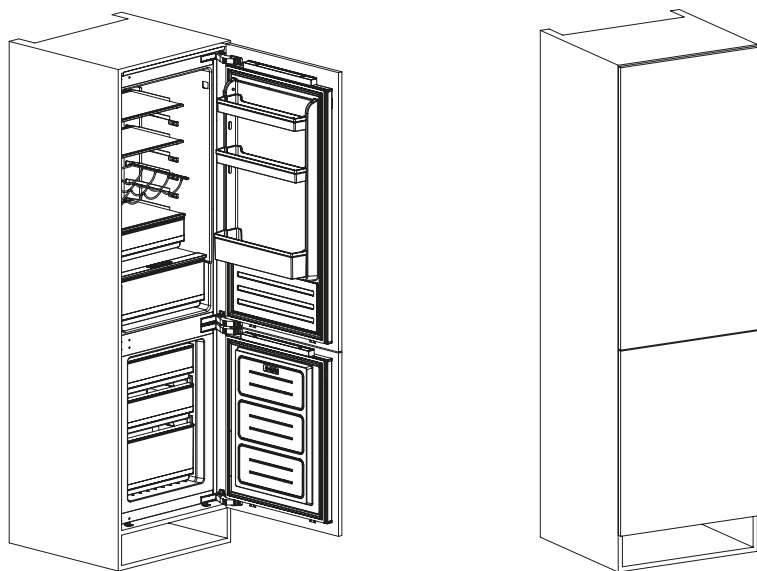

Primeiro Uso

O refrigerador deve estabilizar por, no mínimo, 4 horas antes de ser conectado à rede elétrica.

Antes da primeira utilização, limpe o interior do produto e todos os seus acessórios com água morna e sabão neutro. Em seguida, seque completamente.

Não utilize detergentes agressivos, produtos abrasivos ou solventes, pois podem danificar o acabamento do aparelho.

É normal que o refrigerador apresente odor no primeiro uso. Esse odor desaparecerá gradualmente à medida que o aparelho entrar em funcionamento.

IMPORTANTE

O aparelho iniciará o funcionamento ao ser ajustado para 5 °C e operará continuamente até atingir a temperatura selecionada.

Caso o aparelho seja desligado, aguarde pelo menos 5 minutos antes de ligá-lo novamente, a fim de evitar danos ao compressor.

Não armazene substâncias inflamáveis, explosivas ou produtos contendo ácidos fortes ou álcalis corrosivos no interior do refrigerador.

O resfriamento dos alimentos ocorre pela parte traseira interna do aparelho. É normal a formação de gelo nessa superfície. Esse gelo se dissipará automaticamente e a água resultante será drenada por um canal localizado na parte inferior, evaporando sem causar danos. A formação de gelo na parede traseira não caracteriza mau funcionamento do produto.

Utilização do Refrigerador

- Não armazene líquidos em recipientes abertos no interior do refrigerador. Não encoste alimentos ou recipientes diretamente na parede traseira interna, pois isso pode causar formação excessiva de gelo e condensação, dificultando a limpeza.
- Certifique-se de que os alimentos estejam limpos e secos antes de armazená-los. Sempre que possível, mantenha-os embalados ou em recipientes fechados. Isso ajuda a preservar a umidade natural, manter a qualidade e evitar a mistura de odores.
- Organize os alimentos de forma prática. Itens de uso frequente devem ser posicionados na parte frontal das prateleiras, reduzindo o tempo de abertura da porta e evitando variações de temperatura.
- Não sobrecarregue o refrigerador. Mantenha espaço entre os alimentos para permitir a adequada circulação do ar frio.
- Sempre que possível, descongele alimentos no interior do refrigerador. Isso contribui para a manutenção da temperatura interna e auxilia na economia de energia.
- Não armazene carnes cruas acima de alimentos prontos ou cozidos. Posicione-as nas prateleiras inferiores para evitar contaminação por gotejamento de líquidos.

PAINEL DE CONTROLE

Display e Painel de Controle



Usando o Painel de Controle

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, as temperaturas padrão serão ajustadas automaticamente para: 5 °C no refrigerador; 0 °C na gaveta My Zone; -18 °C no freezer. Para alterar a temperatura ou ativar funções adicionais, pressione a tecla no painel de controle. A gaveta My Zone possui ajuste de temperatura entre -3 °C e 3 °C.

Ajuste da temperatura do refrigerador: Pressione a tecla  localizada no lado esquerdo do painel de controle para selecionar temperaturas entre 2 °C e 8 °C.

Ajuste da temperatura do freezer: Pressione a tecla  localizada no lado direito do painel de controle para selecionar temperaturas entre -15 °C e -25 °C.

Ajuste da gaveta My Zone: Pressione a tecla  para ajustar a temperatura da gaveta entre -3 °C e +3 °C. PA função pode ser ativada ou desativada mantendo a tecla pressionada por 3 segundos. O visor exibirá OFF quando a função estiver desativada.

Função Resfriamento Rápido: Pressione a tecla  para ativar a função. O indicador luminoso permanecerá aceso enquanto a função estiver ativa. Nessa função, o refrigerador opera a 2 °C para resfriamento mais rápido dos alimentos. Após 24 horas, o aparelho retorna automaticamente ao funcionamento normal.

Função Férias: Pressione a tecla  para ativar a função. O indicador luminoso acenderá. Nesta configuração, o refrigerador opera automaticamente a 17 °C e o freezer a -18 °C, ajudando a reduzir o consumo de energia durante períodos prolongados de ausência.

Função Eco: Pressione a tecla  para ativar a função Eco. O indicador luminoso permanecerá aceso enquanto a função estiver ativa. Nesta função o refrigerador opera a 5 °C; o freezer opera a -18 °C; a gaveta My Zone é ajustada automaticamente para 3 °C.

Função Congelamento Rápido: Pressione  para ativar a função. O indicador luminoso acenderá. Nesta função, o freezer opera automaticamente a -25 °C para congelamento mais rápido dos alimentos. Após 24 horas, a função será desativada automaticamente.

Para desligar o aparelho: Mantenha pressionada a tecla liga/desliga  por 3 segundos. As luzes internas se apagarão e o compressor deixará de funcionar. Para ligar novamente o aparelho, mantenha a mesma tecla pressionada por 3 segundos.

Função de Descongelamento Forçado (Modelos frost free): Pressione simultaneamente as teclas  e  por 5 segundos para ativar a função de descongelamento forçado e realizar a limpeza do evaporador do freezer. Durante a operação, os indicadores de temperatura do freezer permanecerão acesos e piscando. Para desativar a função, pressione novamente as teclas  e  por 3 segundos.

Ice Maker

Pressione brevemente a tecla para ligar ou desligar o Ice Maker. Quando estiver ligado, mantenha a tecla pressionada por 10 segundos para realizar o degelo manual.


Ligado: a luz acende e apaga gradualmente, em modo “respiração”.

Desligado: a luz permanece apagada.

Reservatório de gelo cheio: luz sempre acesa.

Gaveta removida: pisca lentamente uma vez a cada 0,5 segundo (1 Hz).

IMPORTANTE: Caso a luz indicadora pisque rapidamente, verifique se há gelo bloqueando o mecanismo de produção ou a saída dos cubos de gelo.

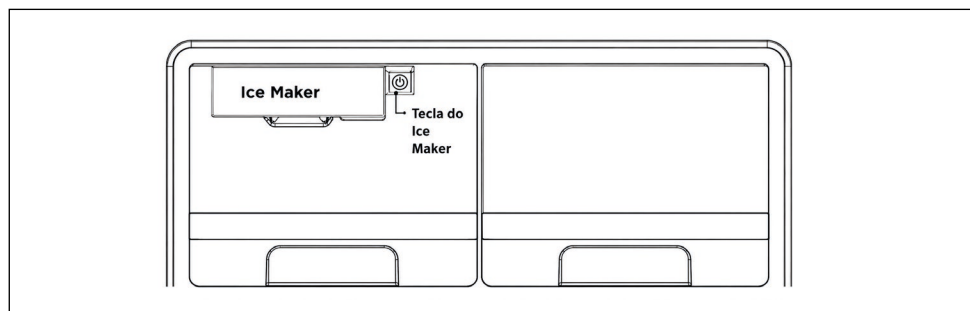

Observações de funcionamento

Quando o reservatório de gelo estiver cheio, a produção de gelo será interrompida automaticamente até que haja espaço disponível para novos cubos.

Durante a fabricação e liberação dos cubos de gelo, podem ocorrer ruídos característicos de operação. Essa condição é normal.

O tempo de produção de gelo pode variar de acordo com a temperatura ambiente, frequência de abertura das portas e quantidade de alimentos armazenados.

Recomendações de Ajuste de Temperatura

5 °C / -18 °C Verão ou temperatura ambiente entre 25 °C e 35 °C

5 °C / -18 °C Primavera ou temperatura ambiente entre 15 °C e 25 °C

5 °C / -18 °C Inverno ou temperatura ambiente entre 5 °C e 15 °C

Função Super Freezing Congelamento rápido dos alimentos

Função Super Cooling Resfriamento rápido do compartimento do refrigerador

ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

O compartimento do refrigerador é indicado para o armazenamento de alimentos por curtos períodos. Embora mantenha baixas temperaturas, não é recomendado para conservação prolongada dos alimentos.

Devido à circulação do ar frio no interior do aparelho, podem ocorrer pequenas variações de temperatura entre as diferentes áreas do refrigerador. Por isso, recomenda-se armazenar os alimentos conforme sua categoria e necessidade de conservação:

- Manteiga, queijos e similares — prateleiras superiores;
- Alimentos em recipientes, potes ou garrafas — prateleiras intermediárias;
- Bebidas, como leite e sucos — prateleiras inferiores;
- Alimentos cozidos — prateleiras intermediárias;
- Iogurtes, conservas e produtos similares — compartimento inferior;
- Frutas e vegetais — gavetas inferiores;
- Carnes e peixes frescos — gaveta My Zone ou compartimento inferior.

A temperatura da gaveta My Zone pode ser ajustada entre -3 °C e +3 °C, sendo o compartimento ideal para armazenar carnes, peixes e outros alimentos frescos que necessitam de refrigeração diferenciada.

Nunca coloque recipientes com líquidos destampados no interior do refrigerador.

Não armazene alimentos quentes no refrigerador ou no freezer. Aguarde até que os alimentos atinjam a temperatura ambiente antes de armazená-los.

Evite encostar alimentos diretamente na parede traseira interna do refrigerador, pois isso pode provocar formação de gelo e condensação, dificultando a limpeza do aparelho.

Recomenda-se embalar ou cobrir os alimentos antes de armazená-los. Isso ajuda a preservar a umidade natural, mantê-los frescos e evitar odores desagradáveis no interior do refrigerador.

Organize os alimentos de forma que os itens de consumo mais frequente permaneçam na parte frontal das prateleiras, reduzindo o tempo de abertura das portas..

Não sobrecarregue o refrigerador. Deixe espaço suficiente entre os alimentos para permitir a circulação adequada do ar frio.

O descongelamento de alimentos no compartimento do refrigerador ajuda a manter a temperatura interna baixa e contribui para a economia de energia.

Para evitar contaminação entre os alimentos, nunca armazene carnes cruas acima de alimentos cozidos ou prontos para consumo.

Siga sempre as orientações indicadas nas embalagens dos alimentos. Quando não houver instruções específicas, recomenda-se não armazenar os alimentos por período superior a 3 meses após a data de compra.

Sempre que possível, armazene os alimentos em pequenas porções. Isso reduz o tempo de congelamento e ajuda a preservar melhor a qualidade dos alimentos após o descongelamento.

Antes de colocar os alimentos no freezer, utilize embalagens adequadas e certifique-se de que estejam devidamente fechadas e secas, evitando que grudem umas nas outras.

Recomenda-se identificar os alimentos congelados com informações como tipo de alimento, data de armazenamento e prazo de validade.

Após o descongelamento, os alimentos não devem ser recongelados. Descongele apenas a quantidade necessária para o consumo.

Não armazene bebidas engarrafadas ou enlatadas no freezer, pois podem explodir devido à expansão causada pelo congelamento.

Evite congelar alimentos acima da capacidade máxima de congelamento do aparelho, pois isso pode comprometer o desempenho do freezer e a conservação adequada dos alimentos.

AJUSTE DAS PRATELEIRAS

As prateleiras do refrigerador podem ser ajustadas conforme a necessidade de armazenamento.

Para remover uma prateleira: levante levemente a parte traseira e puxe-a para fora.

Para reinstalar: insira a prateleira no trilho correspondente e abaixe a parte traseira até que esteja firmemente posicionada.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Para melhor desempenho e maior eficiência energética, mantenha as gavetas, compartimentos e prateleiras corretamente posicionados conforme o design original do produto.

Para reduzir o consumo de energia e garantir o funcionamento adequado do refrigerador, recomendamos:

- não sobrecarregar o aparelho, permitindo a circulação adequada do ar frio;
- evitar ajustar temperaturas excessivamente baixas sem necessidade;
- manter limpa a parte traseira do aparelho, removendo periodicamente o acúmulo de poeira.

AVISO:

Desconecte o plugue da tomada antes de realizar qualquer procedimento de limpeza ou manutenção no produto, evitando riscos de choque elétrico. Recoloque corretamente todos os componentes antes de ligar o aparelho novamente. Não utilize equipamentos de limpeza a vapor, pois o contato do vapor com os componentes elétricos pode causar curto-circuito ou choque elétrico.

Limpeza Geral

- Não utilize produtos abrasivos, detergentes agressivos, solventes ou sabões inadequados para a limpeza do produto.
- Após a limpeza, enxágue com pano umedecido em água limpa e seque cuidadosamente todas as superfícies antes de religar o aparelho. Sempre manuseie o plugue com as mãos secas.
- Certifique-se de que não haja entrada de água nos componentes elétricos, no painel de controle ou no compartimento da iluminação interna.
- As prateleiras, gavetas e baldes da porta devem ser removidos e limpos separadamente, à mão, utilizando detergente neutro e água morna. Não lave os acessórios em lava-louças.
- Para limpar a borracha de vedação das portas, utilize apenas água limpa e pano macio. Após a limpeza, seque completamente e deixe secar naturalmente.
- Recomenda-se limpar o condensador com uma escova macia pelo menos duas vezes ao ano. Essa limpeza contribui para melhor eficiência energética e desempenho do produto.

NOTA: Evite o contato prolongado de alimentos gordurosos ou resíduos oleosos com o revestimento interno do refrigerador. Caso ocorra contato, realize a limpeza imediatamente para evitar manchas, corrosão ou rachaduras nas superfícies internas.

Se o aparelho permanecer desligado por longos períodos, desconecte-o da tomada, realize a limpeza interna e mantenha as portas levemente abertas para evitar a formação de mofo e odores desagradáveis.

Limpeza do Ice Maker

Antes de realizar a limpeza do Ice Maker, desligue a função pelo painel de controle.

- Remova o reservatório de gelo e lave-o com água morna e detergente neutro.
- Seque completamente os componentes antes de reinstalá-los.
- Não utilize produtos abrasivos, solventes ou objetos metálicos para limpeza.
- Após a reinstalação dos componentes, ligue novamente o Ice Maker pelo painel de controle.

IMPORTANTE: Em períodos prolongados sem utilização, recomenda-se desligar o Ice Maker, esvaziar o reservatório de gelo e fechar o registro de abastecimento de água.

Conexão de água

Verifique periodicamente as conexões hidráulicas para garantir que não existam vazamentos.

Substituir a Iluminação LED

- Para substituir qualquer um dos LEDs, entre em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizado Elettromec mais próximo.

NOTA: Os números e a localização das luzes LED poderá mudar de acordo com o modelo.

Este aparelho possui sistema eletrônico de monitoramento e indicação de falhas.

Caso seja identificada alguma irregularidade no funcionamento, um código correspondente será exibido no visor do painel de controle. O produto continuará operando em modo de segurança, porém recomenda-se entrar em contato com a Rede de Assistência Técnica Autorizada Elettromec.

Códigos de falha

F2 — Sensor da gaveta My Zone

F3 — Sensor do compartimento do refrigerador

F4 — Sensor do compartimento do freezer

F5 — Sensor de descongelamento

2E — Falha do ventilador/motor do freezer

CE — Falha de comunicação entre a placa principal e o painel de controle

NOTA: Os códigos de erro são exibidos apenas no visor do aparelho, sem emissão de aviso sonoro.

Alarme de temperatura elevada no freezer

Após atingir a temperatura programada, caso a temperatura do freezer ultrapasse -1°C , o alarme será acionado e os indicadores de temperatura do freezer começarão a piscar.

Pressione qualquer tecla do painel para interromper o alarme sonoro. A indicação continuará piscando até que a temperatura retorne ao nível adequado.

NOTA: A placa principal do produto está localizada no compartimento do compressor.

Antes de chamar o serviço autorizado, confira as dicas para a solução dos problemas mais comuns. Leia antes, com atenção.

Problema	Possível causa	Solução
O Refrigerador não liga.	Falta de energia elétrica.	Verifique se, há alimentação elétrica na residência ou se o disjuntor está ligado.
	Cabo de alimentação desconectado da tomada.	Verifique se o refrigerador está conectado à tomada e ligado.
	A tomada está avariada.	Para verificar isto, conecte outro eletrodoméstico na mesma tomada.

Problema	Possível causa	Solução
O Refrigerador tem um desempenho fraco.	Refrigerador sobrecarregado.	Verifique se o refrigerador está sobrecarregado e se a temperatura selecionada está adequada para o uso.
	Fechamento incorreto das portas.	Verifique se as portas estão bem fechadas.
	Poeira no condensador.	Verifique se há qualquer tipo de poeira no condensador.
	Dimensões de espaço crítico de fluxo de ar incorretas.	Verifique se há espaço suficiente perto das paredes traseiras e laterais, conforme orientação de instalação.
O Refrigerador está com um desempenho ruidoso.	Ruído de estalidos: Durante o descongelamento automático. Quando o eletrodoméstico está refrigerado ou aquecido (devido à expansão de material do eletrodoméstico).	
	Ruído de estalidos curtos: Quando o termostato coloca o compressor em on/off.	
	Ruído de motor: Indica que o compressor está a funcionar normalmente. O compressor poderá causar mais ruído durante um curto período de tempo quando é ativado pela primeira vez. Ruídos leves de circulação do fluido refrigerante podem ocorrer mesmo quando o compressor não estiver em funcionamento.	
	Ruído borbulhento e de chapinhar: provocado pelo fluxo do refrigerante nos tubos do sistema.	
	Ruído de fluxo de água: Devido ao fluxo de água para o recipiente de evaporação. Este ruído é normal durante a descongelamento.	
	Ruído de sopro de ar: Em alguns modelos durante o funcionamento normal do sistema devido à circulação de ar.	
O Refrigerador demora para iniciar.	Em ambientes com temperatura ambiente muito alta, o refrigerador pode demorar mais tempo para iniciar o funcionamento — isso é normal.	
As extremidades do refrigerador em contato com a junta da porta estão quentes.	Especialmente durante o verão (tempo quente), as superfícies em contato com a junta da porta poderão ficar quentes durante a operação do compressor. Isto é normal.	

Problema	Possível causa	Solução
Existe acúmulo de umidade no interior do refrigerador.	Embalagens de alimentos e/ou recipientes molhados ou úmidos.	Verifique se, todos os alimentos estão bem embalados. Os recipientes devem estar secos antes de serem colocados no eletrodoméstico.
	Abertura frequente de portas.	As portas do refrigerador são abertas com frequência. A umidade da divisão irá entrar no eletrodoméstico sempre que as portas forem abertas. A umidade aumenta mais rapidamente se as portas forem abertas com frequência, especialmente se a umidade na divisão for elevada.
Formação de gelo na parede traseira do refrigerador.	Alimentos encostados na parede traseira interna do refrigerador.	Verifique se há alimentos ou embalagens em contato com a parede traseira interna do produto.
	Vedação da porta com baixa pressão de fechamento.	Verifique se há resistência ao abrir a porta. Caso a porta abra com muita facilidade, a vedação pode precisar de ajuste ou substituição.
	Vedação da porta com resíduos, dobras ou danos.	Verifique as condições da vedação da porta. Caso apresente danos ou deformações, entre em contato com o Serviço Autorizado Elettromec.
	Portas decorativas instaladas incorretamente.	Verifique se as portas decorativas foram instaladas corretamente e alinhadas adequadamente.
Formação excessiva de gelo no freezer.	Fechamento incorreto da porta do freezer.	Certifique-se de que a porta esteja fechando completamente.
	Vedação da porta danificada ou deformada.	Verifique se a vedação apresenta danos, deformações ou resíduos que impeçam o fechamento adequado.
	Vedação da porta sem pressão adequada.	Verifique se há resistência ao abrir a porta. Caso necessário, realize ajuste ou substituição da vedação.
	Instalação incorreta das portas decorativas.	Verifique se as portas decorativas foram instaladas corretamente e sem interferência no fechamento da porta.
O Ice Maker não produz gelo.	Função desligada.	Verifique se o Ice Maker está ativado no painel.
	Falta de abastecimento de água	Verifique se o registro está aberto e se há fornecimento de água

Problema	Possível causa	Solução
O Ice Maker parou de produzir gelo	Reservatório cheio.	Esvazie o reservatório de gelo.
Indicador do Ice Maker piscando rapidamente.	Gelo bloqueando o mecanismo.	Remova o gelo acumulado e execute o degelo manual do Ice Maker.
Vazamento de água.	Conexão hidráulica mal ajustada.	Verifique as conexões.
O painel do display não acende.	Cabo de alimentação desconectado da tomada.	Verifique se o refrigerador está conectado à tomada e ligado.
Som de Alarme	A porta está ligeiramente aberta ou não fechada.	Fechre a porta corretamente. O alarme pode ser acionado após aproximadamente 60 segundos com a porta aberta.
Ruído de Vibração	O piso está irregular ou desnivelado.	Verifique que o piso esteja nivelado e estruturado de modo a suportar o peso do refrigerador.
	Há objetos em cima do refrigerador que causam a vibração.	Remova os objetos.
	O refrigerador está encostando na parede ou gabinete.	Reposicione o refrigerador de modo que não toque as paredes ou gabinetes.
LED interno não funciona	Entre em contato com a posto de assistência técnica autorizado Elettromec.	
A porta não abre ou fecha adequadamente.	Alimentos ou embalagens obstruído o fechamento da porta.	Verifique se, existem alimentos ou embalagens que evitam que a porta se feche.
	Gaxeta da porta danificada ou gastas.	Verifique o estado da gaxeta e solicite a troca se necessário, a um posto de assistência técnica autorizado Elettromec.
	Refrigerador desnivelado.	Verifique se o refrigerador está devidamente nivelado e ajuste se for necessário.

Problema	Possível causa	Solução
Ruído do compressor.	O compressor pode fazer ruído. Em alguns modelos, o ruído pode aumentar em determinadas situações, tais como quando o aparelho é ligado pela primeira vez, se houver alterações de temperatura ambiente ou se lhe for dada uma utilização diferente. Este é um fator normal. O ruído irá diminuir assim que o aparelho atingir a temperatura normal.	
Compressor não inicia.	O refrigerador pode estar em modo de descongelamento. A alimentação elétrica pode não estar bem conectada ou se a tensão elétrica estiver muito baixa, o compressor poderá não ligar. Recomenda-se o uso de um estabilizador (pressurizador) com potência mínima de 1000 W, especialmente em regiões onde a voltagem é instável, para proteger o refrigerador.	
Compressor funcionando por longos períodos	Quando a temperatura ambiente é muito alta, grande quantidade de alimentos frescos é colocada no refrigerador ou se o aparelho ficou desligado da tomada por um período, o compressor pode permanecer ligado por mais tempo até que o aparelho atinja a temperatura ajustada.	
Aquecimento do Compressor	Durante o funcionamento, a temperatura externa do compressor pode ultrapassar 80 °C. Atenção: não toque no compressor durante a operação, pois pode causar queimaduras graves.	

Caso os problemas persistam, após realizar as verificações sugeridas, entre em contato com a posto de assistência técnica autorizado Elettromec.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.



- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.


Especificação Técnica

Nº do Modelo	RF-BF-237-SR-2XXA
Instalação	Built-in
Dimensões (L x A x P)	540 × 1776 × 550 mm
Classificação climática	T
Volume bruto	-
Volume útil	237L
Gás refrigerante	R600a
Massa do gás	52 g
Tensão nominal	220 V
Frequência nominal	60 Hz
Corrente nominal	0,8 A
Potência de entrada	132 W
Potência de degelo	160 W
Peso bruto	67 kg

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada Elettromec, acesse o site www.elettromec.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

Diagrama Elétrico

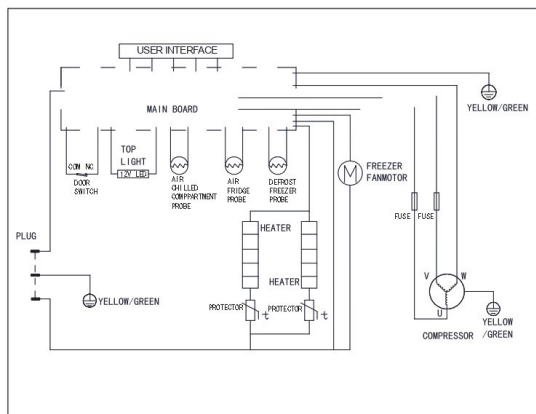

A partir de janeiro de 2022, todo produto Elettromec possui garantia de dois anos: 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 21 meses.

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela Elettromec.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (Ex.: Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



De modo geral, a garantia cobre defeitos de fabricação constatados e comunicados em até 48 horas ao Serviço Autorizado Elettromec e também abrange a substituição de peças que apresentam defeitos de fabricação, além da mão de obra utilizada no reparo.

Não há cobertura para uso inadequado dos produtos nem para eletrodomésticos instalados por profissionais não credenciados e a abertura de chamado deve ser feita mediante Nota Fiscal.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.

