

Guia de instalação

Kit de acabamento para
embutimento de microondas

Índice

Advertências & Informações importantes	2
Especificações	3
Informações gerais	4
Peças incluídas no kit	4
Armário ou recorte na parede	4
Local da tomada elétrica	4
Instalação	5
Gabarito de montagem	5
Conjunto do duto inferior	6
Conjunto do suporte de montagem	6
Instalação do armário	7
Conjunto do quadro	7
Conjunto de decoração lateral (apenas para montagem em superfície)	8
Instalação sobre forno	8
Lista de verificação de desempenho	8

IMPORTANTE – Leia e Siga!

- Antes de começar, leia todas estas instruções com atenção.
- Certifique-se de **DESCONECTAR O PLUGUE** do forno de microondas da tomada elétrica antes de instalar o kit de acabamento para embutimento. Remova o prato giratório da cavidade do forno.
- Uma vez que o kit inclui peças de metal, deve-se ter cuidado no manuseio e instalação, para evitar a possibilidade de danos.
- Não retire permanentemente os rótulos, avisos ou placas afixadas no produto. Isso pode invalidar a garantia.
- Observe todas as regulamentações e códigos locais e nacionais.
- O instalador deve deixar estas instruções com o consumidor, que deve mantê-las para uso e referência futura do inspetor local.

ADVERTÊNCIA

Este kit de acabamento para embutimento é projetado para uso **SOMENTE** com fornos de microondas que especifiquem o kit RDMTK302 na etiqueta de classificação da parede lateral esquerda da cavidade do forno.

Especificações

	Microondas		Máscara para embutimento
	RVM320		RVMTK330
Largura geral	(60,9 cm)		(74,9 cm)
Altura geral	(33,9 cm)		(43,7 cm)
Profundidade geral a partir da traseira	(48,7 cm)		NA
Interior do forno	Largura (44,1 cm) Altura (26,6 cm) Profundidade (47,3 cm) Geral 56 litros		NA
Requisitos de eletricidade	127VAC/60HZ Circuito exclusivo de 15 A, tomada 20 A		
Amperagem máxima	1,5 KW	13 amps	NA
Peso aproximado para transporte	46 lbs.	(20,9 kg)	15 lbs. (6,9 kg)

Em conformidade com os padrões definidos por:

FCC – Autorizado pela Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC).

DHHS – Em conformidade com a regra do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS) dos EUA, CFR, Título 21, Capítulo I, Subcapítulo J.


 – Este símbolo na etiqueta de classificação significa que o produto está listado pelo Underwriters Laboratories, Inc. para uso nos EUA ou no Canadá.



Informações gerais


Peças incluídas no kit

Item	Nome da peça	QDE.
①	Conjunto do quadro	1
②	Duto inferior	1
③	Suporte de montagem	2
④	Parafuso A: 1-3/16 pol. de comprimento	2
⑤	Parafuso B: 1-3/4 pol. de comprimento	4
⑥	Decoração lateral (apenas para montagem em superfície)	2
⑦	Gabarito para montagem em superfície	1
⑧	Gabarito para montagem embutida	1

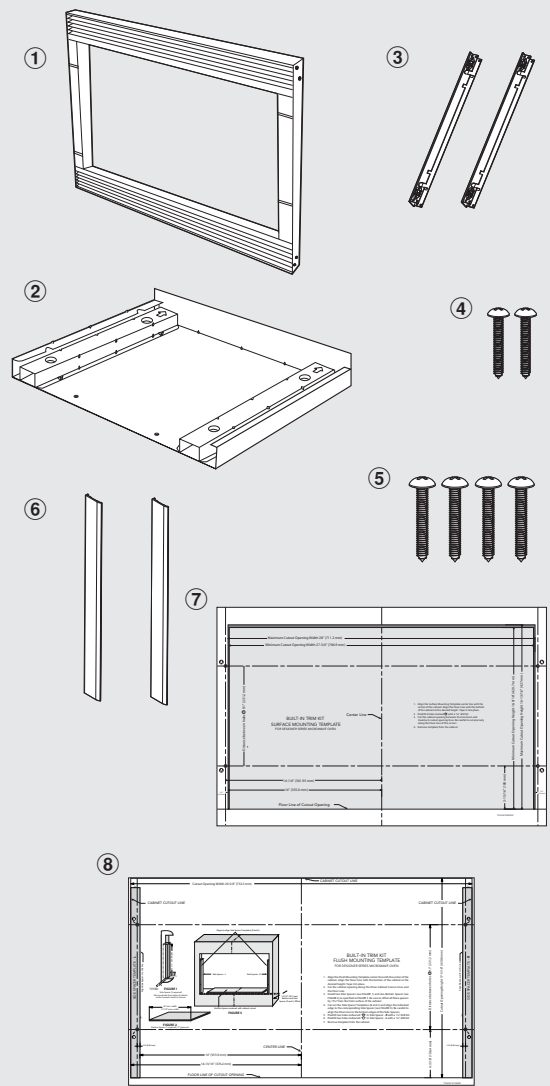

Recorte do Nicho

Dimensões de nicho		Instalação Flush Mount	Instalação Professional
Altura ①		(44,0 cm)	(43,0 cm)
Largura ②		(75,5 cm)	(71,0 cm)
Profundidade ③		(61 cm)	(61 cm)

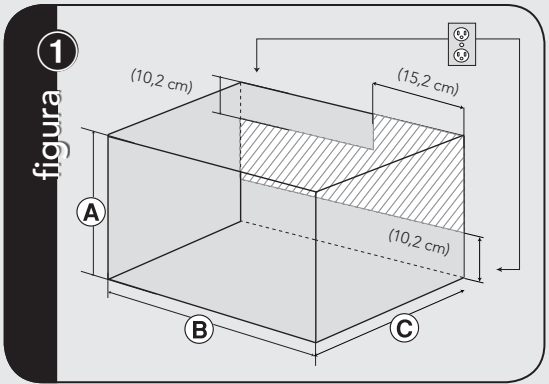

Local da tomada elétrica

! CUIDADO

A tomada **NÃO** deve estar na área sombreada, conforme indicado na figura ①.

NOTAS:

- Se a dimensão de profundidade (C) for superior a 21 pol. (53,3 cm), o local de saída pode estar em qualquer área da parede traseira.
- O piso da abertura deve ser construído de madeira suficientemente forte para suportar o peso do forno e a carga do piso (cerca de 100 libras - 45,4 kg). O piso deve estar nivelado, para o funcionamento adequado do forno. Não deixe de conferir o código de construção local, que pode exigir que a abertura seja fechada com divisórias laterais, traseiras e com cobertura. O bom funcionamento do forno não requer o invólucro.


Instalação

Gabarito de montagem


Determine qual o método de montagem a ser usado, com base na configuração exigida. Consulte a figura 2A para MONTAGEM EMBUTIDA e 2B para MONTAGEM em SUPERFÍCIE.

Alinhe o gabarito correspondente ao método de montagem exigido com o centro do armário. Certifique-se de que o gabarito esteja nivelado com o piso. Prenda-o no lugar. Corte a abertura do armário, ao longo das linhas especificadas no gabarito. Deixe o gabarito gravado no local.

Para MONTAGEM EM SUPERFÍCIE, pré-fure 4 furos

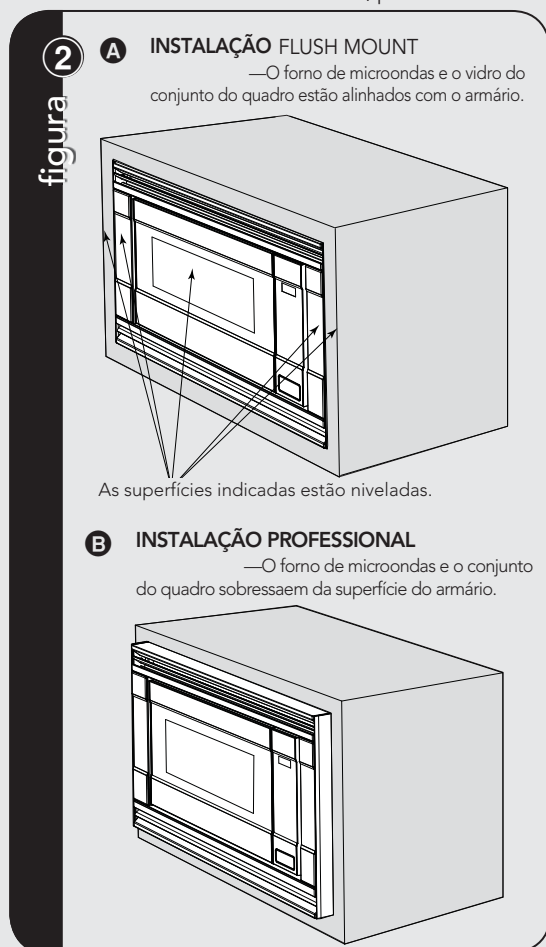

marcados "A" com uma broca de 1/16 pol. Remova o gabarito do armário. Vá para o conjunto do duto inferior.

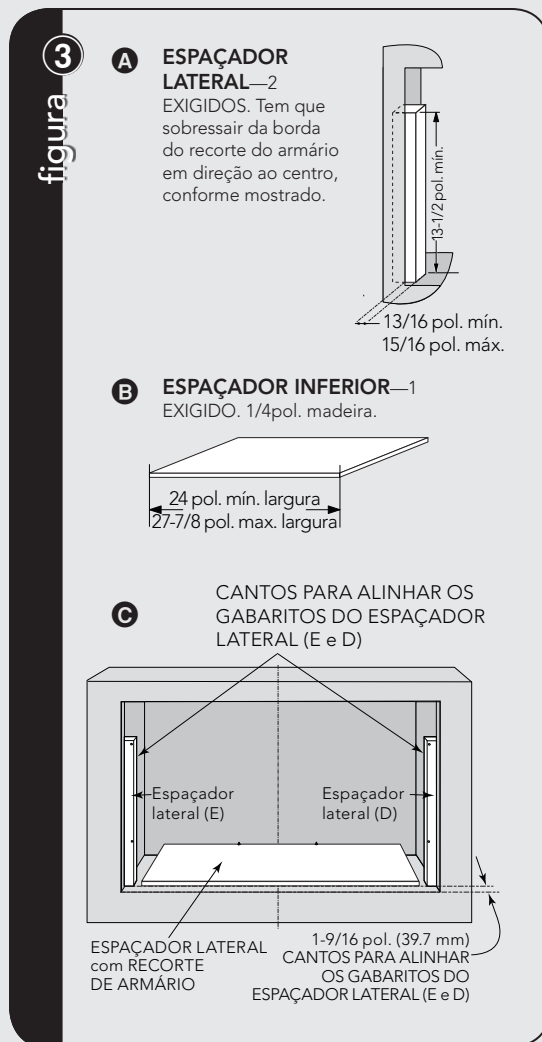


Para FLUSH MOUNT, são exigidos dois (2) espaçadores laterais e um (1) espaçador inferior. Os espaçadores não estão incluídos no kit e têm que ser fabricados pelo instalador. Consulte as figuras 3 A e B para obter as exigências do espaçador. Certifique-se de que todos os três espaçadores estejam inclinados em 1-9/16 pol. em relação a frente do armário.

Recorte os gabaritos do espaçador lateral (E e D) a partir do gabarito de montagem embutida. Alinhe as arestas indicadas com os espaçadores laterais direito e esquerdo correspondentes, conforme mostrado na figura 3. Certifique-se de alinhar as extremidades inferiores dos gabaritos dos espaçadores laterais com o piso da abertura do armário. Perfure dois (2) furos marcados "A" no gabarito do espaçador lateral – R e dois (2) furos marcados "B" no gabarito do espaçador lateral – L com uma broca de 1/16 pol.


Remova os gabaritos do armário.

Instalação

Conjunto do duto inferior

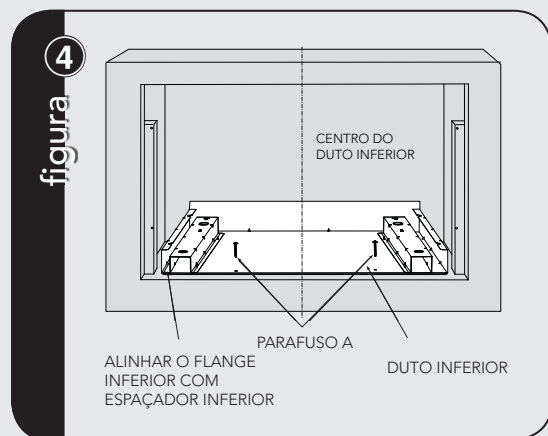

Coloque o duto inferior na abertura do armário. Para MONTAGEM EMBUTIDA, ele vai descansar sobre o espaçador inferior, centralizado com o armário. Consulte a figura 4.

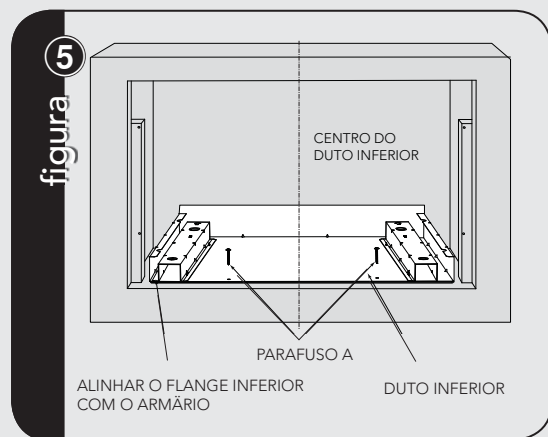


Para MONTAGEM EM SUPERFÍCIE, o duto inferior vai descansar sobre o piso da abertura. Consulte a figura 5.

Alinhe o duto inferior com o centro da abertura, com o flange inferior nivelado de forma segura com o espaçador inferior (para MONTAGEM EMBUTIDA) ou com o armário (para MONTAGEM EM SUPERFÍCIE).


Fixe o conjunto do duto inferior com os dois (2) PARAFUSOS A. Consulte as figuras 4 e 5, respectivamente.

Conjunto do suporte de montagem

Posicione os suportes de montagem para se alinhar com os furos existentes, furados com o gabarito de montagem.

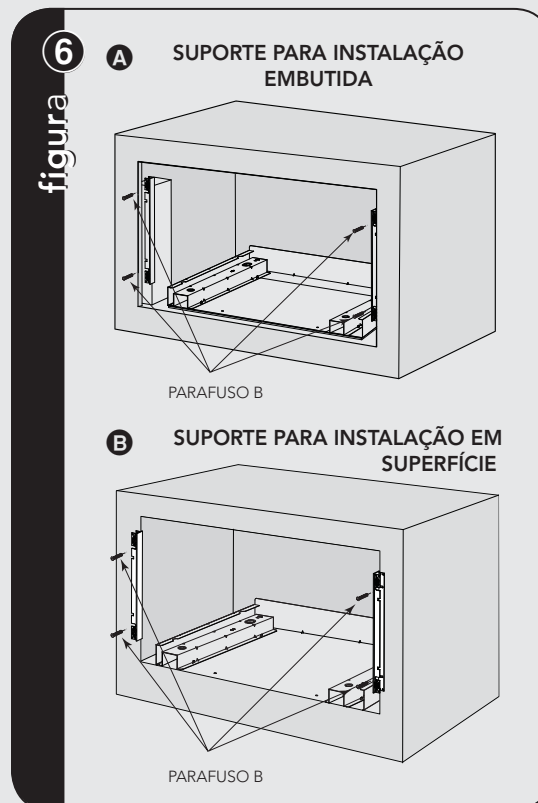

As extremidades fechadas dos suportes de montagem devem estar voltadas para dentro. Verifique se eles estão na vertical e, em seguida, fixar sem muita pressão com quatro (4) parafusos B. Consulte a figura 6.

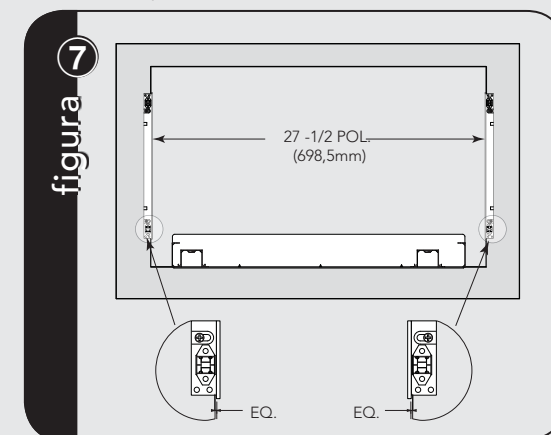


Instalação

Alinhe os suportes de montagem na horizontal, deslizando-os para frente e para trás ao longo das ranhuras do parafuso, até que os suportes estejam exatamente 27-1/2 pol. distantes e equidistantes das laterais do armário. Consulte a figura 7.


Uma vez que os suportes estejam posicionados corretamente, aperte os quatro (4) parafusos B.

Instalação do armário

Coloque o forno adjacente à abertura da parede ou do armário. Conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica.

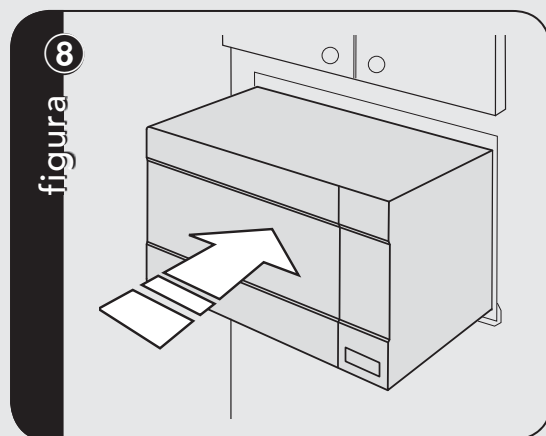

Guie cuidadosamente o forno montado na abertura preparada. Deslize o forno sobre o conjunto do duto inferior. Consulte a figura 8.

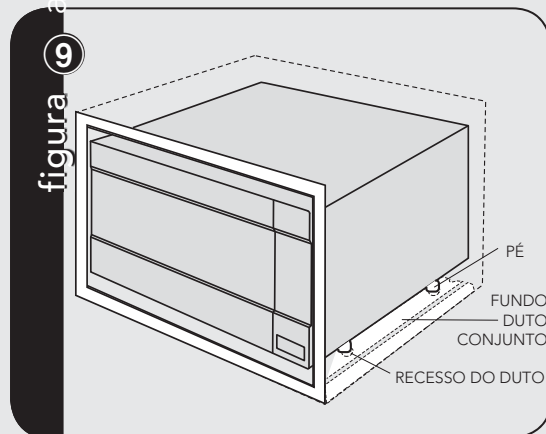

Evite pressionar o cabo entre o forno e a parede. Ajuste a posição do forno de modo que os pés do forno estejam encaixados nos recessos do conjunto do duto inferior. Consulte a figura 9.

Conjunto do quadro

Vire o CONJUNTO DO QUADRO para localizar os 4 parafusos de cabeça esférica.




Posicione o CONJUNTO DO QUADRO com as pequenas decorações inoxidáveis na parte superior. Alinhe os 4 parafusos de cabeça esférica com os 4 acoplamentos de pressão, em ambas as extremidades dos SUPORTES DE MONTAGEM.

Fixe o CONJUNTO DO QUADRO, empurrando-o firmemente para os Suportes de Montagem, engatando os quatro (4) acoplamentos de pressão. Consulte a figura 10.

Instalação

Conjunto de decoração lateral


apenas para INSTALAÇÃO PROFISSIONAL

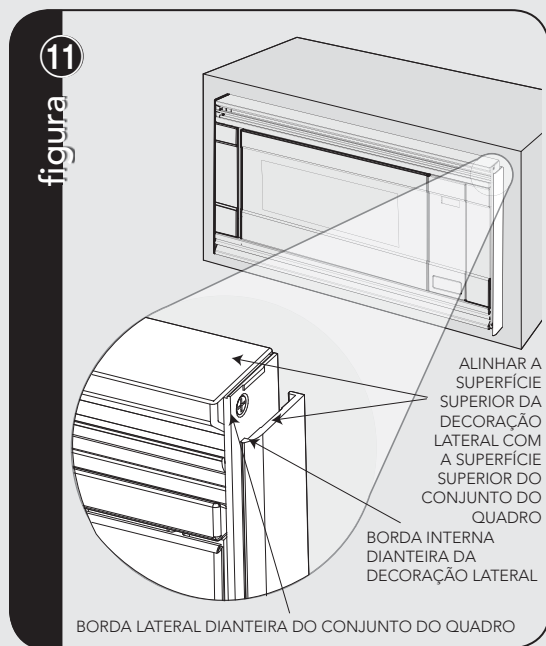

Remova a proteção da fita na parte de trás das DECORAÇÕES LATERAIS. Alinhe a borda interior dianteira das decorações laterais com a borda lateral dianteira do CONJUNTO DO QUADRO.

Alinhe a superfície superior das decorações laterais com a superfície superior do CONJUNTO DO QUADRO. Fixe as decorações laterais, pressionando-as firmemente contra a lateral do CONJUNTO DO QUADRO. Consulte a figura 11.

Instalação sobre forno

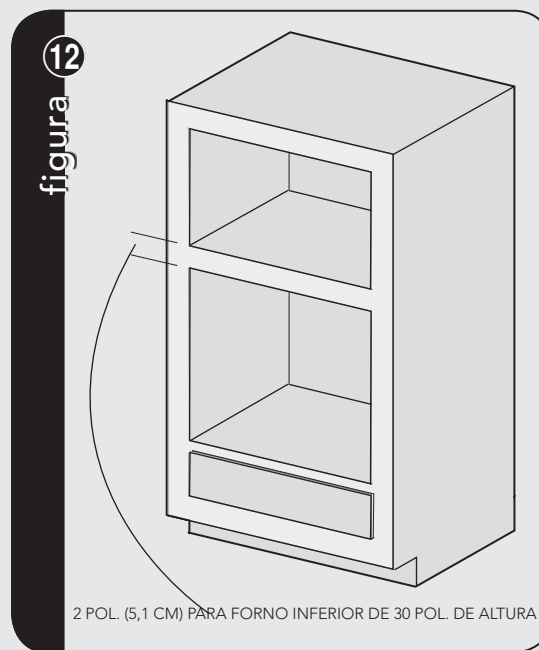

Lista de verificação de desempenho

1. Certifique-se que o aparelho foi instalado de acordo com todas as instruções de instalação e com o gabarito de montagem exigido.
2. Conecte o cabo de alimentação.
3. Guarde os manuais de uso & manutenção e de instalação.


Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Para obter informações sobre o produto, ligue para 0800 723 1202
ou acesse nosso web site elettromec.com.br




Preparo de nicho para Instalação Flush Mount

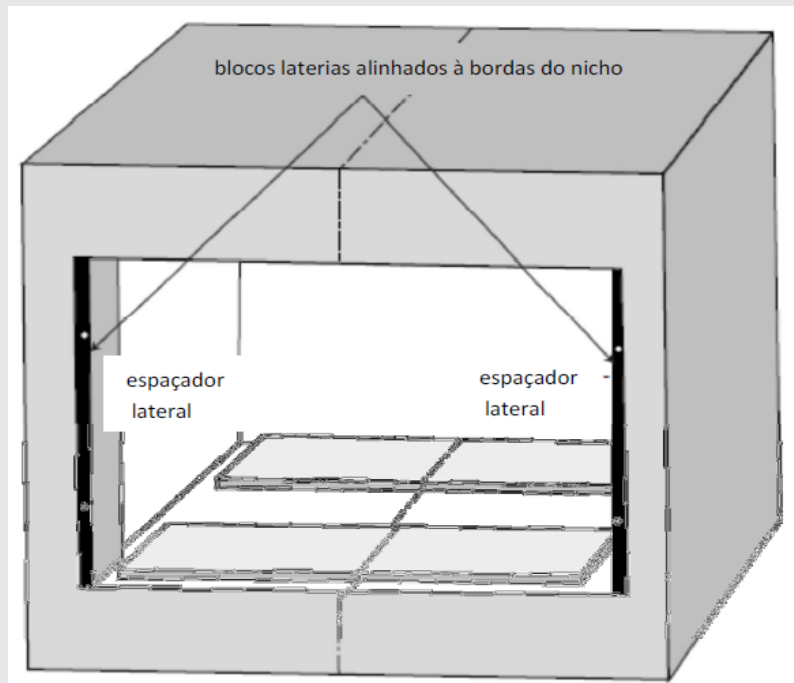

Vista frontal com a localização dos blocos de base e espaçadores laterais

Os blocos de base devem estar centralizados com o nicho

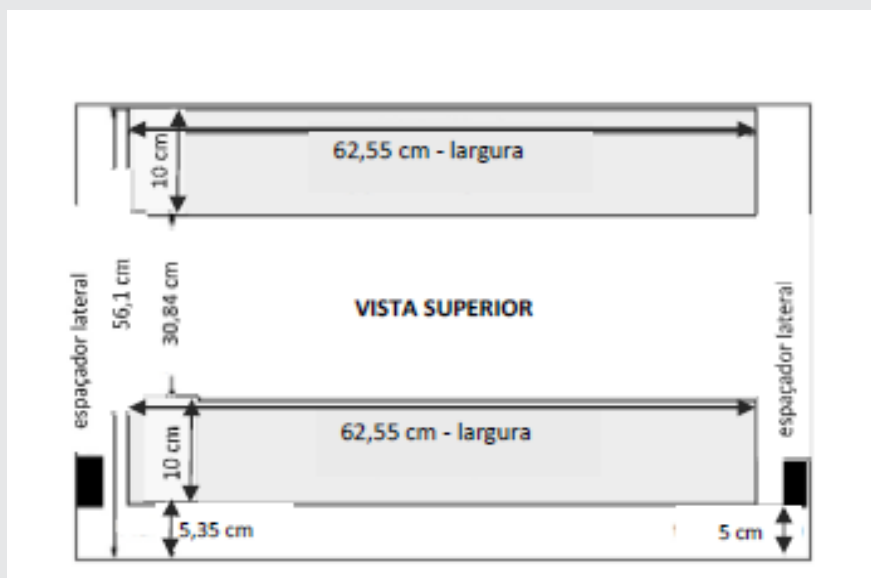

Vista superior com a localização dos blocos de base

