


LAVA-LOUÇAS 10 SERVIÇOS PARA REVESTIR

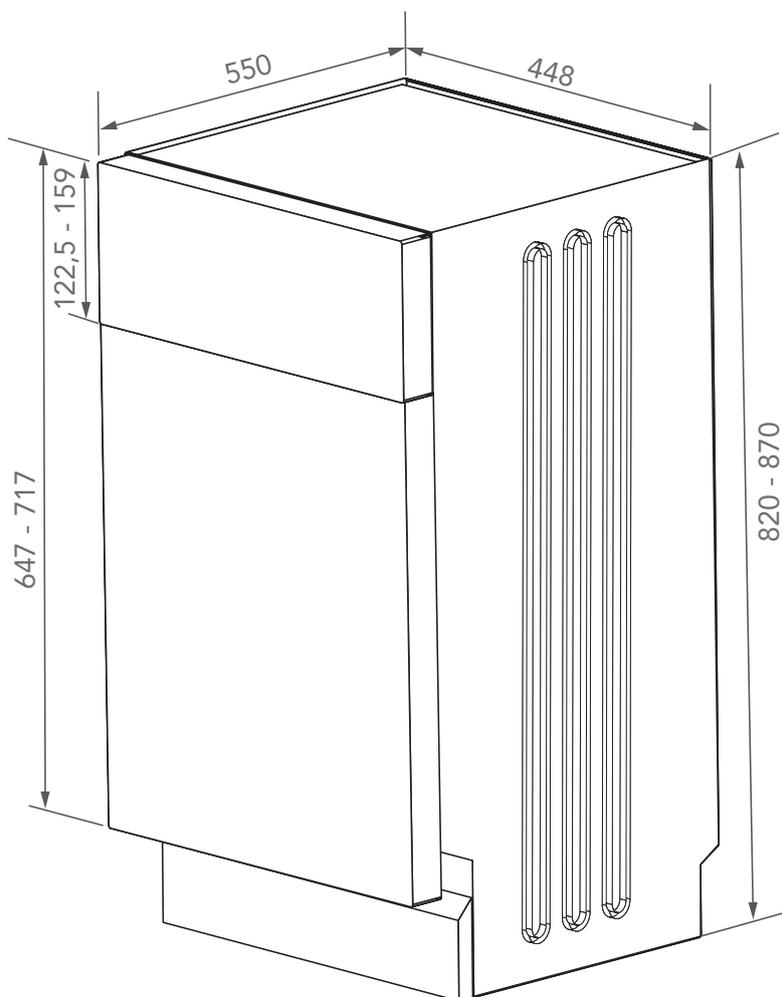


Medidas em milímetros

Ventilação e Local de Instalação

- Ao posicionar a máquina, coloque-a em uma área onde a louça possa ser facilmente carregada e descarregada.
- A máquina de Lava-louças não deve ser instalada ou armazenada em local com uma temperatura inferior a 0 °C, ou ao ar livre. A máquina de Lava-louças deve ser fixada com parafusos no gabinete.
- Coloque a máquina perto de uma torneira de água e dreno. Leve em consideração que as conexões não serão alteradas quando a máquina estiver posicionada.
- Não segure a máquina pela porta ou painel.
- Deixe uma distância adequada ao redor da máquina para facilitar os movimentos durante a limpeza.

ATENÇÃO:

Este produto não inclui rodapé. As dimensões fornecidas na imagem a seguir devem ser usadas como guia para a criação do rodapé. Instale o painel decorativo conforme indicado no gabarito de montagem. Caso contrário, a porta pode não abrir corretamente e pode ocorrer um problema de vazamento de vapor.

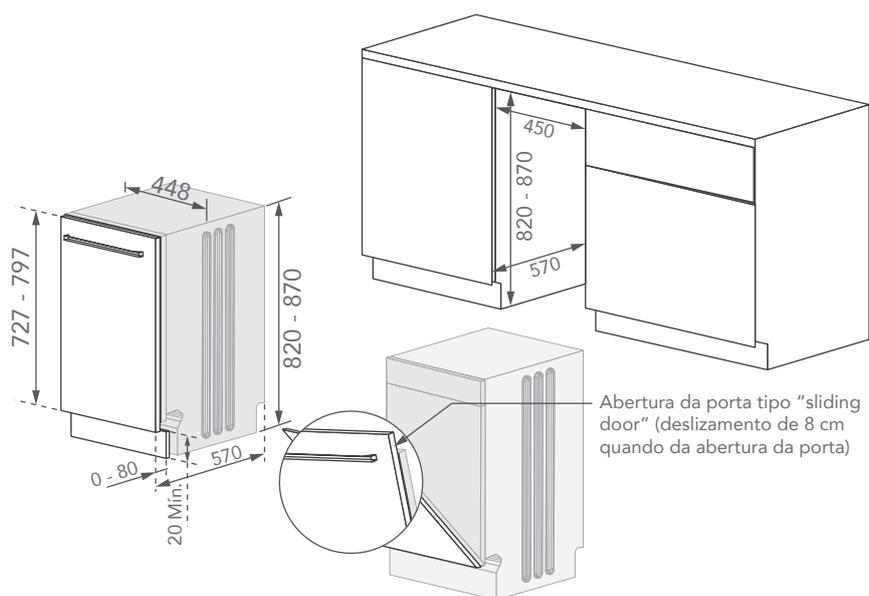

Mangueira de Entrada de Água

ADVERTÊNCIA:

Passar água pela nova mangueira antes de conectá-la.

ATENÇÃO:

- Use a nova mangueira de entrada de água fornecida com a máquina, não use uma mangueira de máquina velha.
- Conecte a mangueira (fig. 1) diretamente na torneira de entrada de água. A pressão fornecida pela torneira deve ser no mínimo 0,03 MPa e no máximo 1 MPa. Se a pressão for superior a 1 MPa, deve-se instalar uma válvula limitadora de pressão entre as conexões.
- Depois de feitas as conexões, abra totalmente a torneira e verifique se há vazamentos de água. Sempre feche a torneira de entrada de água após o término de um programa de lavagem.

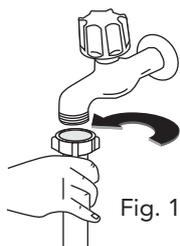


Fig. 1

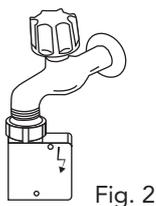


Fig. 2

- Um bico de água Aquastop (fig. 2) está disponível em alguns modelos. Não o danifique nem permita que fique dobrado ou torcido.

Mangueira de drenagem (dependendo do modelo)

- Conecte a mangueira de drenagem de água diretamente ao abertura de drenagem de água ou à torneira de saída da pia. Esta ligação deve estar a uma distância mínima de 500 mm e máxima de 1100 mm do piso onde a máquina de lavar louça está colocada.

IMPORTANTE:

Os itens não serão lavados adequadamente se uma mangueira de drenagem maior que 4 m for usada.

