


MANUAL DO CONSUMIDOR

COIFA MOBILE EMBUTIR 90 CM CONNECT

CFI-MOB-90-VP-2ATC

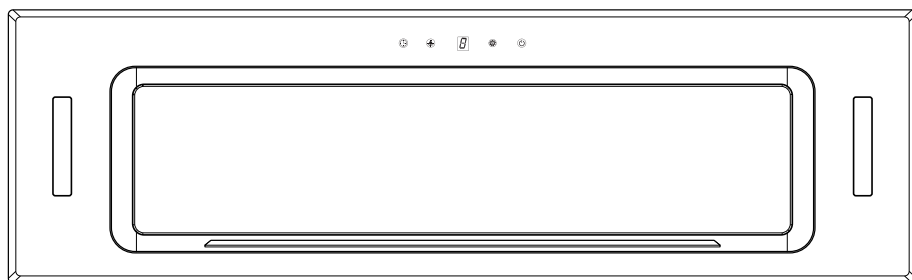

Bem-vindo à Experiência Elettromec!

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Elettromec. Agradecemos por sua escolha e confiança.

Seja bem-vindo ao universo Elettromec – onde inovação, desempenho e sofisticação se encontram para transformar sua rotina em momentos únicos.

Nosso compromisso é oferecer produtos com design refinado, tecnologia de ponta e segurança, para que você possa desfrutar do melhor em cada detalhe.

Estamos felizes com sua escolha e desejamos que sua nova coifa proporcione experiências extraordinárias.

Sobre este Manual

Este manual foi desenvolvido para guiá-lo com clareza e praticidade. Aqui, você encontrará:

Informações importantes de segurança

Instruções de instalação

Orientações de uso e manutenção

Conheça cada funcionalidade do seu novo produto e aproveite ao máximo sua performance.

Dica: Guarde este manual em local acessível para futuras consultas.

ÍNDICE

Informações Gerais.....	05
Segurança.....	06
Instalação	09
Instruções de Uso.....	19
Limpeza e Conservação.....	22
Problemas e Soluções.....	26
Proteção Ambiental.....	27
Especificação Técnica	28
Garantia.....	29

Informações Gerais

Parabéns por escolher a Elettromec.

Temos certeza de que será um prazer utilizar sua nova Coifa Mobile Connect.

Antes de começar a usá-la, recomendamos a leitura atenta deste manual. Ele reúne todas as informações essenciais sobre funcionamento, instalação e segurança, para que você aproveite o desempenho do aparelho com tranquilidade e eficiência.

É fundamental que todas as pessoas que utilizarão o equipamento estejam familiarizadas com suas funções e medidas de segurança. A instalação correta e o uso conforme orientações são essenciais para o bom desempenho e a durabilidade do produto.

Importante: Guarde este manual em local acessível para futuras consultas e disponibilize-o também a outros usuários do aparelho.

Este modelo foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.

Se notar que o equipamento não está funcionando como esperado, consulte a seção Problemas e Soluções. Caso a dúvida persista, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

email: sac@elettromec.com.br

Tel: 0800 723 1202

❶ IMPORTANTE – ITENS DE SEGURANÇA!

- Antes de instalar, limpar ou realizar manutenção no produto, desligue o disjuntor.
- Recoloque todos os componentes corretamente antes de ligar o produto.
- Certifique-se de que o fio de aterramento do cabo de alimentação (plugue tripolar padrão ABNT) esteja intacto e conectado a uma tomada dedicada e aterrada, conforme norma ABNT NBR 5410 – seção aterramento.
- Evite o uso de adaptadores, T's, benjamins ou extensões elétricas.
- Para movimentar ou instalar o produto, conte com a ajuda de duas ou mais pessoas.
- Para prevenir riscos de incêndio, choque elétrico ou acidentes pessoais, siga rigorosamente todas as recomendações deste manual.
- Ao seguir essas instruções, você garante a segurança e a durabilidade do seu produto.
- Distância Segura de Instalação.
- Instale a coifa respeitando a altura indicada nos desenhos técnicos, conforme o tipo de cooktop.
- Em caso de conflito entre as instruções do produto e do fogão ou cooktop, siga sempre a recomendação **mais restritiva**.
- Essa orientação garante o melhor desempenho e maior segurança durante o uso.

❗ RECOMENDAÇÕES GERAIS!

- A instalação e o posicionamento da Coifa devem seguir estritamente as instruções descritas na seção Instalação. Certifique-se de que o plugue permaneça acessível após a instalação.
- Em caso de falhas ou mau funcionamento, interrompa o uso, desligue a alimentação elétrica e entre em contato com o **SAC Elettromec**.
- Este produto é destinado exclusivamente ao uso doméstico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, não utilize o produto. Entre em contato com o suporte Elettromec para substituição.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Supervisione crianças para garantir que não manipulem ou brinquem com o equipamento.
- Ao desembalar o produto, apoie-o sobre uma superfície segura e estável.
- Durante o uso, as partes acessíveis podem aquecer. Evite o contato e mantenha crianças afastadas até o resfriamento total.
- Não canalize o ar para chaminés que estejam sendo utilizadas para exaustão de gases de outros aparelhos.
- Nunca utilize a Coifa sem os filtros de gordura, ou com os filtros saturados.
- Siga corretamente as distâncias indicadas no gabarito de instalação.
- Nunca deixe óleo aquecendo sem supervisão. O superaquecimento pode causar incêndio.

- Não deixe chamas acesas sem painéis enquanto a Coifa estiver ligada. Evite flambagem de alimentos sob a Coifa.
- Não recomendamos a instalação da Coifa em churrasqueiras, devido à alta carga térmica.

ADVERTÊNCIAS!

- **Não utilize equipamentos a vapor** para limpeza. O vapor pode atingir componentes elétricos, causando curtos-circuitos ou choques.
- Nunca desconecte o produto puxando pelo cabo de alimentação.
- **Sempre supervise o processo de cozimento.** Preparações com gordura ou óleo exigem atenção constante para evitar incêndios.
- **Perigo de incêndio:** nunca armazene objetos sobre as superfícies de cocção.

INSTRUÇÕES ESSENCIAIS!

- **Instalação:** deve ser realizada por um técnico autorizado. Instalações incorretas podem resultar em acidentes.
- **Segurança:** mantenha o material de embalagem fora do alcance de crianças. Durante a instalação ou limpeza, manuseie a coifa com atenção, especialmente em áreas com cantos metálicos ou peças expostas.
- **Ventilação:** siga as orientações sobre saída de ar e certifique-se de que o ambiente esteja bem ventilado ao utilizar cooktops e fogões a gás.
- **Limpeza:** realize a higienização periodicamente, conforme orientações deste manual, para evitar riscos de incêndio.

Instalação

Importante

A instalação, bem como todos os ajustes e manutenções descritos neste capítulo, devem ser realizados exclusivamente por um posto de serviço autorizado Elettromec.

Antes de iniciar a instalação ou o uso do produto, remova completamente as embalagens internas e externas.


Durante a instalação, mantenha o produto desconectado da rede elétrica.

Avisos

- Mantenha os materiais de embalagem (isopor, plásticos etc.) fora do alcance de crianças – há risco de acidentes.
- Para evitar danos, não retire o produto da embalagem nem o mova puxando pelas partes móveis (como puxadores, portas ou bandejas).

Dimensões do Produto

Todas as medidas estão expressas em milímetros.

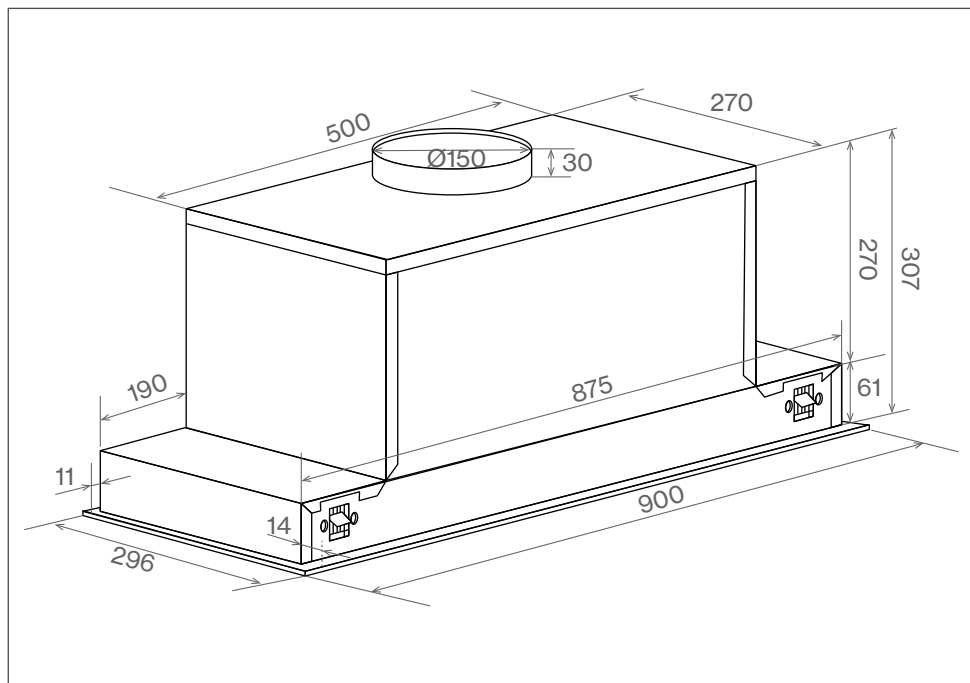


Requisitos Elétricos

- Antes de conectar o produto à rede elétrica, verifique se a **tensão indicada na etiqueta** do aparelho é compatível com a rede de alimentação disponível.
- A instalação elétrica exige tomada dedicada e aterrada conforme NBR 5410. O cabo de alimentação não deve estar exposto a temperaturas superiores a 50 °C.

- Instale um **disjuntor térmico exclusivo**, dimensionado para a carga do produto, com abertura mínima de **3 mm nos contatos**, localizado fora do nicho de instalação.
- Após a instalação, **não deve ser possível acessar componentes elétricos** sem o uso de ferramentas. Todas as partes internas que exigem proteção devem permanecer inacessíveis ao toque direto.

▲ **ADVERTÊNCIA – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO**

- Utilize **sempre uma tomada aterrada** conforme exigido por norma.
- **Nunca remova o pino de aterramento** do plugue.
- **Não utilize adaptadores, extensões ou conectores múltiplos (T's).**
- Para qualquer manutenção, **desconecte o plugue da tomada.**
- O não cumprimento destas instruções pode resultar em **choque elétrico, incêndio ou risco fatal.**

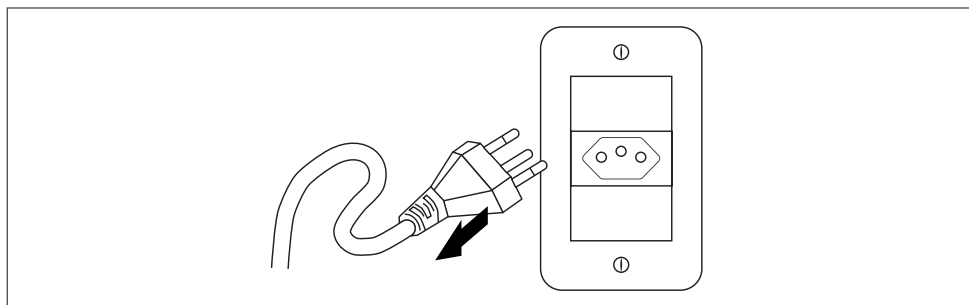

Características de Instalação

Especificações Técnicas para Instalação

ITEM	DESCRIÇÃO
Modelo	CFI-MOB-90-VP-2ATC
Tipo de Instalação	Embutido (Armário ou móvel planejado)
Função	Depuração / Exaustão
Aspiração	Perimetral
Velocidades	3 níveis
Vazão Máxima	1200 m³/h
Potência Total	420 W
Tensão	220 V
Frequência	60 Hz
Corrente	1,9 A
Peso Líquido	14 kg
Conexão Wi-Fi	Sim
Iluminação (×2 lâmpada)	1,5 W (LED)
Filtros	Alumínio + Carvão

Observação: As dimensões completas e medidas de recorte estão indicadas nas ilustrações técnicas ao longo desta seção. Use-as como referência principal para instalação e planejamento do nicho.

▲ Avisos

- Ao retirar a coifa da embalagem, verifique a integridade de todas as peças e acessórios. Em caso de dúvida, não utilize o produto e entre em contato com o SAC Elettromec. Certifique-se de que o ambiente esteja limpo, evitando a presença de poeira ou resíduos da instalação.

- Sempre que possível, desligue e afaste outros aparelhos elétricos da área de trabalho. Caso não seja viável, mantenha todas as peças da Coifa protegidas até a finalização da instalação.
- A Coifa **não deve compartilhar o duto de exaustão** com aparelhos a gás ou sistemas de aquecimento.
- **Remova a película protetora** do produto apenas após a instalação.

Local de Instalação e Fixação

Antes da instalação verifique se o local está adequado ao modo a ser utilizado “**Exaustão** ou **Depuração**”.


Altura de instalação:

- Para melhor desempenho, instale a coifa a uma altura entre **650 mm (mínimo)** e **750 mm (máximo)**, medida a partir do ponto mais alto da **superfície de cocção**.
- Para cooktops a gás, considere a parte **superior da trempe**.
- Para modelos elétricos ou por indução, use a **mesa como referência**.

Preparação do móvel:

- O recorte do nicho deve ser feito conforme o modo de instalação desejado: **exaustão** ou **depuração**.
- Para garantir uma instalação segura e facilitar o acesso às travas de fixação, recomenda-se que o **painel frontal do móvel seja do tipo basculante ou rebatível**. Essa configuração é essencial, pois as travas de fixação da coifa ficam inacessíveis após o encaixe do produto no nicho.

- Certifique-se de que o recorte e o espaço interno do móvel estejam de acordo com as dimensões indicadas no diagrama técnico. Isso assegura o encaixe adequado, o funcionamento correto e a ventilação necessária para o desempenho do produto.
- O móvel deve suportar 18 kg e ter 25 mm de espessura.
- Mantenha pelo menos 35 mm de “sangria” entre o recorte e as laterais.
- Garanta espaço livre ao redor para ventilação e encaixe corretos.

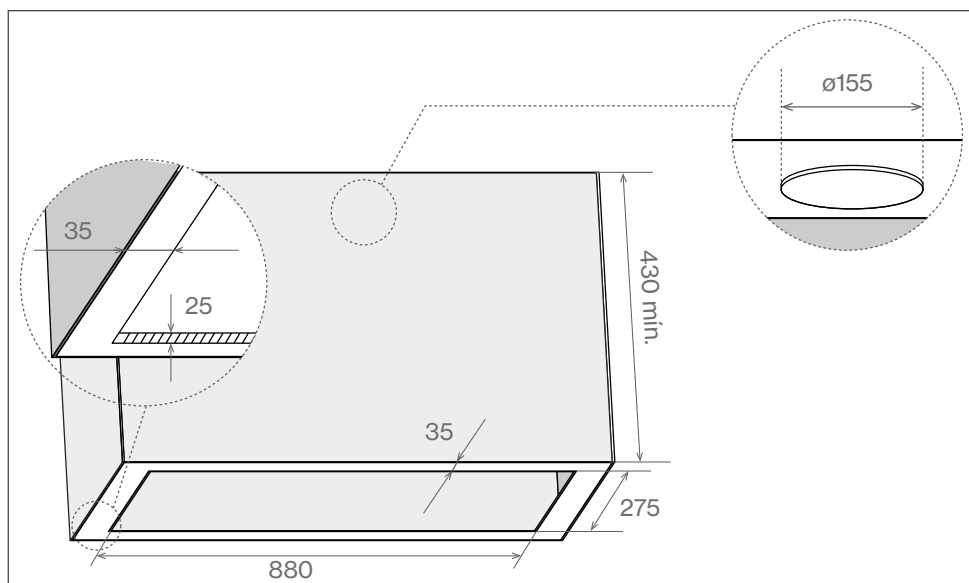


➤ **Modo Exaustão:**

Faça uma abertura de Ø 155 mm no topo do móvel para passagem do tubo flexível.

Fixe o tubo de exaustão na saída de ar da coifa com a braçadeira plástica.


Caso o suporte esteja separado, instale-o no corpo da coifa antes da fixação (Veja como instalar nessa seção). Verifique se há espaço suficiente para encaixar o tubo livremente.

Conecte a alimentação elétrica e encaixe a coifa no nicho.

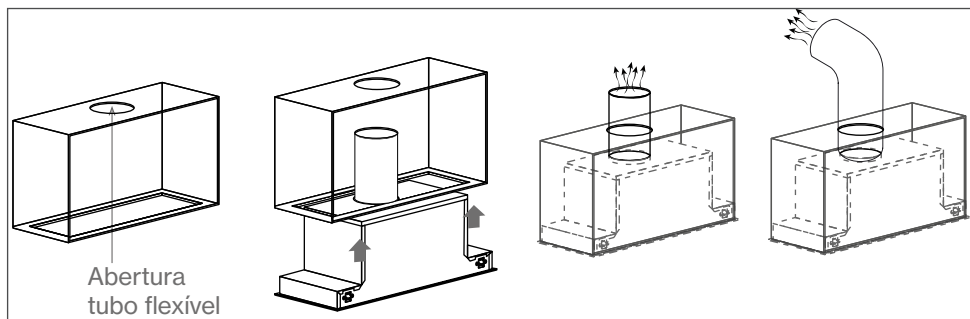

➤ **Modo Depuração:**

- Para troca de ar eficiente, faça uma abertura no topo (1) ou na frente (2) do móvel.
- Se necessário, use uma grade de ventilação decorativa (não inclusa).

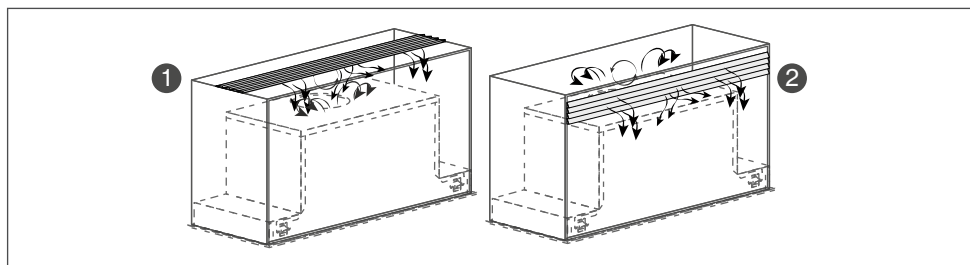

❗ **Importante**

Use somente fixadores recomendados. Verifique todos os encaixes antes de conectar o produto à rede elétrica.

Instalação do Tubo de Exaustão (modo Exaustão)

Montagem do Defletor de Ar


- **Importante:** O modelo e o formato do defletor podem variar conforme a configuração específica do produto.

Antes de instalar o tubo de exaustão, certifique-se de montar corretamente o defletor de ar, pois ele é o componente onde o duto será conectado.

Etapas de montagem:


- Fixe as duas metades do defletor (peça 02) na base (peça 06), garantindo o encaixe firme.
- Posicione o pino central (peça 03) voltado para cima.
- Insira o eixo (peça 04) nos orifícios correspondentes da base (peça 05).
- Repita o mesmo procedimento para a segunda metade do defletor.

Após a montagem, verifique se o conjunto está corretamente alinhado e firme, antes de seguir com a conexão do tubo de exaustão.

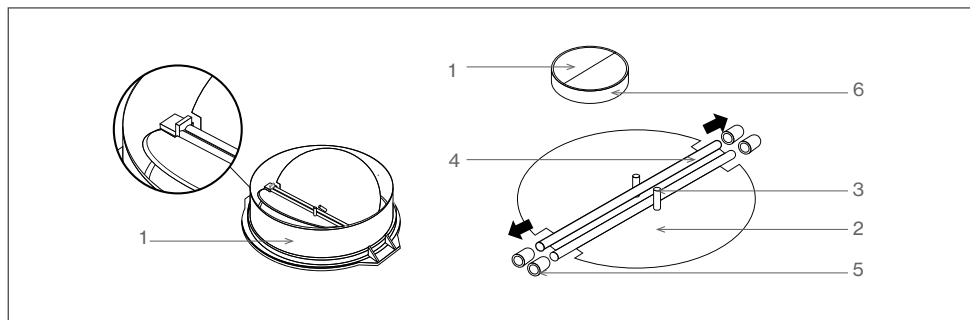

Para um desempenho eficiente e silencioso, observe as instruções abaixo:


- Instale um **tubo flexível com diâmetro interno de 150 mm**, em material não inflamável.
- O comprimento máximo permitido é de **5 metros**, considerando que **cada curva representa 1 metro adicional de perda**.
- Não reduza o diâmetro do tubo. Isso prejudica o desempenho e pode aumentar o ruído.
- O tubo deve ficar **esticado e com o mínimo de dobras possível**. Corte o excedente, se necessário.
- O **ângulo mínimo das curvas deve ser de 120°**.
- Sempre que possível, direcione o duto para cima e depois horizontalmente até a parede externa.
- Certifique-se de que o tubo seja **retardante de chama** e esteja de acordo com as normas.
- Prenda o tubo à saída de ar com uma **braçadeira plástica adequada**.

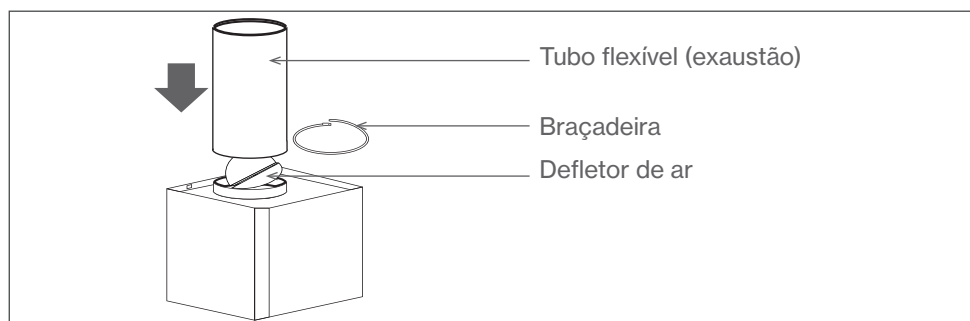

Finalizando a Instalação (Exaustão e Depuração)

Após inserir a Coifa no nicho, aperte os parafusos de fixação com uma chave, garantindo firmeza e alinhamento.

Em seguida, monte o painel externo de vidro utilizando os parafusos fornecidos para concluir a instalação.

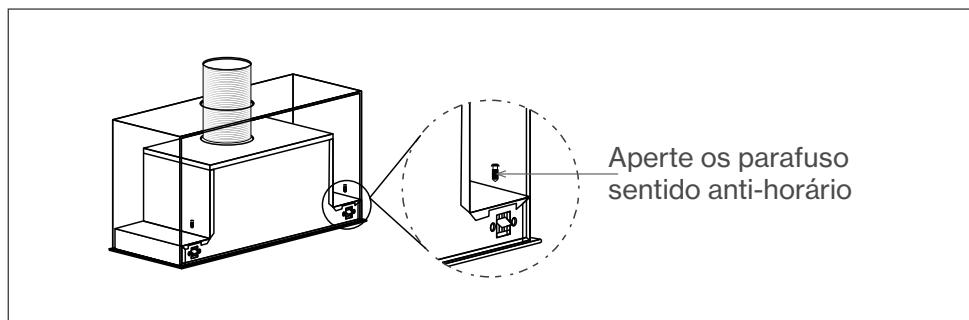


Verificação dos Filtros

- Antes de utilizar o produto, certifique-se de que os **filtros metálicos anti-gordura** e os **filtros de carvão ativado (modo depuração)** estejam devidamente instalados.
- Esses componentes podem ser enviados **já montados de fábrica** ou **acompanhar o produto separadamente**, dependendo do modelo.
- Caso os filtros não estejam instalados, siga as instruções contidas neste manual para realizar a montagem corretamente.
- **Não utilize a coifa sem os filtros.** Eles são essenciais para o bom funcionamento, desempenho e segurança do equipamento.


Conheça seu Produto

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1 | Painel de controle | 4 | Filtro metálico |
| 2 | Lâmpadas LED | 5 | Filtro de carvão ativado |
| 3 | Bandeja periférica | | |

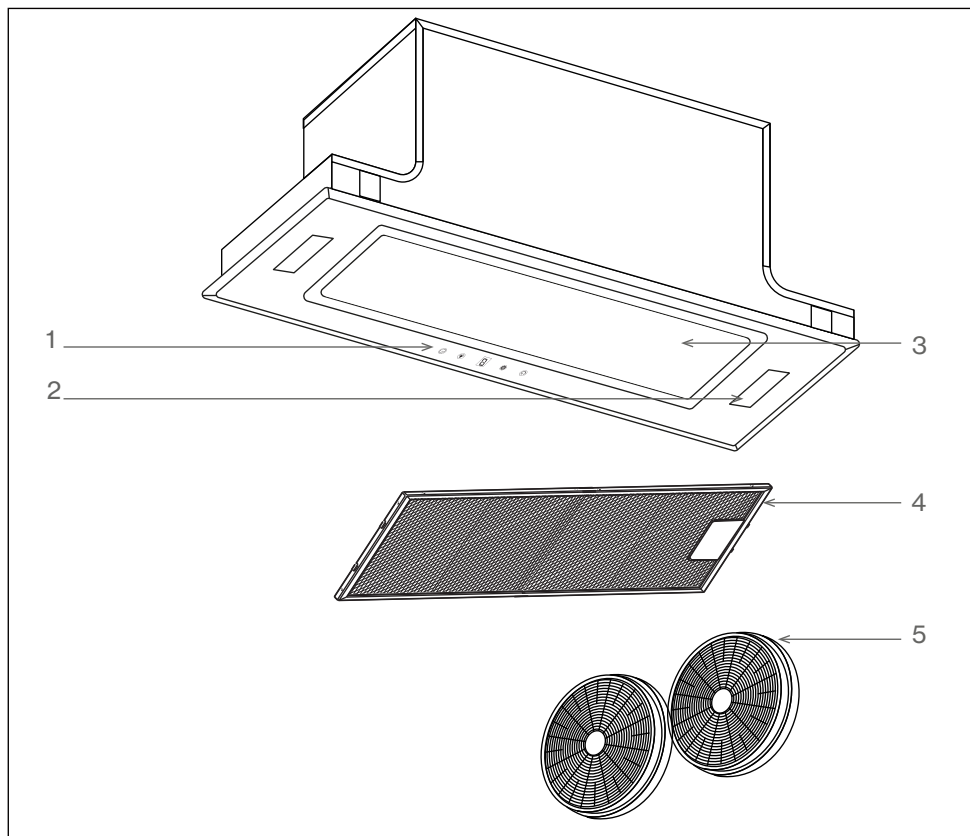

Painel de Controle Touch

Após a conexão elétrica, as teclas acendem brevemente e o produto entra no modo de espera (stand-by).

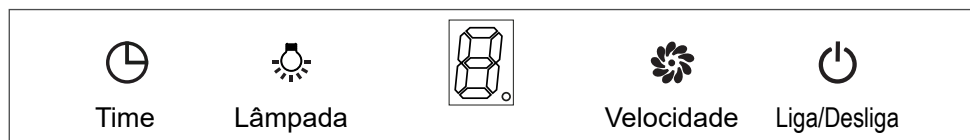

- **Liga/Desliga:** Pressione para ligar a coifa (velocidade 1 e luz ativadas). As teclas ficam retroiluminadas; Pressione novamente para desligar tudo e entrar em modo espera.

NOTA: Velocidade e Lâmpada funcionam de forma independente. Liga/Desliga encerra todas as funções.

- **Lâmpada:** Aciona ou desliga a luz. Pode ser usada com a coifa ligada ou em espera.
- **Velocidade:** Alterna entre os níveis 1, 2, 3 e Desligado. Cada toque muda o nível; o display indica o valor ativo. A retroiluminação acompanha o funcionamento.
- **Timer (Atraso):** Ativa desligamento automático após 5 minutos. Só funciona com a coifa ligada. Pressione novamente para cancelar.

NOTA: O Timer é desativado se acionado antes da velocidade.

Conexão via WIFI

- **Baixe o aplicativo.** Escaneie o QR Code para baixar o Elettromec Connect na loja do seu celular.

Disponível para **Apple Store** e **Google Play**.



- **Crie sua conta.** Abra o app. Caso ainda não tenha uma conta, cadastre-se. Depois, entre com seu e-mail e senha.

Conectando a Coifa

- Com a coifa ligada, selecione a **rede Wi-Fi** no app, insira a senha e toque em “**Avançar**”.
- Pressione **simultaneamente** as teclas  **Aumentar** e  **Lâmpada** na coifa.
- Confirme se o ícone  no display está **piscando rapidamente** e toque em “**Avançar**” no app. O aplicativo fará a busca e concluirá a configuração.
- Ao final, a mensagem “**dispositivo adicionado com sucesso**” será exibida.
- Se necessário, repita o processo.
- Após conectado, controle todas as funções da coifa diretamente pelo **app**.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:

04004-20-11765

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Limpeza e Conservação

▲ **ATENÇÃO**

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, **desligue a coifa da rede elétrica**. Limpar com o produto ligado pode causar acidentes. A falta de limpeza adequada pode provocar riscos de incêndio.

Limpeza Geral

- Com o produto desligado e frio, limpe com pano úmido ou esponja macia e detergente neutro.
- Evite produtos abrasivos e o contato prolongado com substâncias ácidas ou alcalinas (como vinagre ou limão).
- **Dicas de uso seguro:**

Recomenda-se ligar a coifa com **5 minutos** de **antecedência** antes de iniciar o cozimento. Isso favorece a formação do fluxo de ar, contribuindo para uma captação mais eficiente dos vapores e odores gerados durante o preparo dos alimentos.

Nunca deixe queimadores acesos sem panelas.

Não cozinhe com óleo ou gordura sem supervisão.

Nunca use a coifa sem os filtros instalados.

Feche as janelas do ambiente e abra uma próxima, se necessário, para manter a eficiência da ventilação.

➤ **Limpeza do Aço Inox**

Limpe semanalmente com pano macio e seco.

Use produtos específicos como silicone em spray para proteção e brilho.

Siga sempre a direção da granulação para evitar arranhões.

➤ **Painel de Controle**

Limpe com pano limpo, levemente umedecido com água e sabão.


Seque com um pano macio após a limpeza.

❗ **Importante**

Evite produtos agressivos ou abrasivos. Eles podem danificar o acabamento e apagar a serigrafia do painel, além de anular a garantia.

➤ **Filtros Metálicos Anti-gordura**

Abra a bandeja inferior puxando para baixo;

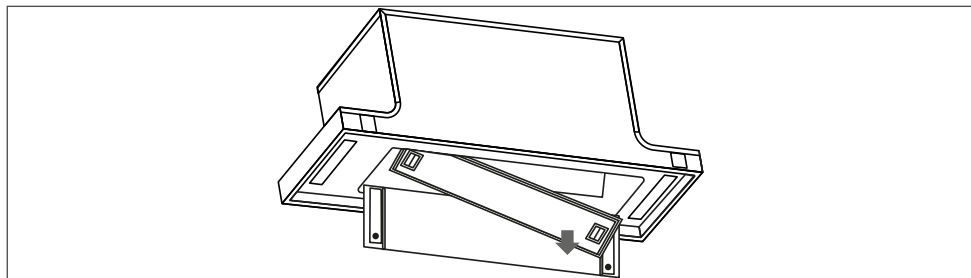

Destrave o filtro, puxando a trava para trás;

Desencaixe e remova para baixo.

Para reinstalar, encaixe a parte traseira primeiro, depois a parte frontal com a trava.

IMPORTANTE

Evite escovas duras ou produtos abrasivos. A malha é de aço inox de alta densidade. Os filtros devem estar completamente secos antes da remontagem.

➤ **Filtro de Carvão Ativado**

Remova o filtro metálico;

Gire os filtros de carvão (um de cada lado do motor) no sentido anti-horário e retire-os;

Instale os novos filtros de carvão girando no sentido horário;

Recoloque os filtros metálicos;

Conecte a coifa à rede elétrica.


Importante

Os filtros de carvão não devem ser lavados.

Quando saturados, perdem a eficiência e devem ser substituídos.

A vida útil média é de até 6 meses, podendo variar de acordo com o uso.

Utilize sempre peças originais fornecidas por assistência técnica autorizada Elettromec.

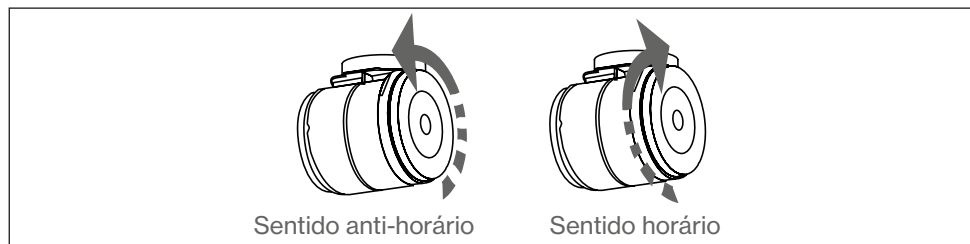

➤ Substituição da Lâmpada

i IMPORTANTE

A troca da lâmpada deve ser feita por assistência técnica autorizada ou profissional qualificado.

Desligue a coifa da tomada e aguarde a lâmpada esfriar antes de manusear.

Use luvas ou pano seco para evitar contato direto com a pele — o suor pode reduzir a vida útil e causar danos à lâmpada.

Etapas para Troca da Lâmpada

- Remova os 4 parafusos do painel de vidro. Desconecte os fios da lâmpada e do interruptor. Retire o painel.
- Retire os parafusos do suporte da lâmpada e remova-o para substituir a lâmpada.
- Para reinstalar, siga os passos acima na ordem inversa.

Especificações da Lâmpada: Código ILCOS: DSS-1.5/65-S-120/33; Tipo: Módulo LED retangular; Potência máxima: 2 × 1,5 W; Tensão: 12 V DC; Formato: retangular.

Problemas e Soluções

Antes de acionar o serviço autorizado, verifique abaixo as possíveis causas e soluções para os problemas mais comuns. Siga as orientações e, se necessário, entre em contato com a Elettromec.

Problema	Possível causa	Solução
Lâmpada e Motor não liga	Falha no motor ou capacitor danificado.	Contate o serviço autorizado Elettromec.
Lâmpada e motor não ligam	Lâmpada queimada.	Substitua a lâmpada.
	Cabo de alimentação desconectado.	Verifique a conexão do plugue
	Falha no motor ou capacitor danificado.	Contate o serviço autorizado Elettromec.
Sucção Insuficiente	Altura incorreta entre coifa e cooktop	Ajuste conforme orientações do manual
	Excesso de ventilação no ambiente (portas/janelas abertas).	Feche portas e janelas durante o uso.
Vibração no corpo da Coifa	Estrutura da coifa danificada.	Contate o serviço autorizado Elettromec.
	Motor mal fixado.	Verifique e aperte os parafusos do motor.
	Corpo da coifa mal encaixado	Reaperte os parafusos de fixação
Coifa inclinada	Fixação incorreta.	Nivele e aperte os parafusos de fixação
	Suporte da coifa solto.	Reaperte os parafusos do suporte.

Caso o problema persista mesmo após essas verificações, entre em contato com a assistência técnica autorizada Elettromec.

Atendimento Elettromec


0800 723 1202

sac@elettromec.com.br

Proteção Ambiental

- Ao final da vida útil do produto, o descarte deve ser feito de forma responsável, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta.
- Este produto **não deve ser descartado no lixo comum**. Os materiais que o compõem – como metais, plásticos e componentes eletrônicos – podem ser reciclados ou reaproveitados por empresas especializadas, evitando a contaminação do solo e da água.
- **Atenção ao símbolo de coleta seletiva:** este ícone, presente no produto ou na embalagem, indica que ele **não pode ser tratado como resíduo doméstico comum**.
- Para o descarte correto, recomenda-se levá-lo a um **ecoponto** ou centro de coleta autorizado.
- **Respeite a legislação local.** As normas de descarte podem variar conforme a cidade ou estado. Consulte os canais da prefeitura ou órgãos ambientais da sua região.
- Em caso de dúvidas, entre em contato com um **posto de serviço autorizado Elettromec**.
- Nunca abra ou descarte o produto com ele ainda conectado à rede elétrica.
- **Desligue da tomada antes de qualquer manuseio.**
- Elettromec apoia práticas de consumo consciente e reforça o compromisso com o meio ambiente por meio da destinação correta de seus produtos.

Diagrama Elétrico

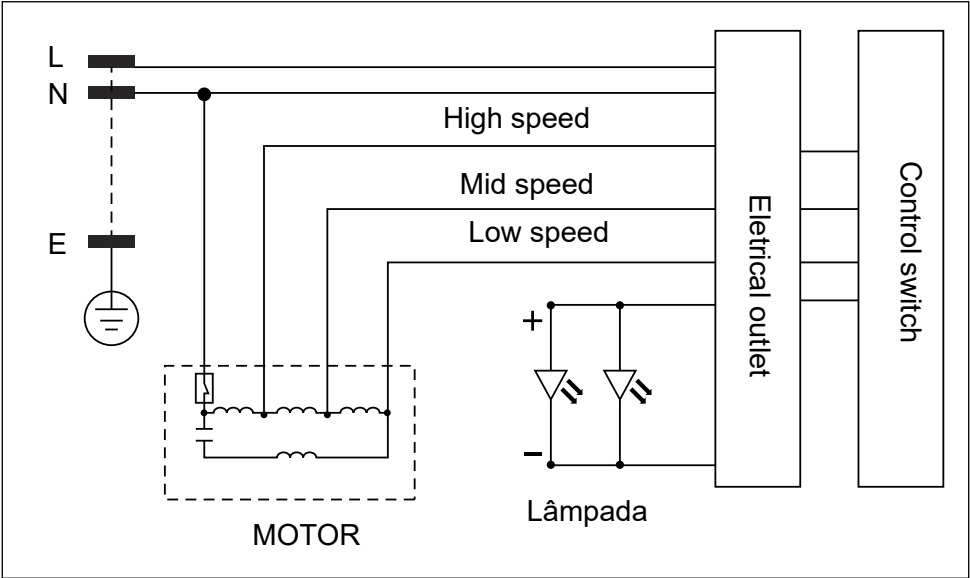

Garantia

A partir de janeiro de 2022, todo produto Elettromec possui garantia de dois anos: 90 dias de garantia legal – prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – mais 21 meses.

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela Elettromec.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (Ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.

- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRAMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



De modo geral, a garantia cobre defeitos de fabricação devidamente constatados e comunicados ao Serviço Autorizado Elettromec, incluindo a substituição de peças com defeito de fabricação e a mão de obra para o reparo.

Não há cobertura para uso inadequado dos produtos nem para eletrodomésticos instalados por profissionais não credenciados e a abertura de chamado deve ser feita mediante Nota Fiscal.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse ELETTRAMEC.COM.BR

ELETTRAMEC /     

