



GUIA de instalação




Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402

Condomínio Galleria Corporate - Edifício II

CEP 13091-908 - Campinas SP

Para obter informações sobre o produto, ligue para 0800 723 1202
ou acesse nosso web site elettromec.com.br

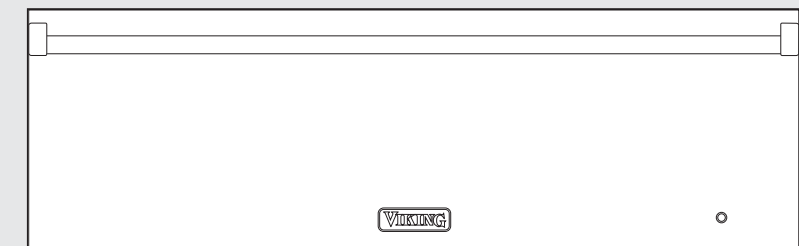

VIKING

Gaveta de aquecimento elétrica embutida

Índice

Avisos e instruções de segurança importantes	3
Dimensões	4
Especificações	5
Dimensões da cavidade	6
Requisitos elétricos	7
Informações gerais	8
Instalação	9
Preparação final	10
Serviço e registro	11

IMPORTANTE— Leia e siga!

- Antes de começar, leia todas estas instruções completamente e cuidadosamente.
- O instalador deve deixar estas instruções com o consumidor, que deve guardá-las para uso do inspetor local e consultas futuras.

A sua segurança e a segurança dos outros é muito importante.

Muitas mensagens de segurança importantes são fornecidas neste manual e no fogão. **SEMPRE** leia e obedeça as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre riscos de morte ou ferimentos a você e aos outros.

Todas as mensagens de segurança serão precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e a palavra “PERIGO”, “AVISO” ou “CUIDADO”. Estas palavras significam:

⚠ PERIGO

Perigos ou práticas inseguras que **RESULTARÃO** em ferimentos pessoais graves ou morte.

⚠ AVISO

Perigos ou práticas inseguras que **PODEM** resultar em ferimentos pessoais graves ou morte.

⚠ CUIDADO

Perigos ou práticas inseguras que **PODEM** resultar em ferimento sem gravidade ou danos à propriedade.

Todas as mensagens de segurança identificarão o risco, informarão como reduzir a chance de ferimentos e o que pode ocorrer se as instruções não forem seguidas.

- **NÃO** remova etiquetas, avisos e placas afixadas de forma permanente ao produto. Isso pode invalidar a garantia.
- Todas as leis e normas locais e nacionais devem ser observadas. A instalação deve ser realizada em conformidade com os regulamentos legais locais.


⚠ AVISO

Certifique-se de que a voltagem de entrada corresponde à voltagem nominal da unidade. Existe uma etiqueta no produto que especifica a voltagem, hertz, watts, amperes e fase. A alimentação da gaveta de aquecimento com uma voltagem acima da voltagem nominal poderá causar danos sérios ao termostato, elemento e a outros componentes. A alimentação da gaveta de aquecimento com voltagem abaixo da voltagem nominal, poderá provocar uma perda significativa no desempenho.


⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos ou ferimentos a pessoas, os trabalhos de instalação e passagem de fiação elétrica devem ser feitos apenas por pessoal qualificado, de acordo com todos os regulamentos e padrões legais aplicáveis, incluindo as condições relativas a incêndios.

Dimensões

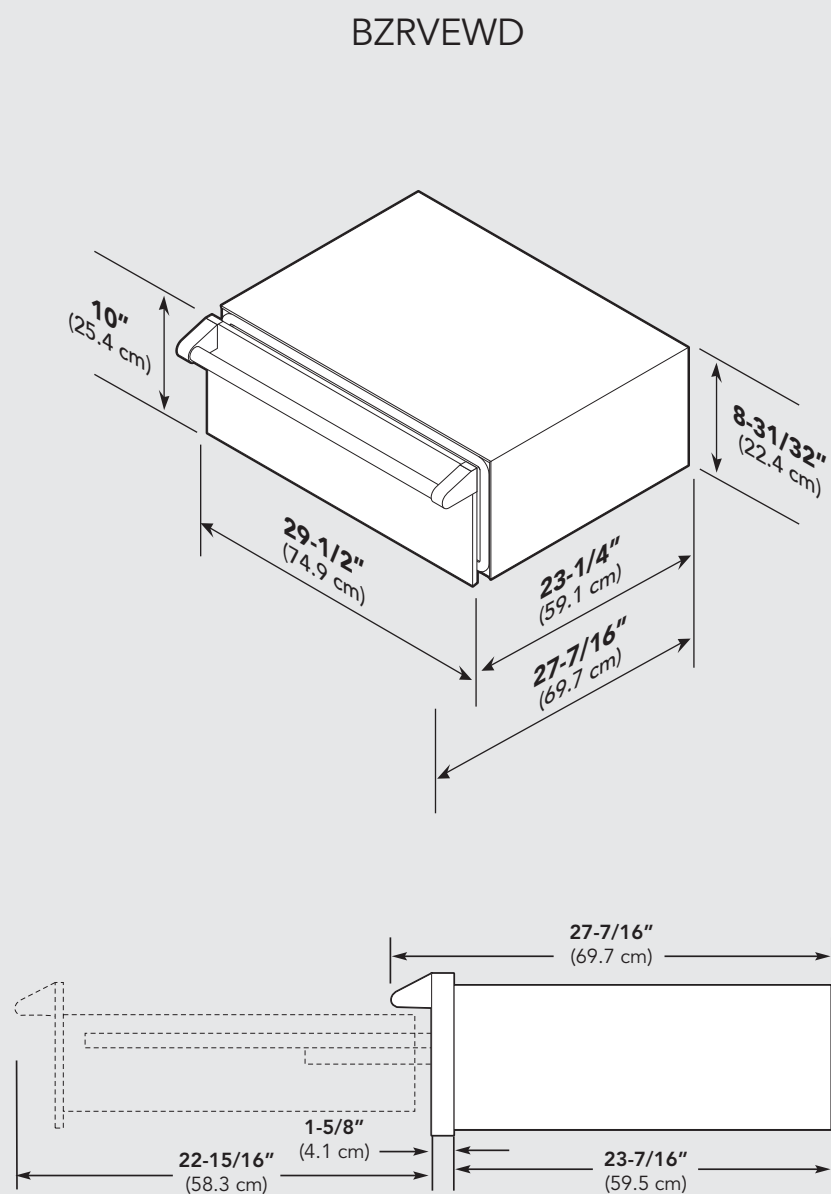


Dimensões

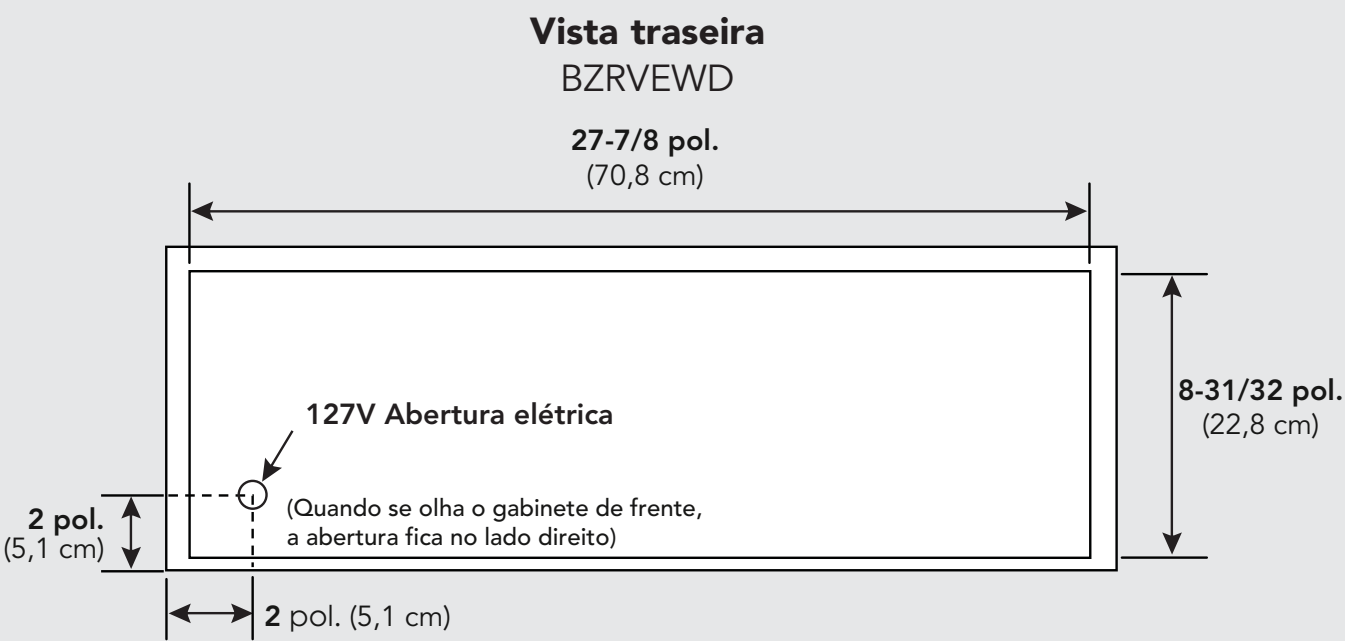

Especificações

Descrição	BZRVEWD
Largura geral	(74,9 cm)
Altura total (desde a base)	(26,0 cm)
Profundidade total (desde a traseira) até à extremidade do puxador	(69,7 cm)
Com a gaveta completamente aberta	(121,9 cm)
Largura interior	(52,1 cm)
Altura interior	(26,0 cm)
Profundidade interior	(27,8 cm)
Requisitos elétricos	Circuito exclusivo de 15 A; tomada 20 A padrão nacional 120 VAC/50-60 Hz
Amperagem máxima	450 watts 3,8 amps
Peso aproximado de despacho	90 lb. (40,5 kg)

Dimensões de Nicho

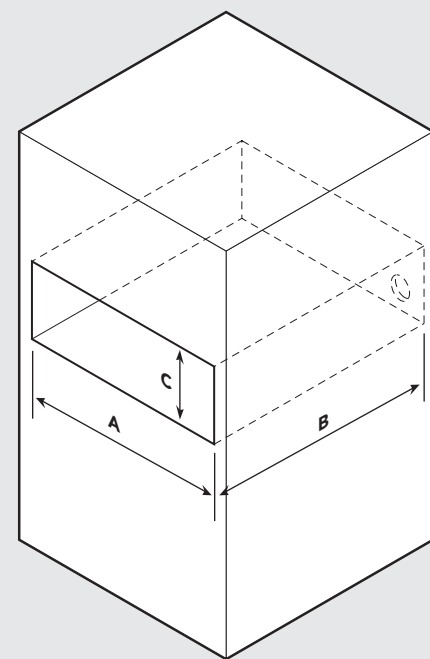

INSTALAÇÃO PROFESSIONAL:

	BZRVEWD330
Largura da cavidade (A)	(72,0 cm)
Profundidade da cavidade (B)	(64,0 cm)
Altura da cavidade (C)	(23,5 cm)

INSTALAÇÃO FLUSH MOUNT:

Nota: Para instalar a gaveta de aquecimento alinhada com o gabinete, é necessário um kit de montagem embutida, vendido separadamente.

	BZRVEWD330
Largura da Avenir-Bookcavidade (A)	(75,5 cm)
Profundidade da cavidade (B)	(68,0 cm)
Altura da cavidade (C)	(26,0 cm)

Requisitos de eletricidade

Requisitos de eletricidade

Verifique os regulamentos nacionais e locais relevantes para esta unidade. Cabo rígido direto com 2 fios de no mínimo 120V/15A e circuito de aterramento
Amperagem máxima

	RDEWD103
Amperagem máxima	450 watts 3,5 amps

Conexão elétrica

Nota: Use *SOMENTE* condutores de COBRE!

Instruções de aterramento


Este aparelho deve ser conectado a um sistema de metal aterrado com fiação permanente, ou deve ser passado um condutor de aterramento de equipamento nos condutores de circuito, conectado ao terminal de aterramento ou ponta de aterramento do aparelho.

Com o aparelho posicionado de frente para a abertura do gabinete, conecte as pontas de fio que se estendem da fonte de alimentação elétrica até à unidade do bloco de terminais. Certifique-se de que os fios coloridos do bloco de terminais são conectados aos respectivos fios coloridos a partir da fonte de alimentação.

AVISO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Para evitar o risco de choque elétrico, lesão corporal ou morte, verifique se a energia elétrica está desligada na caixa do disjuntor o equipamento estar instalado e pronto para ser usado. A instalação deve ser feita apenas por um instalador autorizado.

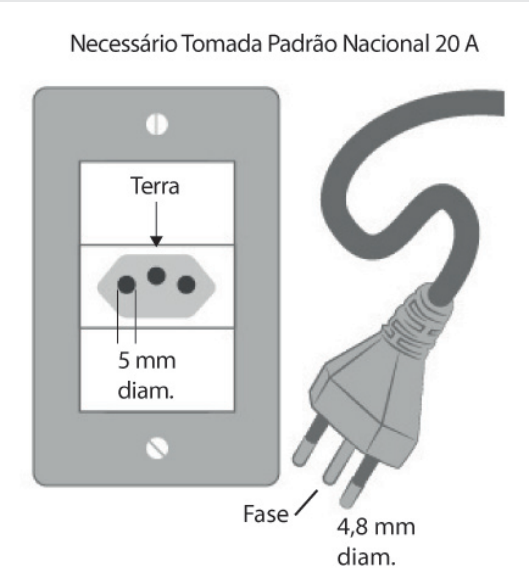

Informações gerais

- Quando instalar esta unidade diretamente abaixo de outras unidades, faça isso apenas com produtos integrados da Viking.
- Remova a gaveta de aquecimento da caixa, cuidadosamente. Remova todo o acondicionamento e acessórios soltos
- É responsabilidade do instalador atender a legislação local.
- **Este aparelho não tem fusíveis. Proteja-o com um fusível ou disjuntor de tamanho adequado e com um GFI, nos modelos ao ar livre.**
- O interruptor de desconexão da energia, disjuntor, GFI (nos modelos ao ar livre) ou plugue/recipiente da conexão de energia devem ser de fácil acesso para o operador.
- Aterre a unidade conforme os regulamentos elétricos locais aplicáveis.
- Qualquer instalação que não corresponda às especificações discutidas nestas instruções invalidará a garantia do fabricante.


LEIA E SIGA TODAS AS INFORMAÇÕES E AVISOS DE CUIDADO QUANDO INSTALAR ESTE APARELHO.

Movimentação, manuseio e retirada da embalagem


Remova e descarte todos os materiais de embalagem, incluindo o cartão e fitas no exterior e interior da gaveta de aquecimento.

Algumas peças de aço inoxidável podem ter um filme plástico de proteção que deve ser removido. O interior deve ser lavado completamente com água quente com sabão para remover os filmes de resíduos e qualquer poeira ou detritos, antes de ser usado, em seguida, deve ser enxaguado e seco. Soluções mais fortes do que água e sabão raramente são necessárias.


Instalação

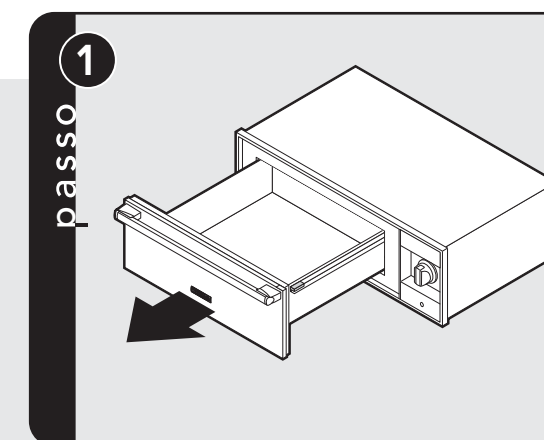


Puxe a gaveta de aquecimento para fora até ficar completamente aberta.

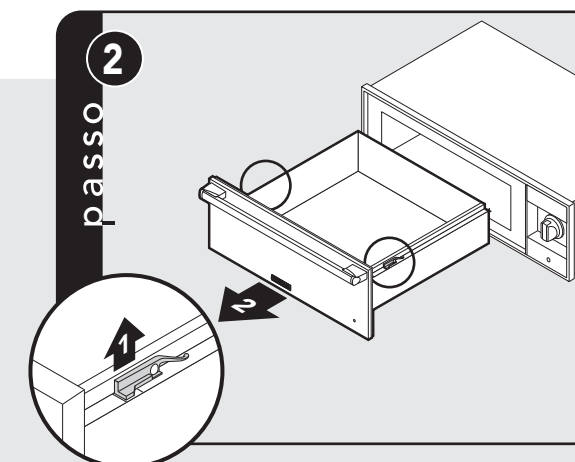


Deslize o dedo ao longo dos lados direito e esquerdo até alcançar as travas manuais pretas (localizadas na frente dos trilhos). Puxe ambas as travas, direita e esquerda e puxe para fora o suporte da panela da gaveta.

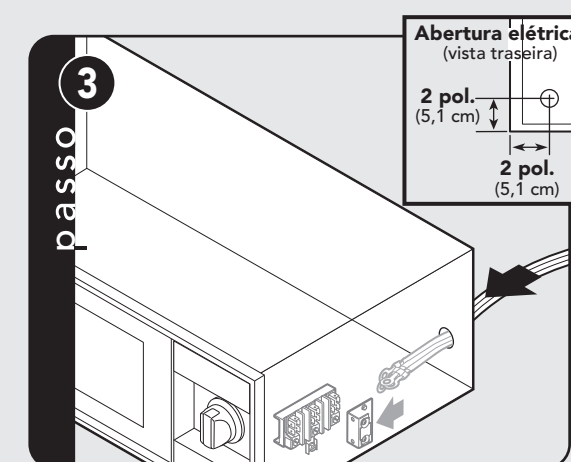


Passo o cabo de energia para cima através do orifício na traseira da gaveta.

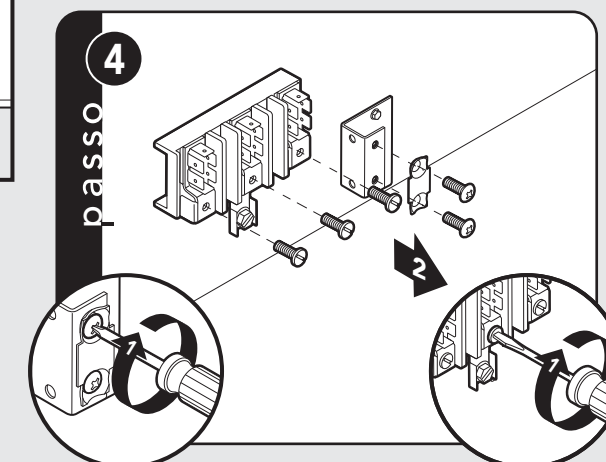

Remova os parafusos de montagem e do suporte de alívio de tensão nas pontas.

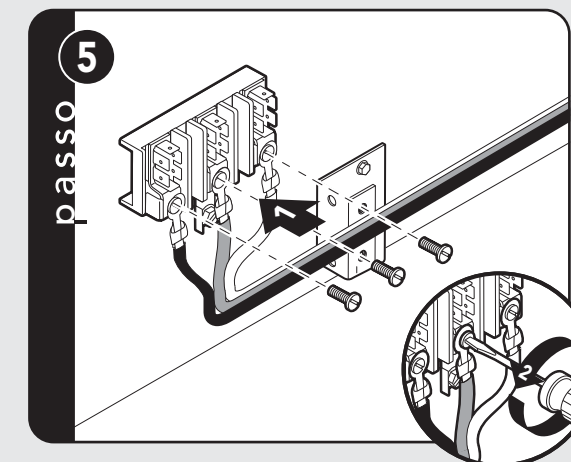


Conecte os terminais de ponta, branco (neutro) e preto (vivo). Conecte o fio terra ao terminal central.

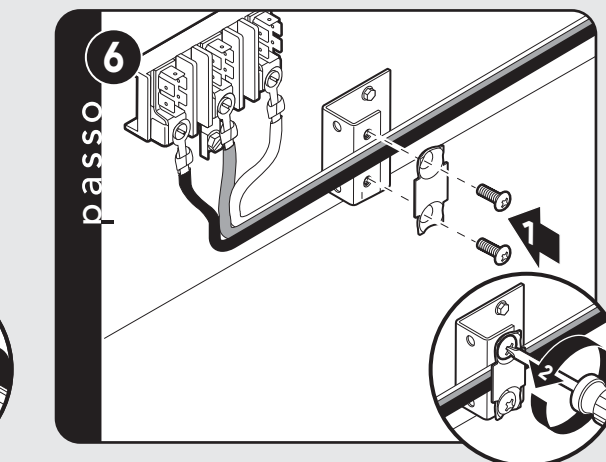


Empurre o cabo de energia na direção do bloco de terminais para aliviar a tensão, encaixe novamente o suporte de alívio de tensão do cabo de energia no cabo de energia.


Instalação (cont.)

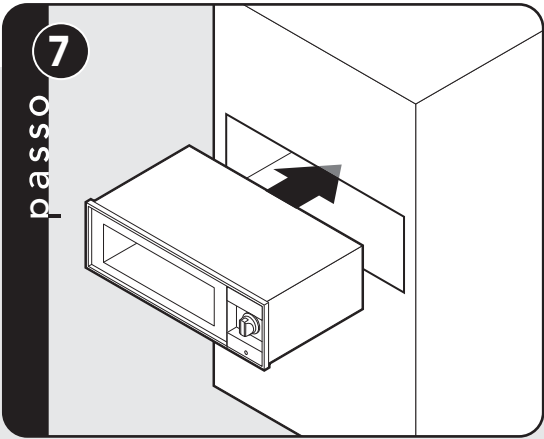

Deslize o conjunto de cavidade para dentro da abertura do gabinete.

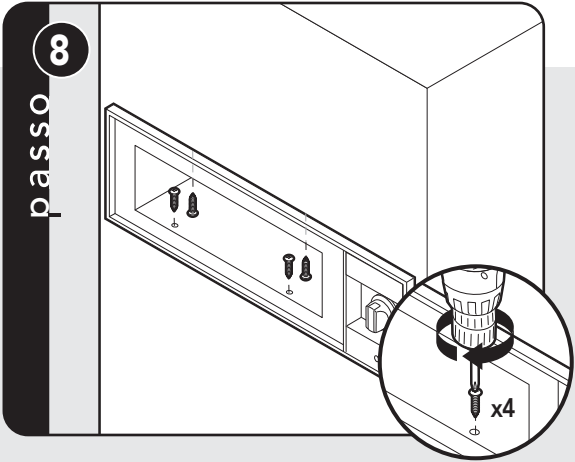

Fixe a gaveta de aquecimento usando quatro #8 mounting screws (four screws provided).

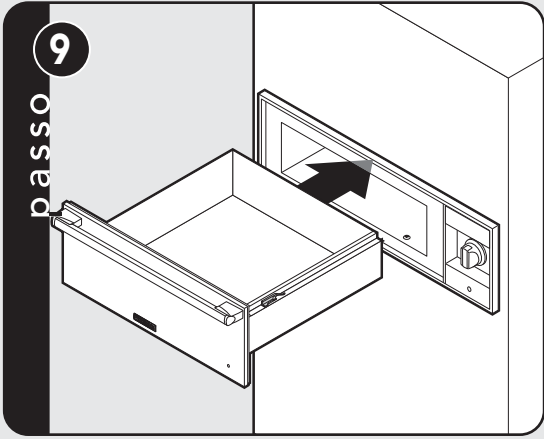

Substitua o conjunto da gaveta.

Preparações finais


- Todas as peças de aço inoxidável devem ser limpas com água quente e sabão e com um produto de limpeza líquido adequado para esse material. Se houver acúmulo de sujeira, **NÃO** use lã de aço, panos abrasivos, limpadores ou pós! Se necessário, raspe o aço inoxidável para remover o material incrustado, enxagúe a área com toalhas quentes e molhadas para soltar o material e depois use uma espátula de náilon e madeira. **NÃO** use uma faca ou espátula de metal ou qualquer outro objeto de metal para raspar aço inox. É quase impossível remover os arranhões.

Consertos e Registro

Apenas peças de substituição autorizadas podem ser utilizadas na realização de consertos,

Para obter informações sobre o Serviço Autorizado ou os problemas com o produto persistirem, entre em contato com a Elettromec pelo telefone 0800 723 1202 ou envie um e-mail para sac@elettromec.com.br

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA
Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

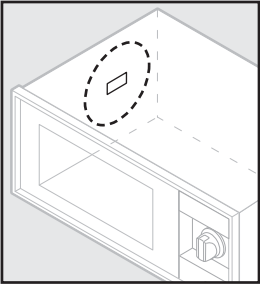

Gaveta de aquecimento – O número de série e do modelo de seu aparelho podem ser encontrados puxando-se a gaveta até ao final e erguendo o revestimento interno. A etiqueta de classificação/número de série está localizada à esquerda, no lado traseiro.

Registre as informações indicadas abaixo. Você precisará delas em caso de manutenção.

Modelo número _____

Número de série _____

Data da compra _____

Data da instalação _____

Nome do representante _____

Endereço _____

Essas instruções de instalação devem permanecer junto à unidade, para referência futura.