

Guia de INSTALAÇÃO



SÉRIE 5

Gaveta de Aquecimento

VWD527 / CVWD527

VWD530 / CVWD530

Instruções de Segurança Importantes	2
Dimensões	3
Especificações	4
Dimensões de Recorte	4
Requisitos Elétricos	5
Informações Gerais	5
Instalação	6
Preparação Final	7
Serviços e Registro	7

Instruções de Segurança Importantes – Leia e Siga as Instruções!

Antes de iniciar, leia estas instruções por completo e cuidadosamente.

ADVERTÊNCIA

Se as informações neste manual não forem seguidas à risca, poderá ocorrer fogo ou explosão, provocando danos ao patrimônio, ferimentos ou morte.

PERIGO

Perigos ou práticas inseguras que IRÃO resultar em ferimentos graves ou morte

ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas inseguras que PODEM resultar em morte ou ferimentos graves

CUIDADO

Perigos ou práticas inseguras que PODEM resultar em ferimentos menores.

Todas as mensagens de segurança irão identificar o perigo, informar como reduzir a chance de ferimentos, e informar o que pode ocorrer se as instruções não forem seguidas.

- NÃO remova as etiquetas, avisos ou placas afixadas permanentemente do produto. Isso pode anular a garantia.
- Todos os códigos e portarias locais e nacionais devem ser observados. A instalação deve estar em conformidade com os códigos locais, ou na ausência destes códigos, o Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA-70 – última edição.
- O instalador deve deixar estas instruções com o cliente, que deve deixar estas instruções com o cliente, que irá guardar para uso do inspetor local e para referência futura.

No Canadá: A instalação deve estar de acordo com os Códigos Elétricos Canadenses CSA C22.1 Parte 1 e/ou códigos locais atuais.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de fogo, choque elétrico, ou ferimentos, o trabalho de instalação e fiação elétrica deverá ser realizado por pessoa qualificada, de acordo com todos os códigos e normas aplicáveis, incluindo as condições de classificação de incêndio.


ADVERTÊNCIA




RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Este aparelho está equipado com um cabo de energia de 3 pinos com um plugue de aterramento para sua proteção contra o risco de choque e deve ser conectado diretamente em uma tomada aterrada apropriada. Use apenas o cabo de energia fornecido com a unidade.


Dimensões

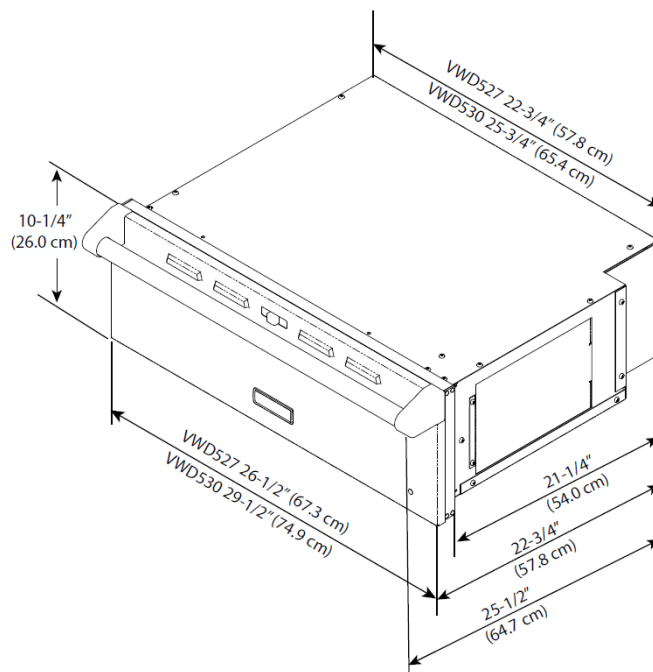

Vista Lateral

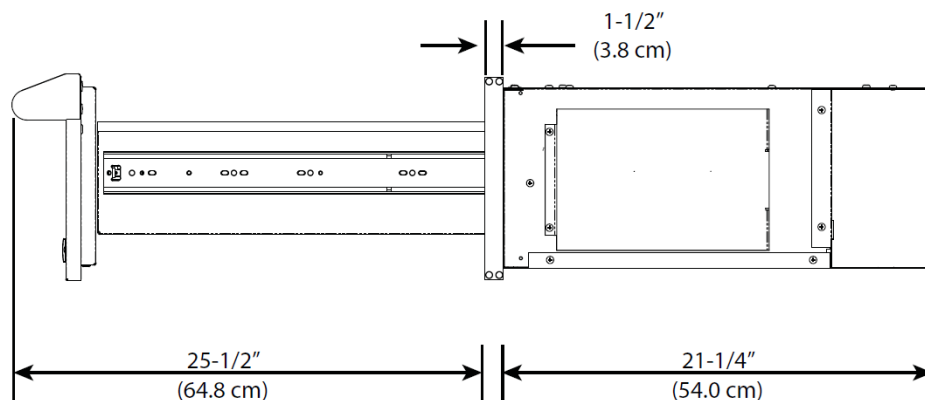

Vista Traseira

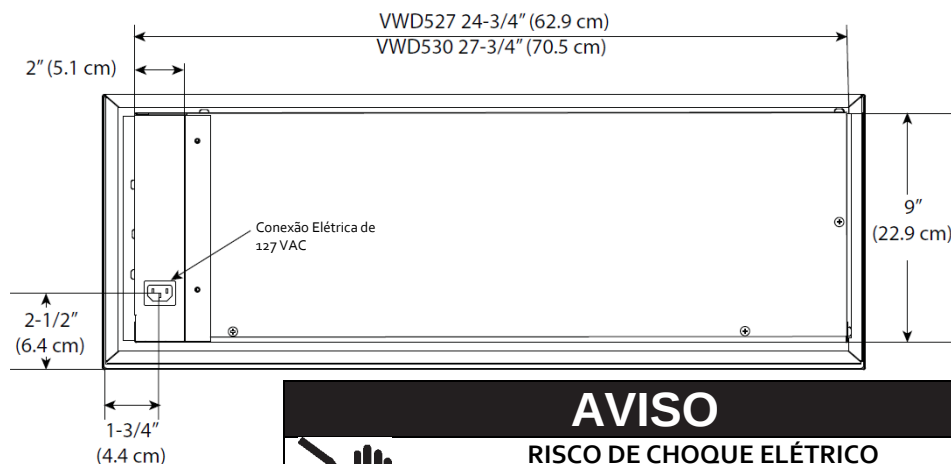

AVISO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO




Este aparelho está equipado com um cabo de energia de 3 pinos com um plugue de aterramento para sua proteção contra o risco de choque e deve ser conectado diretamente em uma tomada aterrada apropriada. Use apenas o cabo de energia fornecido com a unidade.

Especificações

Descrição	VWD527	VWD530
Largura total	26-1/2" (67,3 cm)	29-1/2" (74,9 cm)
Altura total	10-1/4" (26,0 cm)	
Profundidade total	25-1/2" (64,8 cm)	
Até o final do cabo	48-1/4" (122,6 cm)	
Com a gaveta totalmente estendida		
Largura interna	19-1/8" (48,6 cm)	22-1/8" (56,1 cm)
Altura interna	5-1/2" (14,0 cm)	
Profundidade interna	20-1/4" (51,4 cm)	
Requisito elétrico	Cabo de energia de 127V/15 A incluído com a unidade	
Utilização Máx. de Corrente	4,08 A	
Peso aprox. de transporte	80 lb. (36 kg)	90 lb. (40,5 kg)

Dimensões de Recorte

Espaçadores podem ser colocados em qualquer local dentro dos recortes conforme necessário para deixar a unidade nivelada e não inclinar.

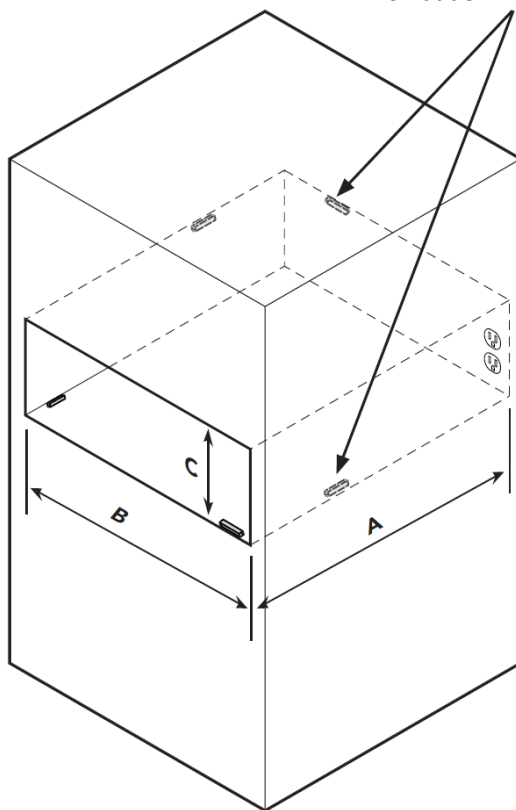

Receptáculos elétricos podem estar localizados em qualquer local no recorte traseiro. O local preferido é no lado direito traseiro para que o excesso de cabo fique alojado atrás do painel de controle.

DIM	Montagem Padrão VWD527	Montagem Nivelada* VWD527
A	23-1/2" (59,7 cm)	24-7/8" (63,2 cm)
B	25-1/4" (64,1 cm)	26-3/4" (67,9 cm)
C	9-1/4" (23,5 cm)	10-1/2" (26,7 cm)

DIM	Montagem Padrão VWD530	Montagem Nivelada* VWD530
A	23-1/2" (59,7 cm)	24-7/8" (63,2 cm)
B	28-1/4" (71,7 cm)	29-3/4" (75,6 cm)
C	9-1/4" (23,5 cm)	10-1/2" (26,7 cm)

* Ao instalar um aplicativo com montagem nivelada, espaçadores podem ser requeridos para garantir que a unidade permaneça nivelada e não incline para frente quando for aberta. Os espaçadores podem ser colocados na parte superior ou inferior - dianteira ou traseira do gabinete. O local e o tamanho irão variar com base na instalação e no recorte. As bordas externas do gabinete precisam ser acabadas.

Requisitos elétricos

- Verifique os códigos nacionais e locais relacionados a esta unidade.
- Use cabo de energia de 127V/15 A incluído com a unidade.

Conexão elétrica



! ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Este aparelho está equipado com um cabo de energia de 3 pinos com um plugue de aterramento para sua proteção contra o risco de choque e deve ser conectado diretamente em uma tomada aterrada apropriada. Não corte ou mova os pinos de aterramento deste plugue. A unidade deve ser aterrada de acordo com os códigos locais ou com o Código Elétrico Nacional ANSI/NFPA 70, ou o Código Elétrico Canadense, CSA C22.

Informações Gerais

- Ao instalar esta unidade diretamente abaixo de outras unidades, apenas instale com produtos embutidos da Viking Range, LLC.
- Remova a gaveta de aquecimento cuidadosamente da caixa de papelão. Remova toda embalagem e acessórios soltos.
- O instalador é responsável por pela conformidade com os códigos locais. Se nenhum código local for aplicável, instale de acordo com o Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA-70 – última edição.
- A chave seccionadora de linha, disjuntor, GFI (para modelos para ambiente externo) ou plugue/ tomada para conexão do cabo de energia devem estar prontamente acessíveis para o operador.
- Aterre a unidade de acordo com os códigos elétricos aplicáveis.
- Toda instalação, que não estiver de acordo com as especificações discutidas nestas instruções, irá anular a garantia do fabricante.


LEIA E SIGA TODAS AS ADVERTÊNCIA E INFORMAÇÕES DE CUIDADO AO INSTALAR ESTE APARELHO.

Transporte, Manuseio e Desembalagem


Remova e descarte todo material de embalagem, incluindo papelão e fita no lado externo e interno da gaveta de aquecimento.

Algumas peças de aço inoxidável podem ter uma embalagem plástica de proteção que deve ser removida. O interior deve ser lavado completamente com água quente e sabão para remover resíduos e toda poeira ou detritos antes do uso, em seguida enxágue e seque. Soluções mais fortes que água e sabão raramente não necessárias.


Instalação

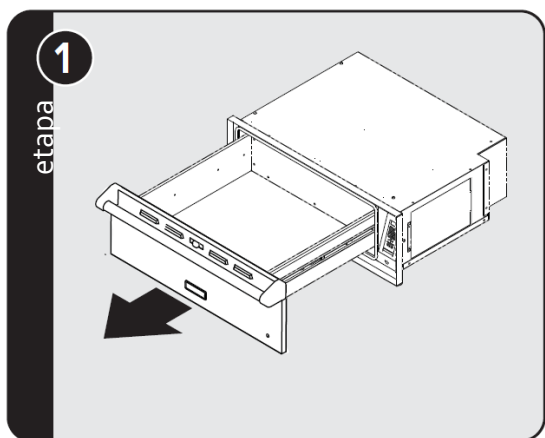


Retire a bandeja da gaveta de aquecimento até que esteja totalmente estendida

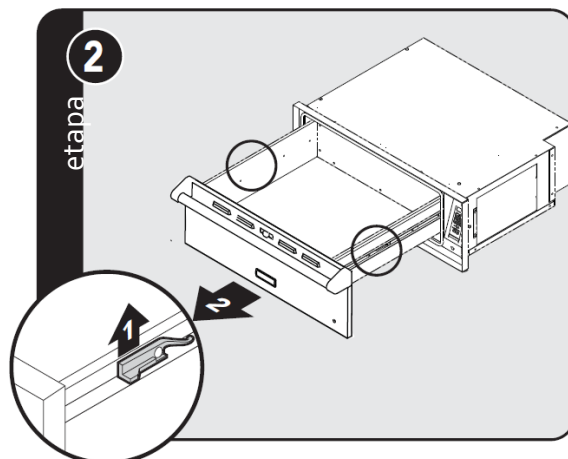


Deslize o dedo para o lado direito e esquerdo até você alcançar os trincos manuais (localizados aproximadamente no centro do trilho). Puxe o trinco do lado esquerdo para cima e empurre o trinco do lado direito para baixo ao mesmo tempo. Retire a bandeja da gaveta.

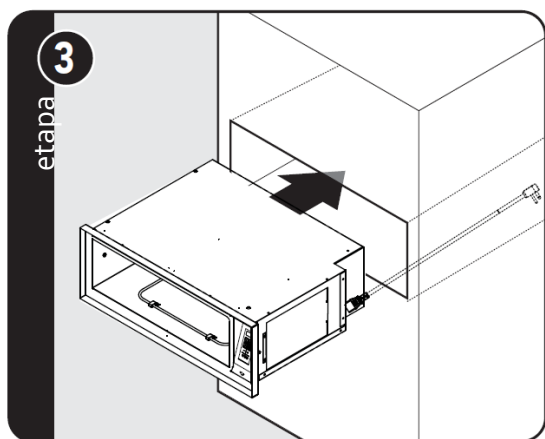

Prenda o cabo na parte traseira do painel de controle e conecte na tomada no recorte. Deslize a cavidade da gaveta de aquecimento na abertura do gabinete. Para evitar o risco de choque elétrico, certifique-se de usar apenas o cabo fornecido com a unidade.

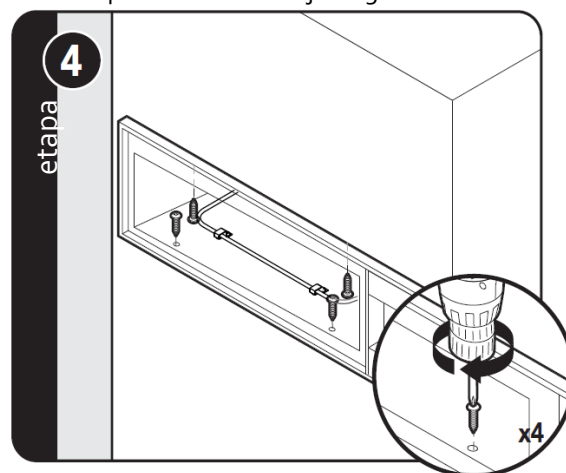

Prenda a gaveta de aquecimento no recorte usando os quatro parafusos de montagem fornecidos.

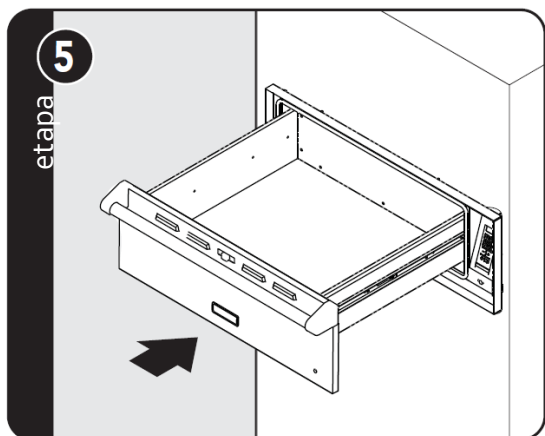

Substitua o conjunto da bandeja da gaveta de aquecimento.

Preparação Final

Todas as peças de aço inoxidável do corpo devem ser lavadas com água quente e sabão e com um limpador líquido desenvolvido para este material.

Se ocorrer incrustação, NÃO use lã de aço, tecidos abrasivos, limpadores ou pós! Se for necessário raspar o aço inoxidável para remover materiais incrustados, molhe com um pano molhado, quente, para soltar o material, em seguida use um raspador de lã ou nylon. NÃO use uma faca de metal, espátula, ou uma ferramenta de nenhum outro material para raspar o aço inoxidável! Riscos são praticamente impossíveis de se remover.

Informações de serviço

Em caso de necessidade de serviço, entre em contato com sua agência de serviço autorizada.

Tenha em mãos as informações abaixo.

- Números de modelo
- Número de série
- Data da compra
- Nome do revendedor de onde a compra foi efetuada

Descreva claramente o problema que o produto apresenta.

Para obter informações sobre o Serviço Autorizado ou os problemas com o produto persistirem, entre em contato com a Elettromec pelo telefone 0800 723 1202 ou envie um e-mail para sac@elettromec.com.br

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402

Condomínio Galleria Corporate - Edifício II

CEP 13091-908 - Campinas SP

Anote as informações indicadas abaixo. Elas serão necessárias a cada solicitação de serviço.

Nº. do Modelo _____ Nº. de Série _____

Data da compra _____ Data da Instalação _____

Nome do Revendedor _____

Endereço _____

_ Se o serviço exigir instalação de peças, use somente peças autorizadas para garantir cobertura de proteção sob a garantia.

Diamantino & Hofman Comércio e Representação LTDA

Avenida Carlos Grimaldi, 1701, Conj 402
Condomínio Galleria Corporate - Edifício II
CEP 13091-908 - Campinas SP

Para obter informações do produto, ligue para 0800 723 1202
ou acesse nosso web site elettromec.com.br

